


C920e HD WEBCAM

Complete Setup Guide
Guide d'installation complet



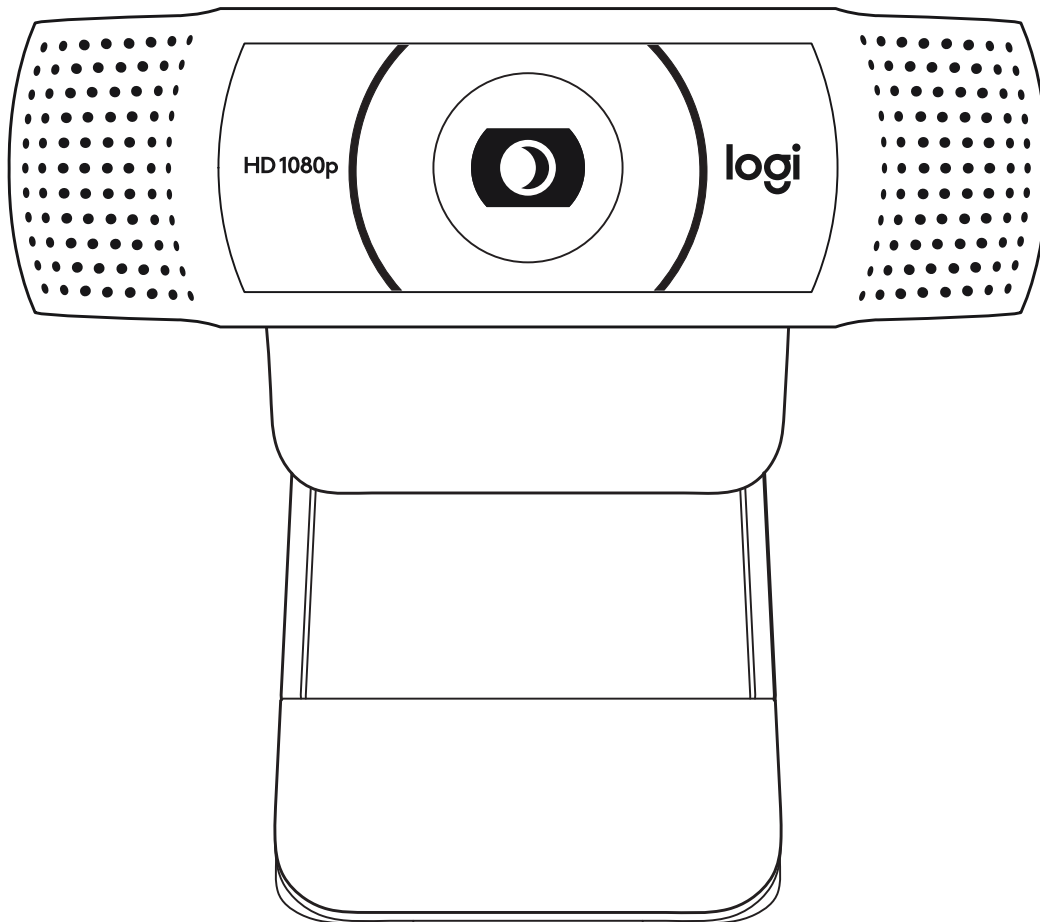


logitech®

CONTENTS

English	3	Slovenčina	67
Deutsch	7	Українська.	71
Français	11	Eesti	75
Italiano	15	Latviski	79
Español	19	Lietuvių	83
Português	23	Български	87
Nederlands	27	Hrvatski	91
Svenska.	31	Srpski	95
Dansk.	35	Slovenščina	99
Norsk	39	Română	103
Suomi.	43	Türkçe	107
Ελληνικά.	47	111 العربية	
По-руски	51	115 עברית	
Po polsku	55	繁體中文	119
Magyar	59	한국어	123
Česká verze.	63	Indonesia	127


KNOW YOUR PRODUCT

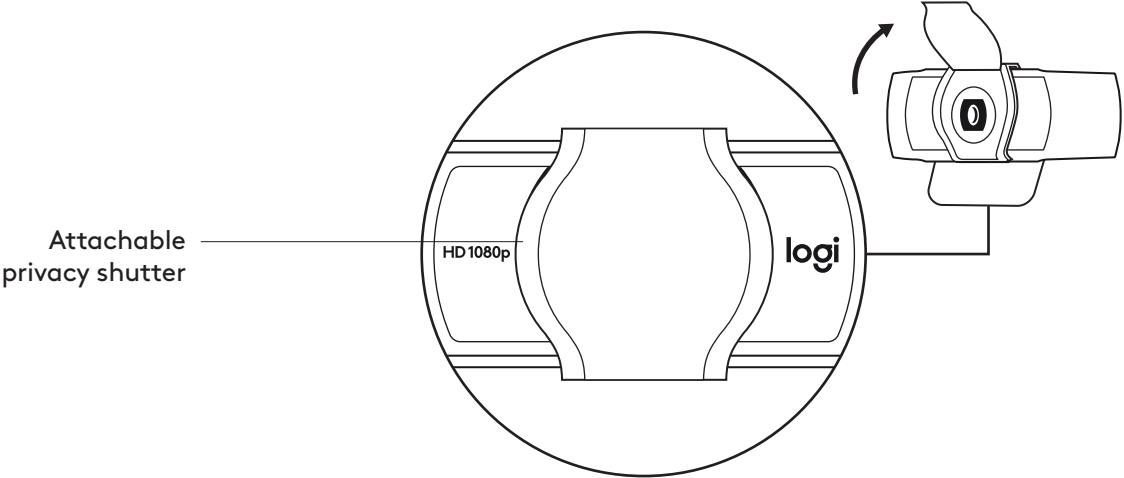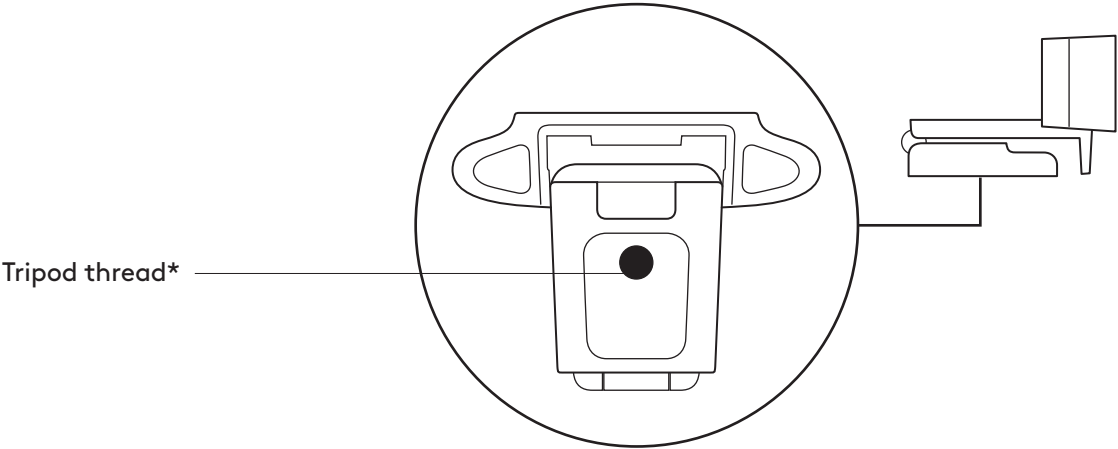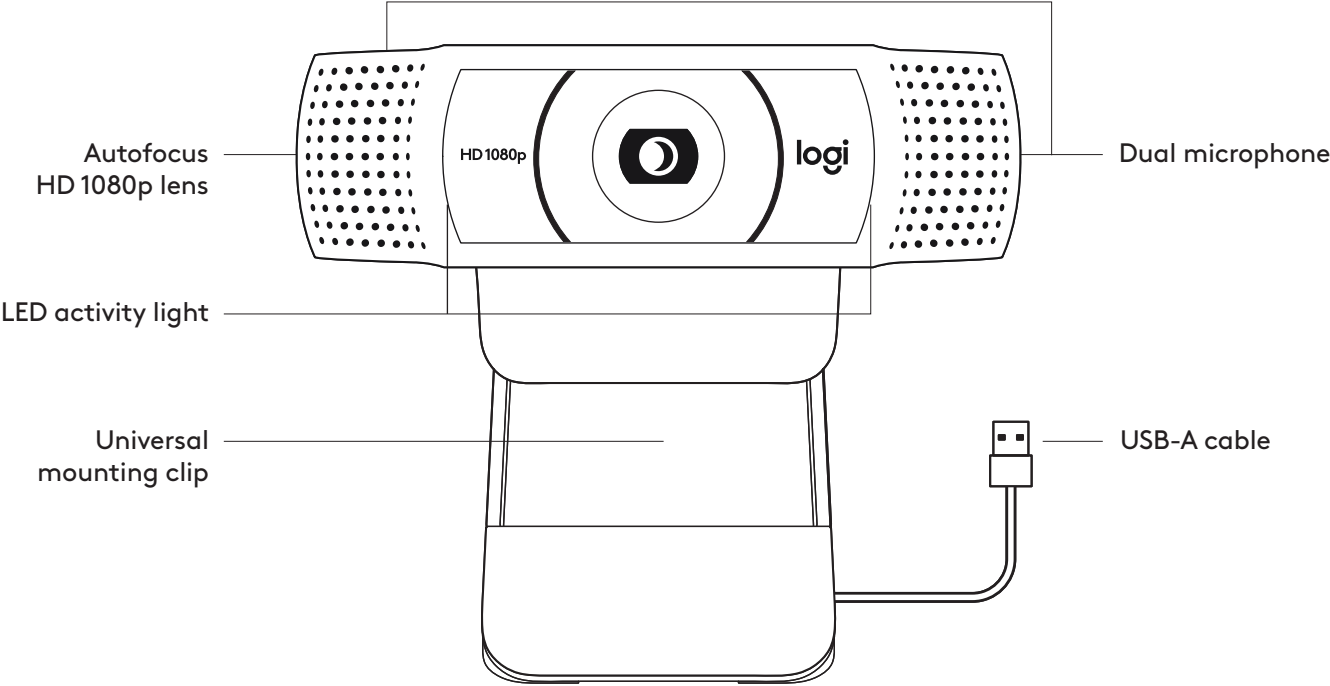

* Tripod not included


WHAT'S IN THE BOX

- 1 Webcam with 5 ft (1.5 m) attached USB-A cable
- 2 Privacy shutter
- 3 User documentation

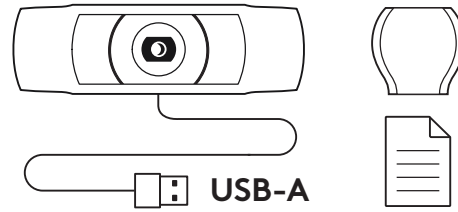


ATTACH THE PRIVACY SHUTTER


- 1 Attach external privacy shutter by locating the lens on the webcam.

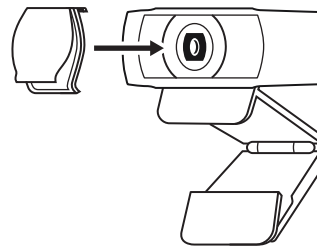

- 2 Snap it onto the front of the webcam, directly over the center.

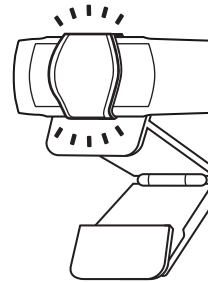




- 3 Manually adjust the privacy shutter to open or close as desired.

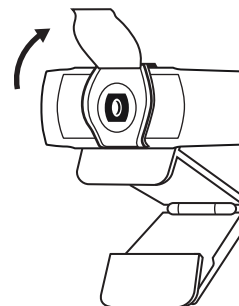

SETTING UP THE WEBCAM




For placement on a monitor

- 1 Place your webcam on a computer, laptop or monitor at a position or angle you desire.
- 2 Adjust the webcam to make sure the foot on the universal mounting clip is flush with the back of your device.
- 3 Manually adjust the webcam up/down to the best position to frame yourself.

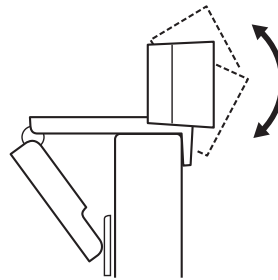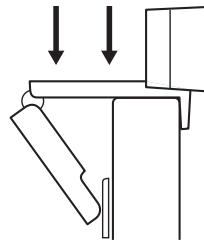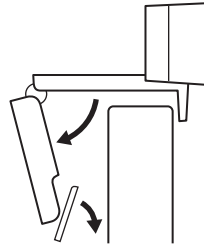

For placement on a tripod*


- 1 Locate the ¼ inch tripod thread on the bottom of the universal mounting clip.
- 2 Secure the webcam on your tripod by twisting it into the ¼ inch thread.
- 3 Place your webcam with the tripod in the best position to frame yourself.

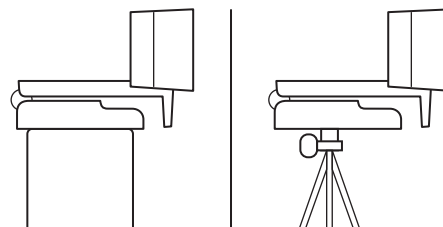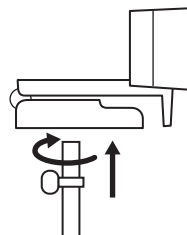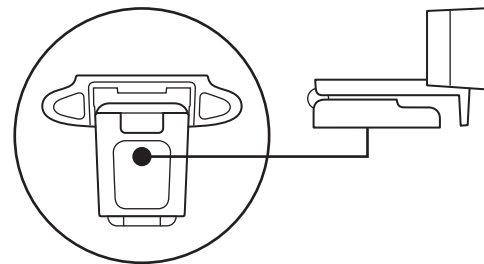

* Tripod not included


CONNECTING THE WEBCAM VIA USB-A

Plug the USB-A connector into the USB-A port on your computer.

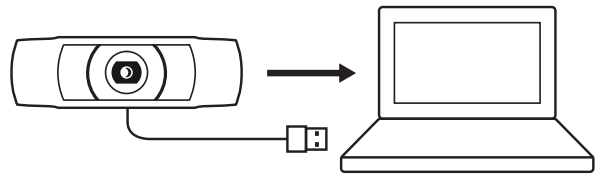

SUCCESSFUL CONNECTION

LED activity light will light up when the webcam is in use by an application.

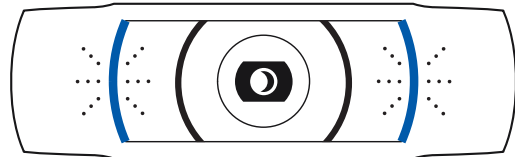

DIMENSIONS

INCLUDING FIXED MOUNTING CLIP:

Height x Width x Depth:




1.70 in (43.3 mm) x 3.70 in (94 mm) x 2.80 in (71 mm)

Cable Length: 5 ft (1.5 m)

Weight: 5.71 oz (162 g)

www.logitech.com/support/C920e


PRODUKT AUF EINEN BLICK

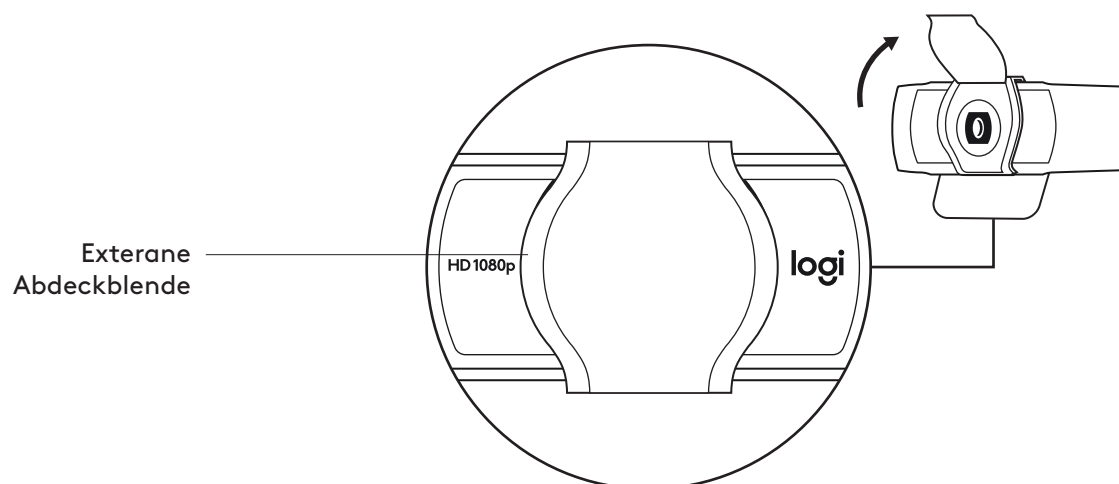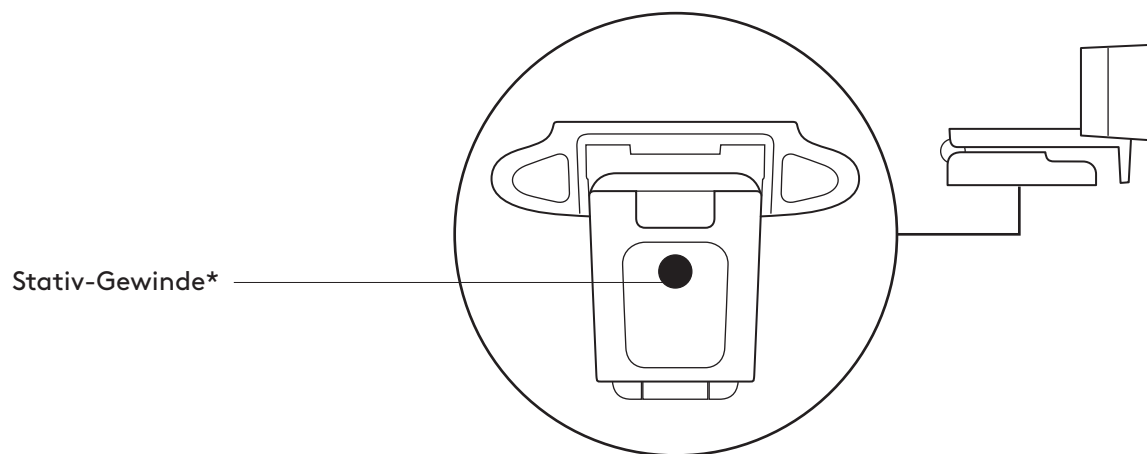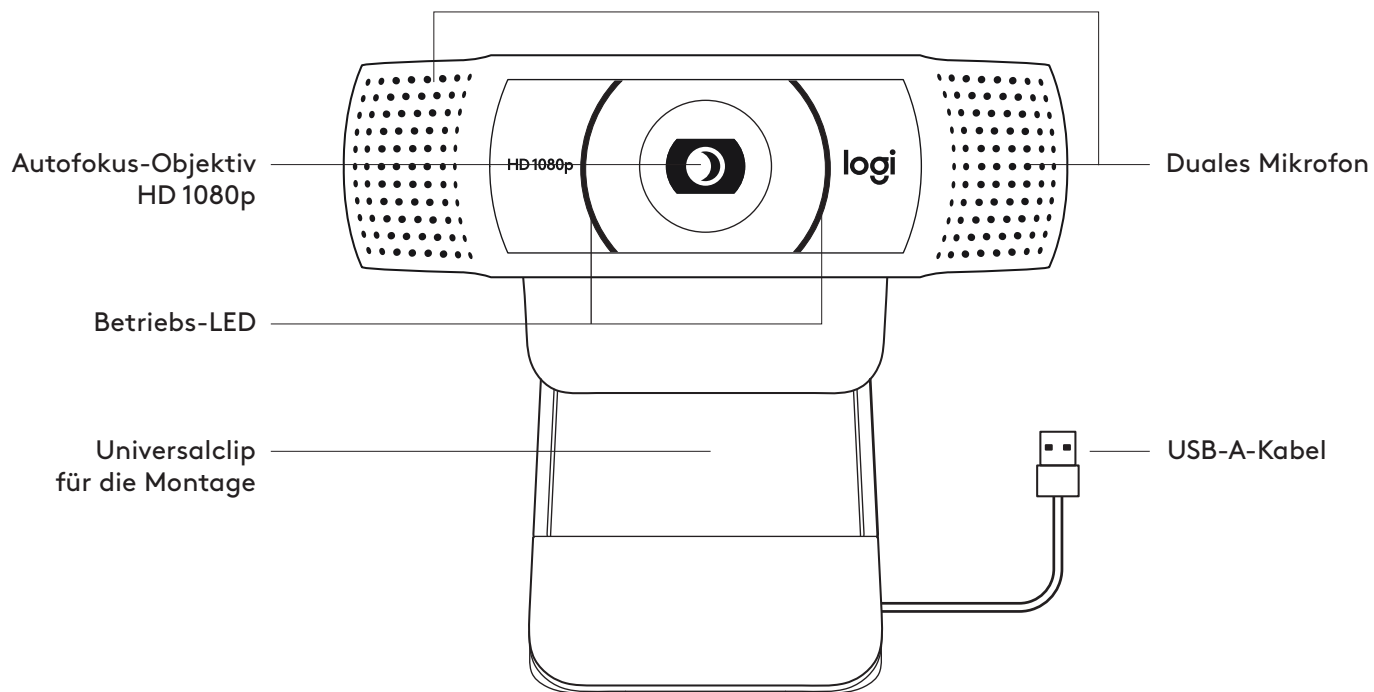

* Stativ nicht im Lieferumfang enthalten


INHALT

- 1 Webcam mit fest angebrachtem USB-A-Kabel 1,5 m
- 2 Abdeckblende
- 3 Bedienungsanleitung

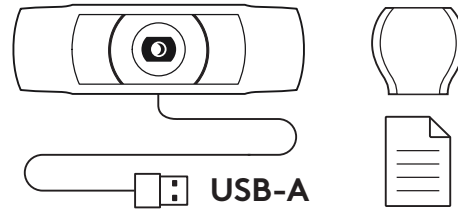


ANBRINGEN DER EXTERNEN ABDECKBLENDE


- 1 Bringen Sie eine externe Abdeckblende an, indem Sie das Objektiv an der Webcam suchen.

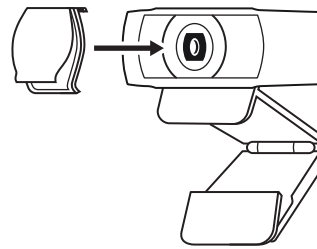

- 2 Lassen Sie die Abdeckblende an der Vorderseite der Webcam einrasten, direkt über der Mitte.

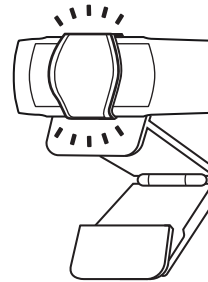




- 3 Stellen Sie die Abdeckblende manuell so ein, dass sie je nach Bedarf geöffnet oder geschlossen ist.

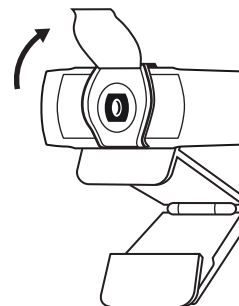

EINRICHTEN DER WEBCAM




Befestigung am Bildschirm

- 1 Die Webcam lässt sich in jeder gewünschten Position und in beliebigem Winkel am Computer, Notebook oder Monitor anbringen.
- 2 Passen Sie sie so an, dass der Fuß der Universalklemme bündig mit der Rückseite Ihres Geräts abschließt.
- 3 Richten Sie die Webcam manuell höher oder tiefer aus, bis Sie optimal im Bild sind.

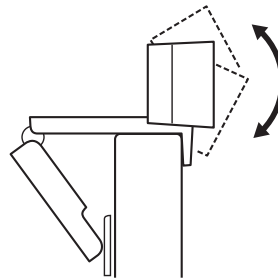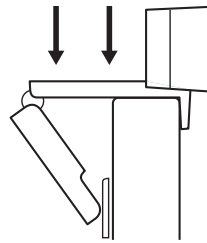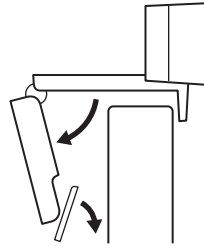

Befestigung auf einem Stativ*


- 1 Suchen Sie das ¼-Zoll-Stativgewinde auf der Unterseite der Universalklemme.
- 2 Schrauben Sie die Webcam auf das Gewinde, um sie zu befestigen.
- 3 Platzieren Sie die Webcam mit dem Stativ an der für Sie optimalen Position.

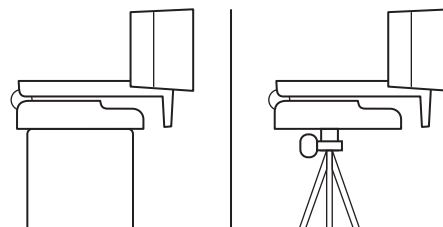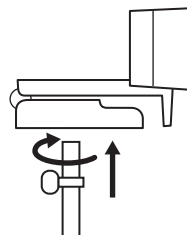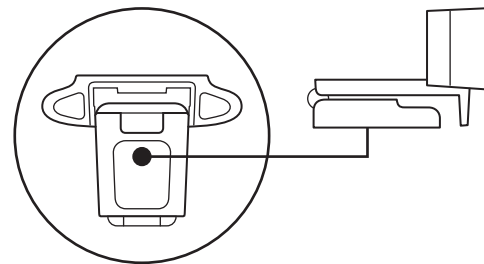

* Stativ nicht im Lieferumfang enthalten


ANSCHLIESSEN DER WEBCAM ÜBER USB-A

Schließen Sie den USB-A-Stecker an einen USB-A-Anschluss Ihres Computers an.

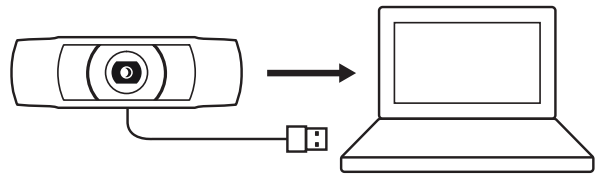

VERBINDUNG ERFOLGREICH

Wenn die Webcam von einer Anwendung genutzt wird, leuchtet die Aktivitäts-LED auf.

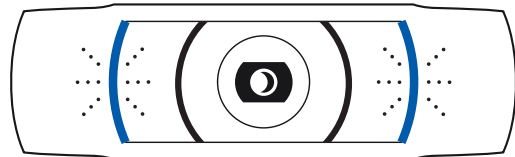

ABMESSUNGEN

EINSCHLIESSLICH FESTER MONTAGECLIP:




Höhe x Breite x Tiefe:
43.3 mm x 94 mm x 71 mm

Kabellänge: 1,5 m

Gewicht: 162 g

www.logitech.com/support/C920e


PRÉSENTATION DU PRODUIT

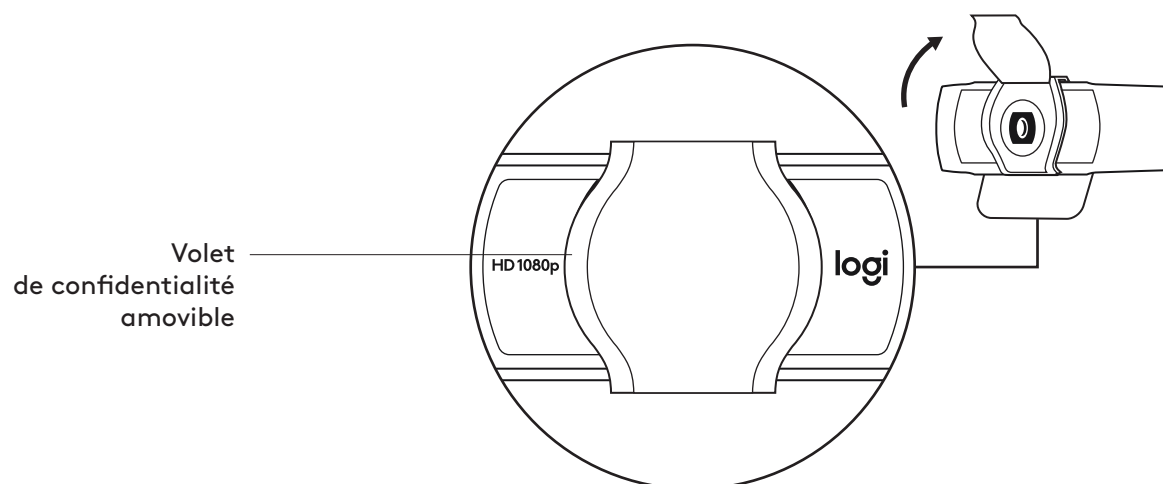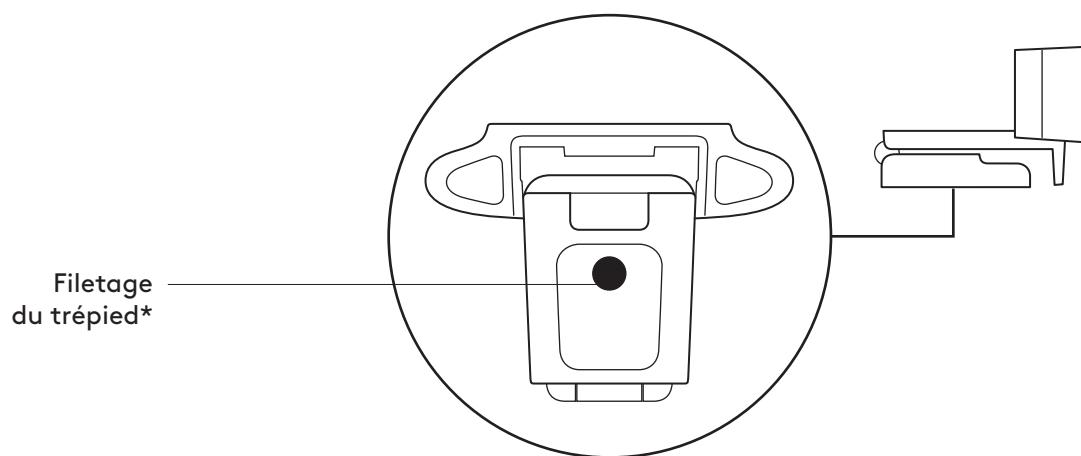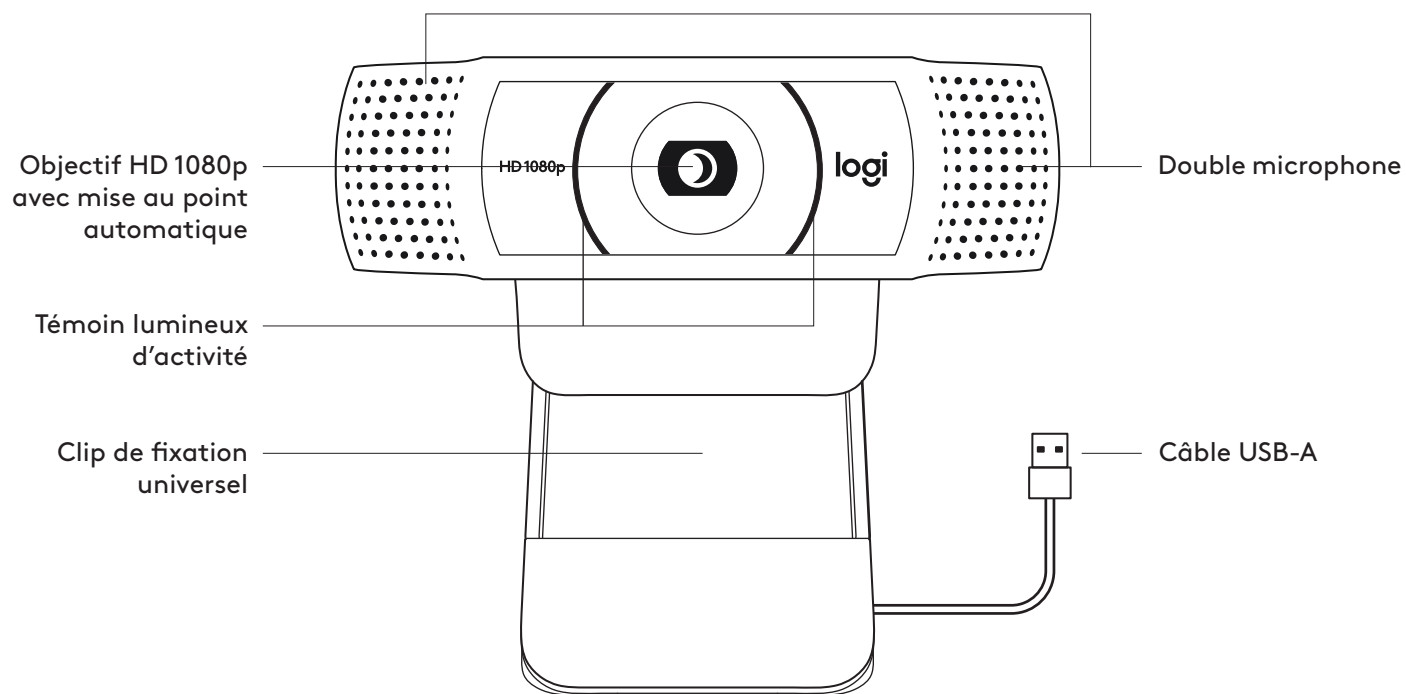

* Trépied non inclus




CONTENU

- 1 Webcam avec câble USB-A de 1,5 m (5 pieds) joint
- 2 Volet de confidentialité
- 3 Documentation utilisateur

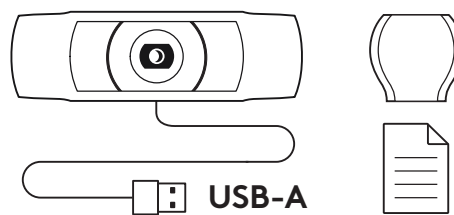

FIXATION DU VOLET DE CONFIDENTIALITÉ


- 1 Fixez le volet de confidentialité externe en localisant l'objectif sur la webcam.
- 2 Fixez-le à l'avant de la webcam, directement sur le centre.
- 3 Ajustez manuellement le volet de confidentialité pour l'ouvrir et le fermer à votre convenance.

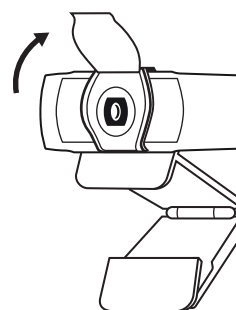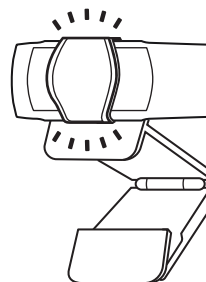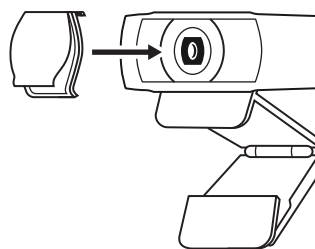


INSTALLATION DE LA WEBCAM

Fixation sur un écran


- 1 Placez votre webcam sur un ordinateur, un ordinateur portable ou un écran à l'angle ou dans la position de votre choix.

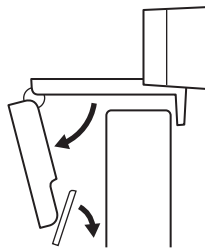

- 2 Ajustez la webcam pour vous assurer que le pied du clip de fixation universel est aligné avec l'arrière de votre dispositif.

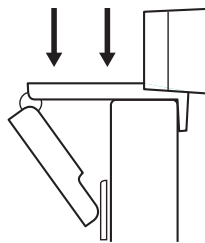


- 3 Ajustez manuellement la webcam vers le haut/ bas pour vous cadrer au mieux.

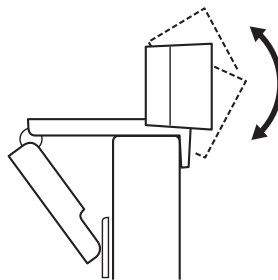


Fixation sur un trépied*


- 1 Recherchez le filetage du trépied de ¼ pouce sous le clip de montage universel.

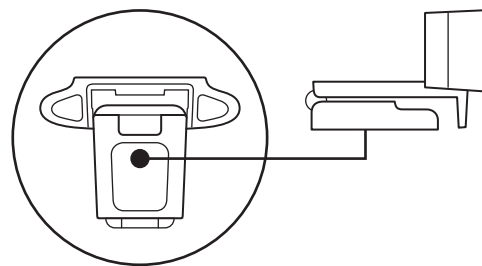

- 2 Sécurisez la webcam sur le trépied en la vissant sur le filetage ¼ pouce.

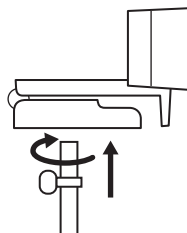


- 3 Placez votre webcam sur le trépied dans la meilleure position pour vous cadrer.

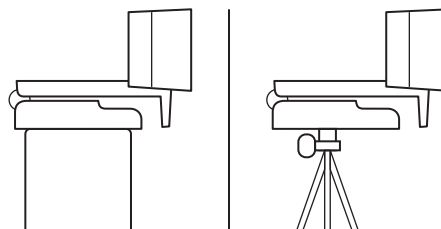

* Trépied non inclus


CONNEXION DE LA WEBCAM VIA USB-A

Branchez le connecteur USB-A sur le port USB-A de votre ordinateur.

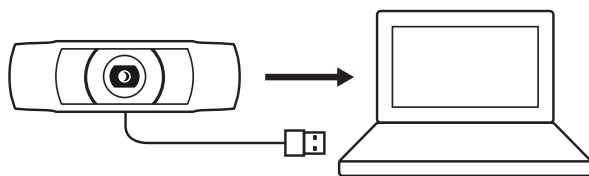

CONNEXION RÉUSSIE

Le témoin lumineux d'activité s'allumera lorsque la webcam est utilisée par une application.

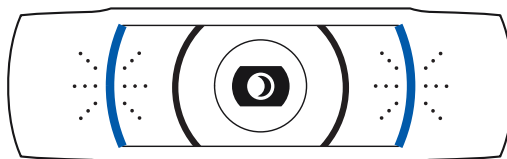

DIMENSIONS

AVEC LE CLIP DE FIXATION UNIVERSEL:

Hauteur x largeur x profondeur:




43,3 mm (1,70 pouce) x 94 mm (3,70 pouces) x 71 mm (2,80 pouces)

Longueur du câble: 1,5 m (5 pieds)

Poids: 162 g (5,71 onces)

www.logitech.com/support/C920e


PANORAMICA DEL PRODOTTO

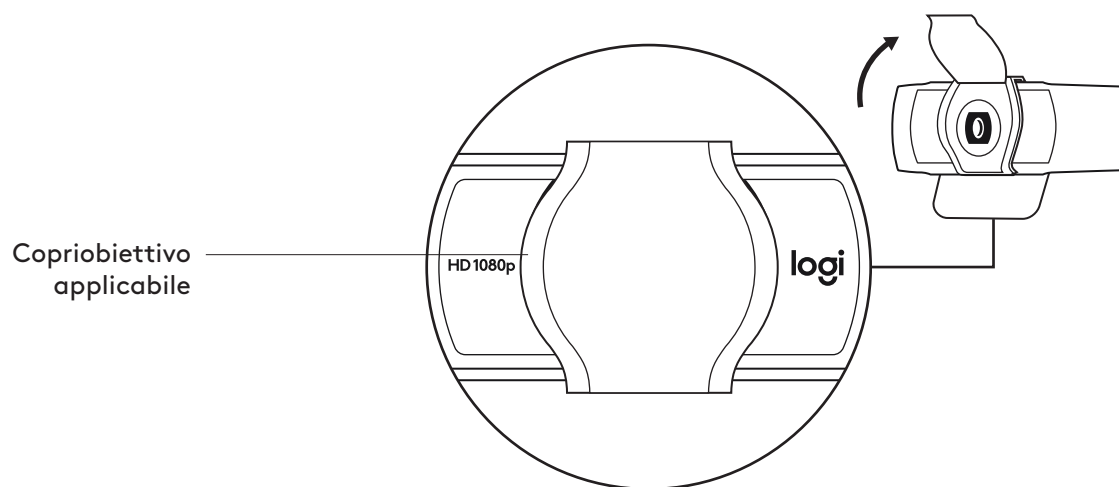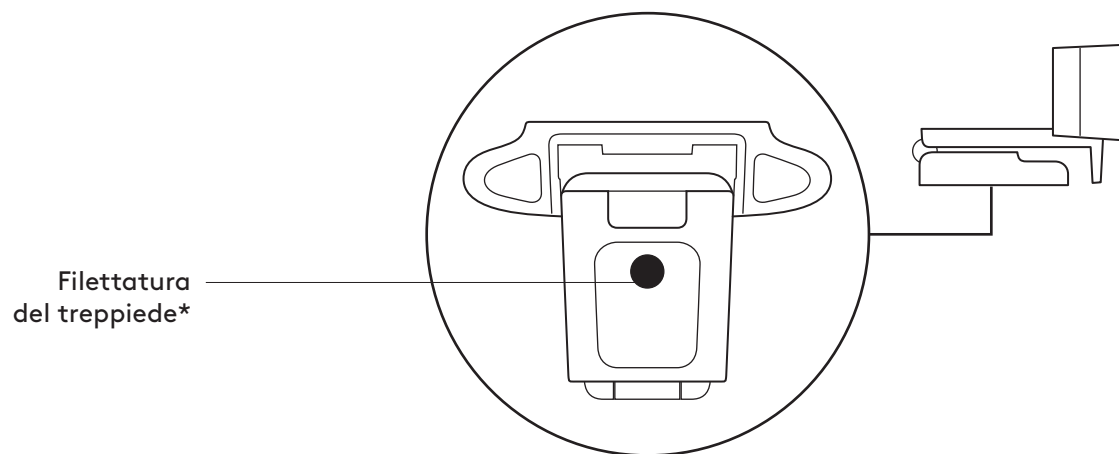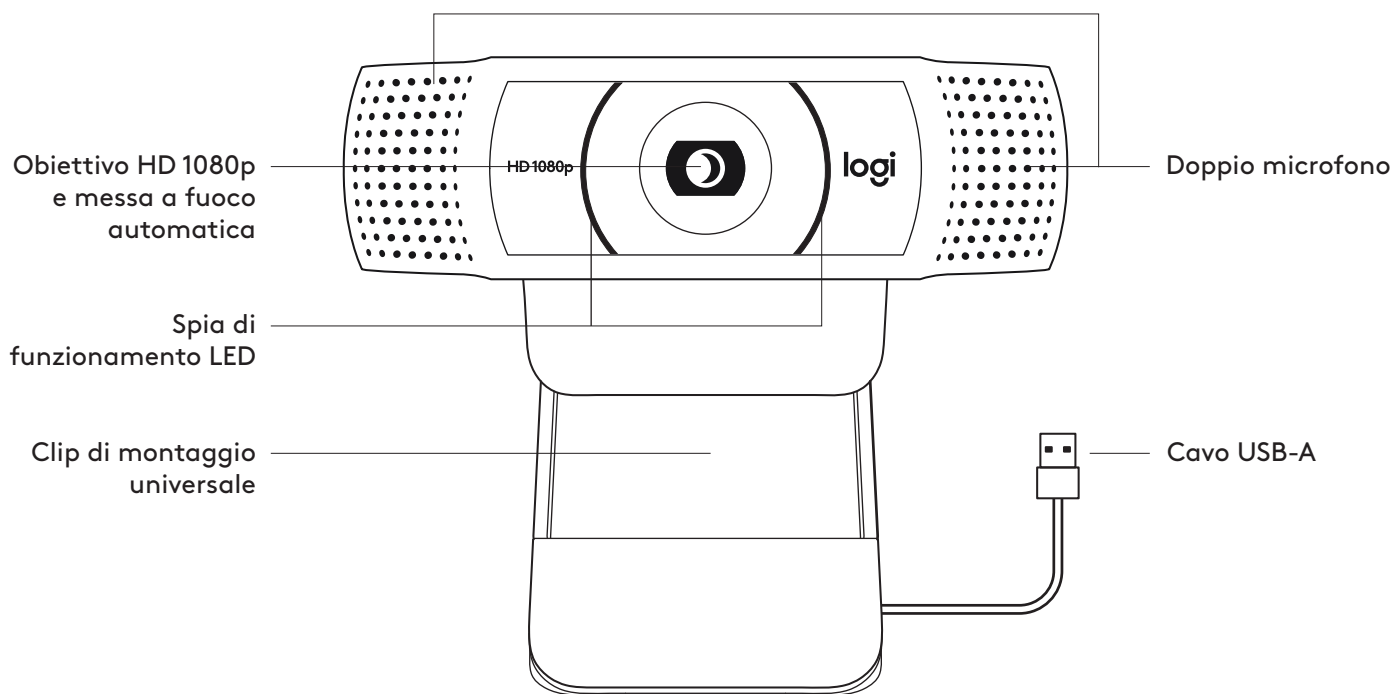

* Treppiede non incluso.


CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- 1 Webcam con cavo USB-A da 1,5 m (5 piedi) collegato
- 2 Copriobiettivo
- 3 Documentazione per l'utente

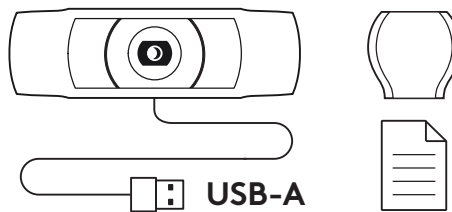


APPLICAZIONE DEL COPRIOBIETTIVO


- 1 Applica il copriobiettivo esterno sulla lente della webcam.

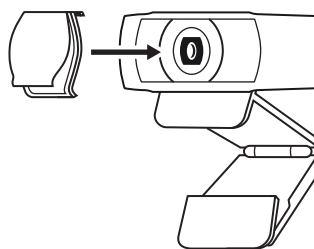

- 2 Fissalo sulla parte anteriore centrale della webcam.

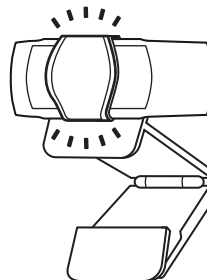


- 3 Regola manualmente la posizione di copriobiettivo aprendolo e chiudendolo come desideri.

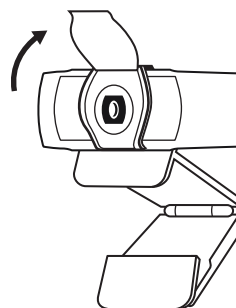


CONFIGURAZIONE DELLA WEBCAM

Posizionamento sul monitor


- 1 Posiziona la tua webcam su un computer, laptop o monitor nella posizione o angolazione desiderata.

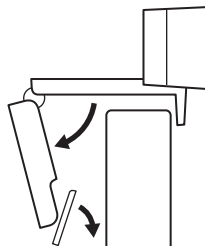

- 2 Regola la webcam per assicurarti che il piede sulla clip di montaggio universale sia allineata con il retro del dispositivo.

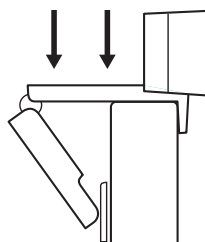


- 3 Regola manualmente la webcam verso l'alto e il basso in modo da inquadrarti al meglio.

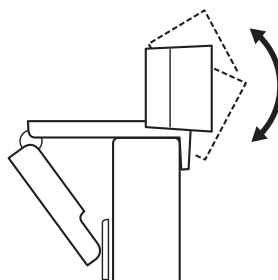


Per posizionamento su treppiede*


- 1 Individua la parte con filettatura da ¼ di pollice nella parte inferiore della clip di montaggio universale.

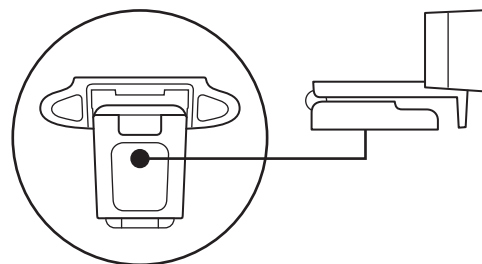

- 2 Fissa la webcam sul treppiede avvitando la parte con filettatura da ¼ di pollice.

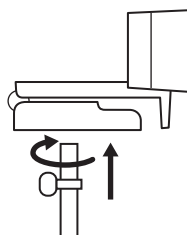


- 3 Posiziona la webcam e il treppiede in modo da garantire l'inquadratura ideale.

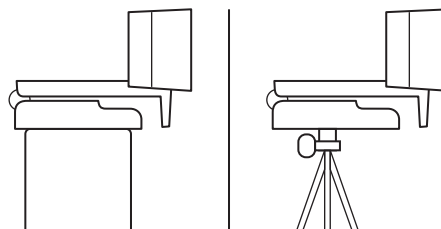

* Treppiede non incluso.


CONNESSIONE DELLA WEBCAM TRAMITE USB-A

Collega il connettore USB-A a una porta USB-A del computer.

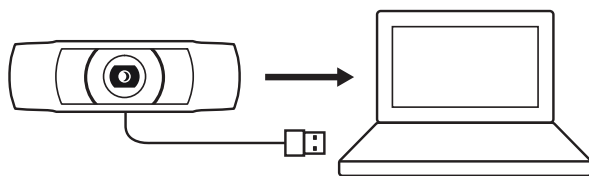

CONNESSIONE RIUSCITA

La spia di funzionamento LED si accende quando la webcam è usata da un'applicazione.

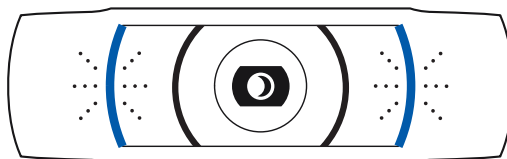

DIMENSIONI

INCLUSA CLIP DI MONTAGGIO FISSA:

Altezza x larghezza x profondità:


43,3 mm (1,70 pollici) x 94 mm (3,70 pollici) x 71 mm (2,80 pollici)

Lunghezza cavo: 1,5 m (5 piedi)

Peso: 162 g (5,71 once)

www.logitech.com/support/C920e


COMPONENTES DEL PRODUCTO

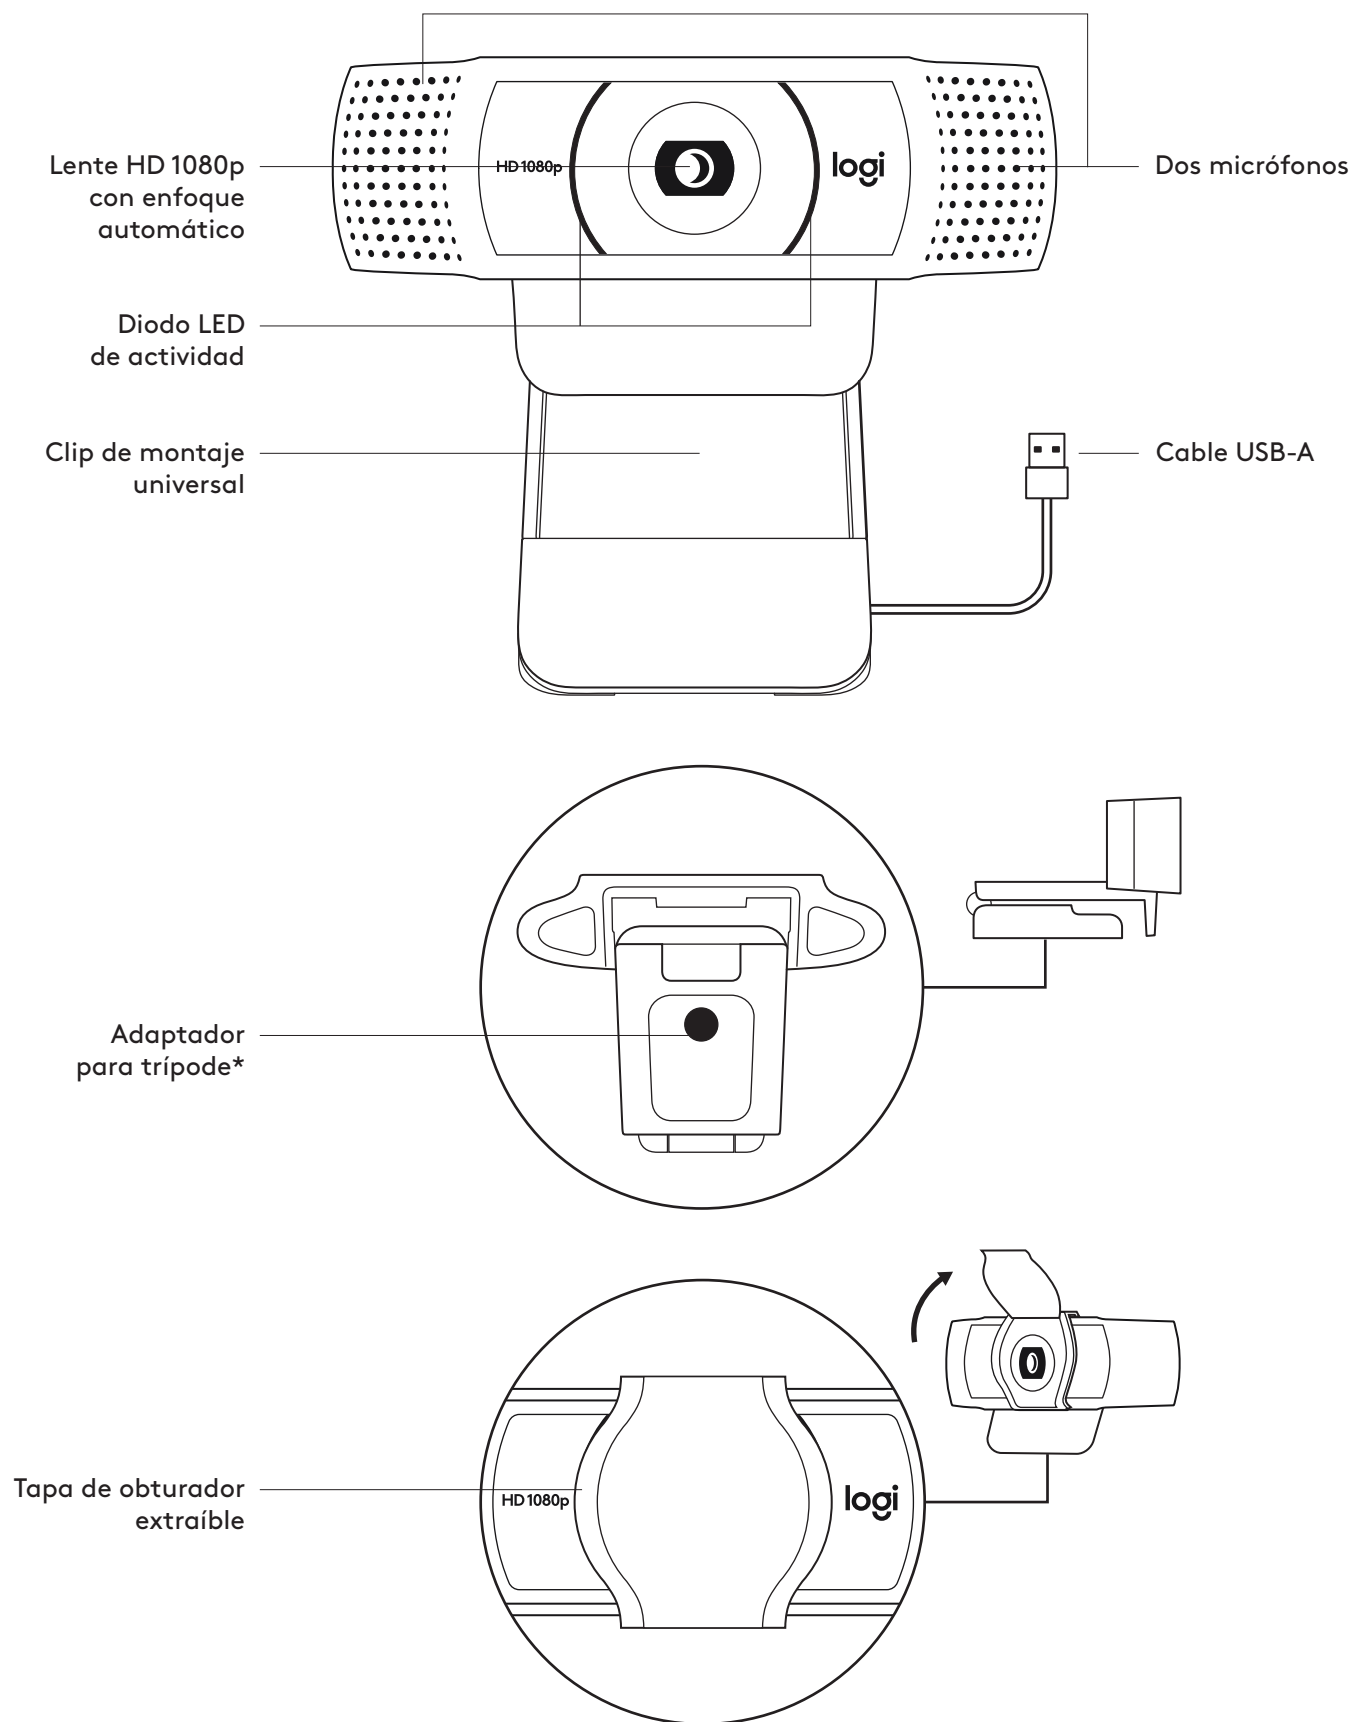

* Trípode no incluido


CONTENIDO DE LA CAJA

- 1 Cámara Web con cable USB-A fijo de 1,5 m (5 ft)
- 2 Tapa de obturador
- 3 Documentación del usuario

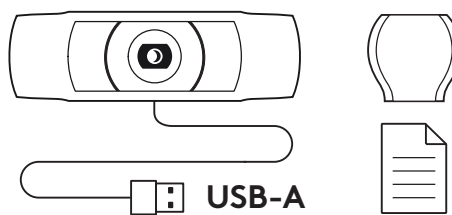


COLOCA LA TAPA DE OBTURADOR


- 1 Localiza la lente en la cámara Web y acopla la tapa de obturador.

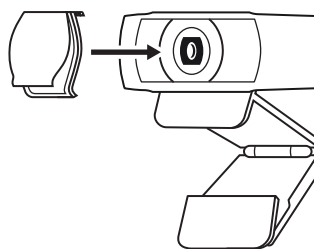

- 2 Encájala en la parte frontal de la cámara Web, directamente sobre el centro.

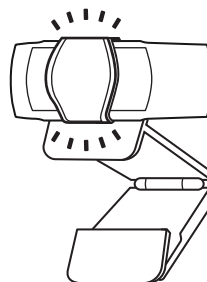




- 3 Ajusta manualmente la tapa de obturador para abrir o cerrar según prefieras.

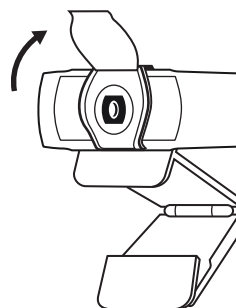

INSTALACIÓN DE LA CÁMARA WEB




Para la colocación en un monitor

- 1 Coloca la cámara Web sobre un ordenador de sobremesa, un portátil o un monitor, en la posición o el ángulo que quieras.
- 2 Ajusta la cámara de modo que el clip de montaje universal quede al ras de la parte posterior del dispositivo.
- 3 Inclina manualmente la cámara hacia arriba o hacia abajo, del modo más adecuado para encuadrarte en la imagen.

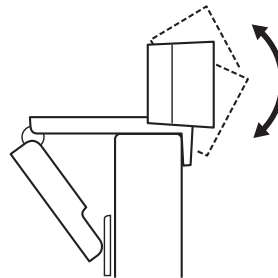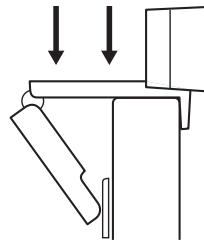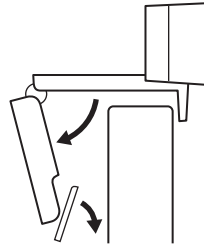

Para la colocación en un trípode*


- 1 Localiza el adaptador para trípode de ¼ de pulgada, situado en la base del clip de montaje universal.
- 2 Fija la cámara Web al trípode, girándolo en el adaptador de ¼ de pulgada.
- 3 Coloca la cámara Web con el trípode en el sitio que quieras para lograr la mejor posición para encuadrarte perfectamente.

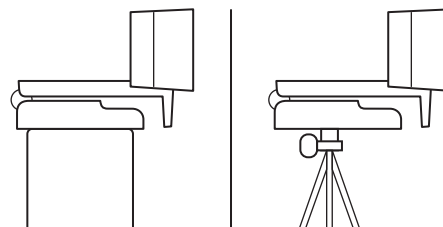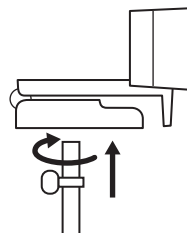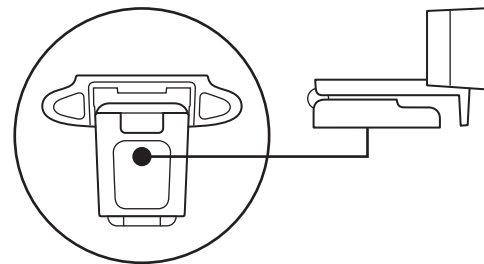

* Trípode no incluido


CONEXIÓN DE LA CÁMARA WEB VÍA USB-A

Conecta el cable USB-A al puerto USB-A del ordenador.

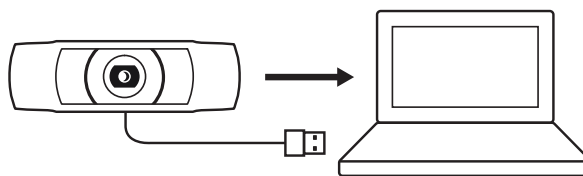

CONEXIÓN REALIZADA CORRECTAMENTE

El LED de actividad se iluminará cuando la cámara se esté usando en una aplicación.

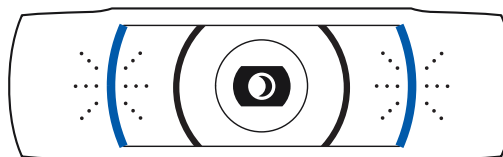

DIMENSIONES

CON CLIP DE MONTAJE ACOPLADO:

Altura x Anchura x Profundidad:


43,3 mm (1,70 in) x 94 mm (3,70 in) x 71 mm (2,80 in)

Longitud del cable: 1,5 m (5 ft)

Peso: 162 g (5,71 oz)

www.logitech.com/support/C920e


CONHECER O PRODUTO

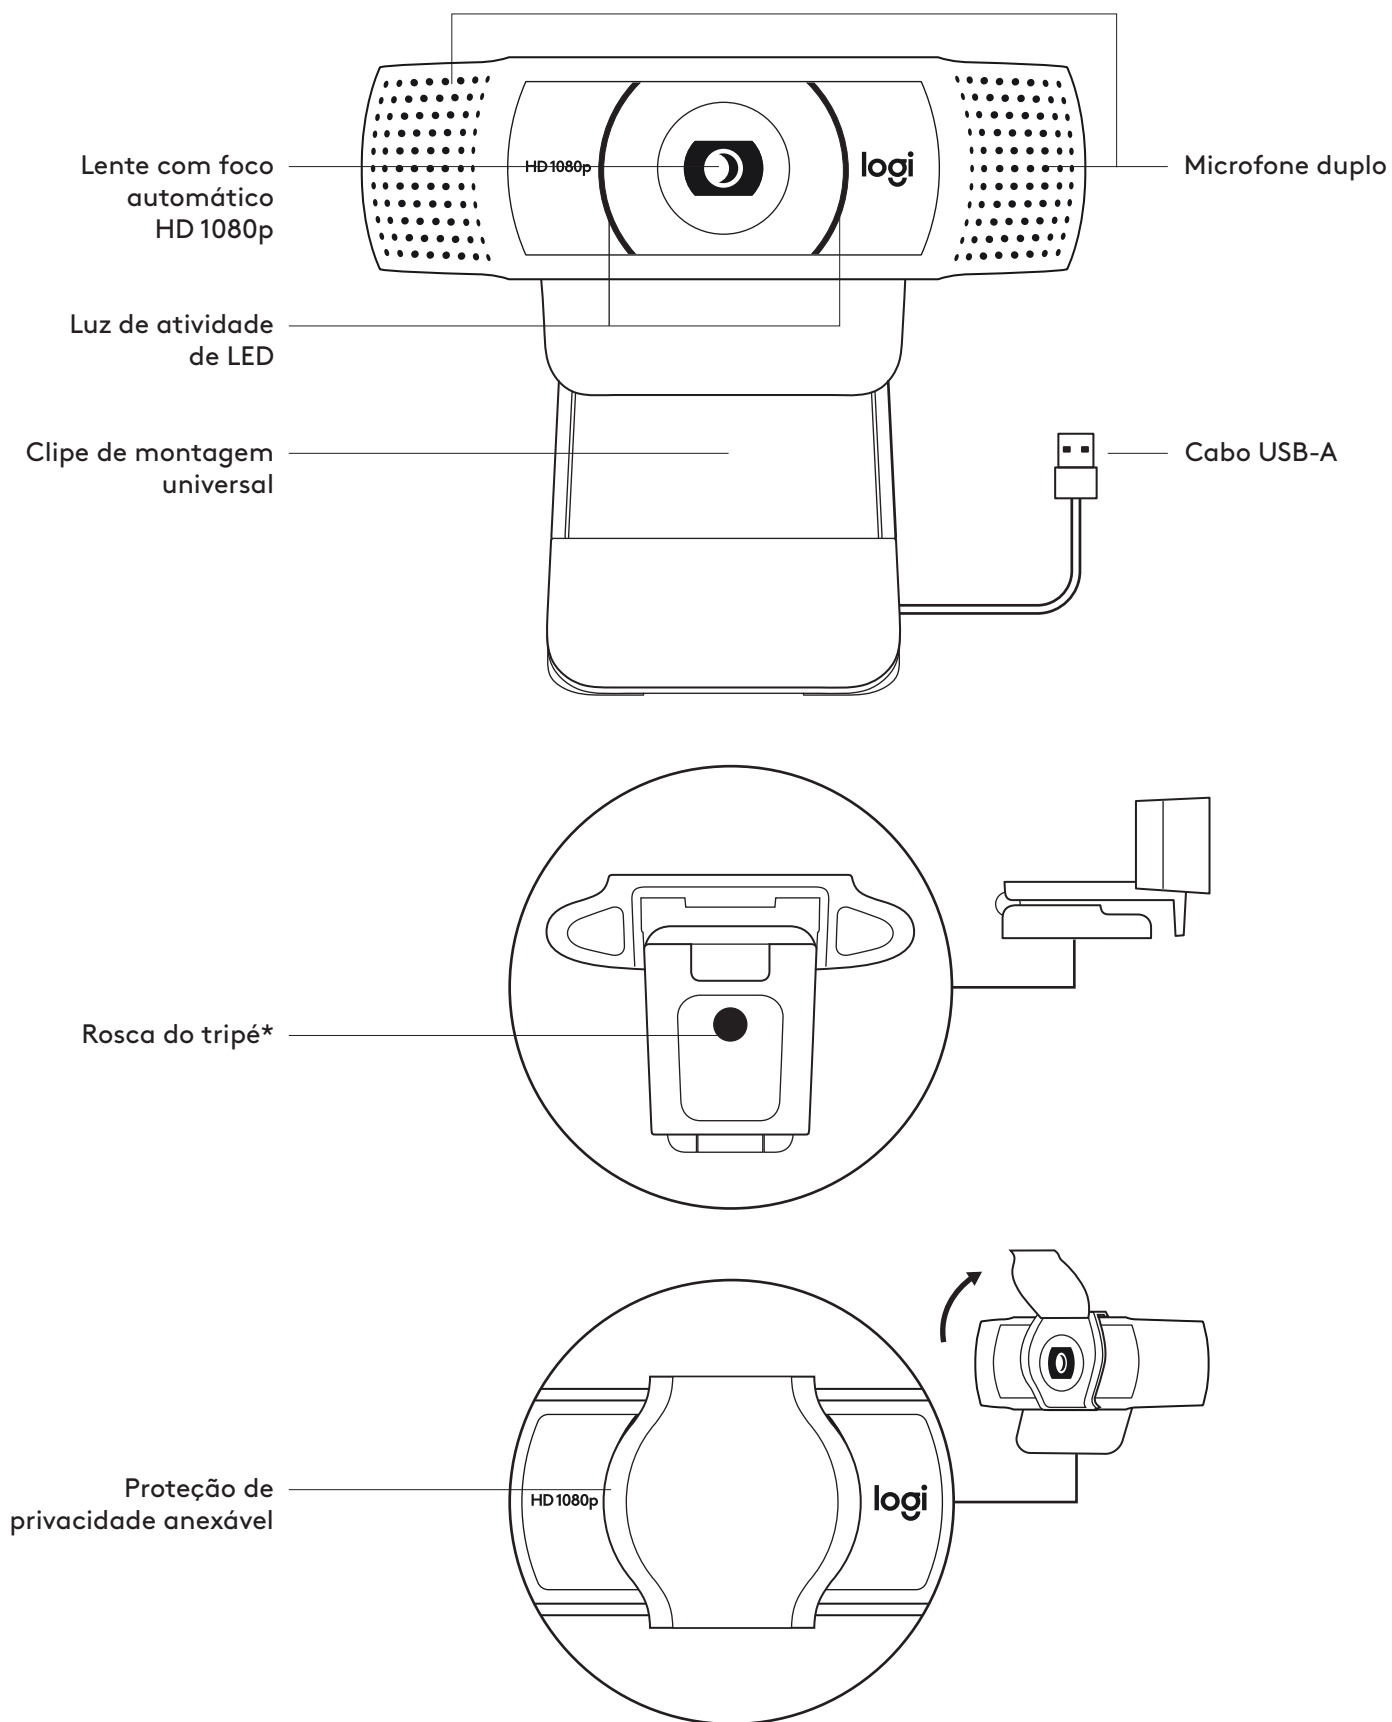

* 1 tripé não incluído


O QUE A CAIXA CONTÉM

- 1 Webcam com cabo USB-A anexo de 1,5 m
- 2 Obturador de privacidade
- 3 Documentação do usuário

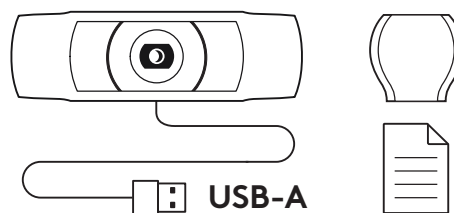


ANEXE A PROTEÇÃO DE PRIVACIDADE


- 1 Anexe a proteção de privacidade externa para localizar a lente na webcam.

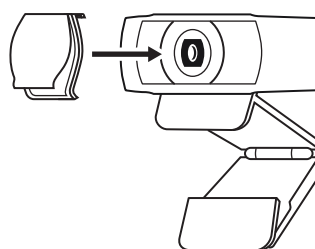

- 2 Encaixe-o na frente da webcam, diretamente no centro.

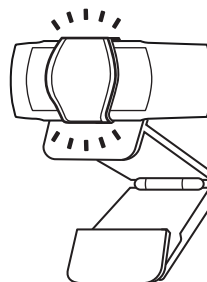


- 3 Ajuste manualmente a proteção de privacidade para abrir ou fechar conforme desejado.

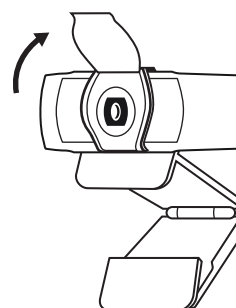


INSTALAÇÃO DA WEBCAM

Para posicionamento em um monitor


- 1 Posicione a webcam no computador, laptop ou monitor na posição ou ângulo desejado.

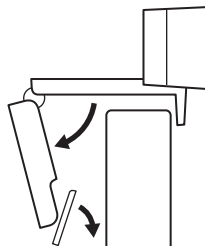

- 2 Ajuste a webcam para garantir que o pé do clipe de montagem universal esteja alinhado com a parte de trás do dispositivo.

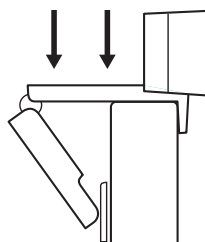


- 3 Ajuste manualmente a webcam para cima/baixo à melhor posição para se enquadrar.

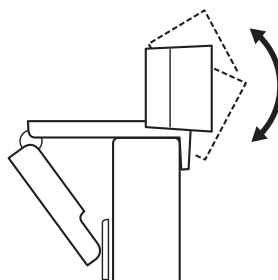


Para posicionamento em um tripé*


- 1 Localize a rosca do tripé de 1/4 de polegada na parte inferior do clipe de montagem universal.

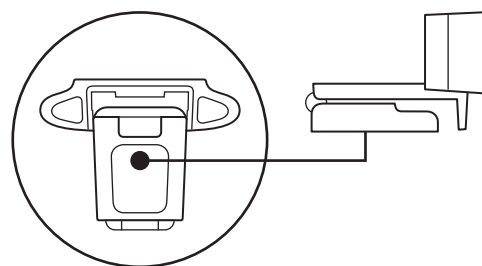

- 2 Prenda a webcam no seu tripé girando o tripé na rosca de 1/4 de polegada.

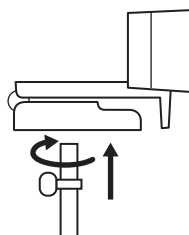


- 3 Coloque sua webcam com o tripé na melhor posição para se enquadrar.

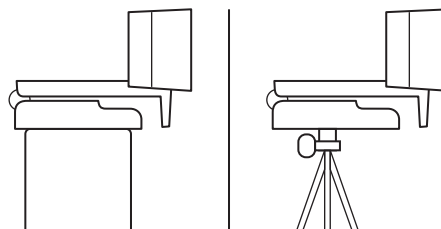

* Tripé não incluído


CONECTANDO A WEBCAM VIA USB-A

Conecte o conector USB-A na porta USB-A do seu computador.

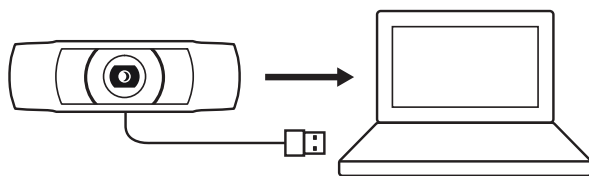

CONEXÃO BEM-SUCEDIDA

A luz LED de atividade acenderá quando a webcam estiver sendo usada por um aplicativo.

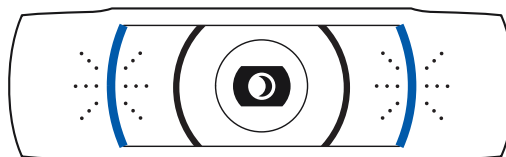

DIMENSÕES

INCLUINDO CLIPE DE MONTAGEM FIXO

Altura x largura x profundidade:




43.3 mm (1,70 pol.) x 94 mm (3,70 pol.) x 71 mm (2,80 pol.)

Comprimento do cabo: 1,5 m

Peso: 162 g (5,71 oz)

www.logitech.com/support/C920e


KEN UW PRODUCT

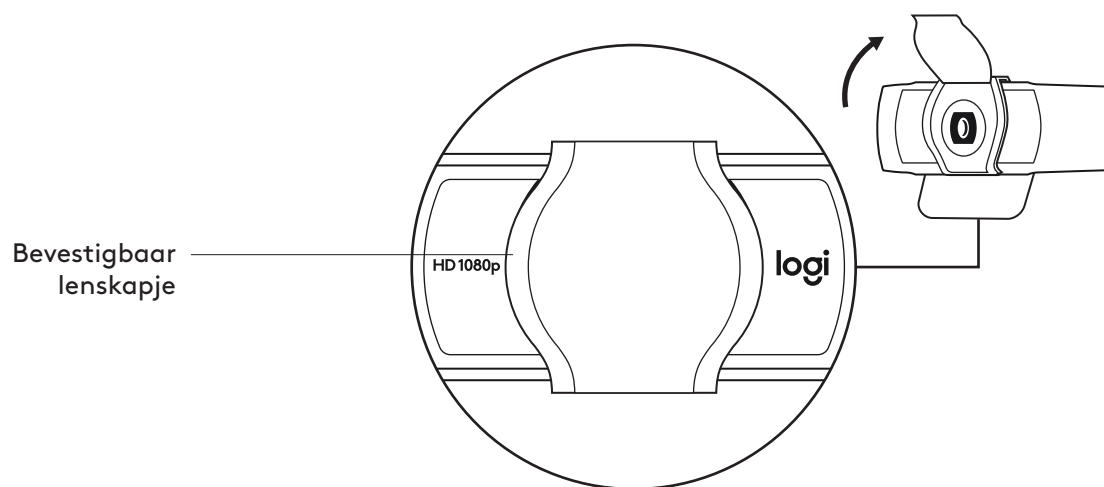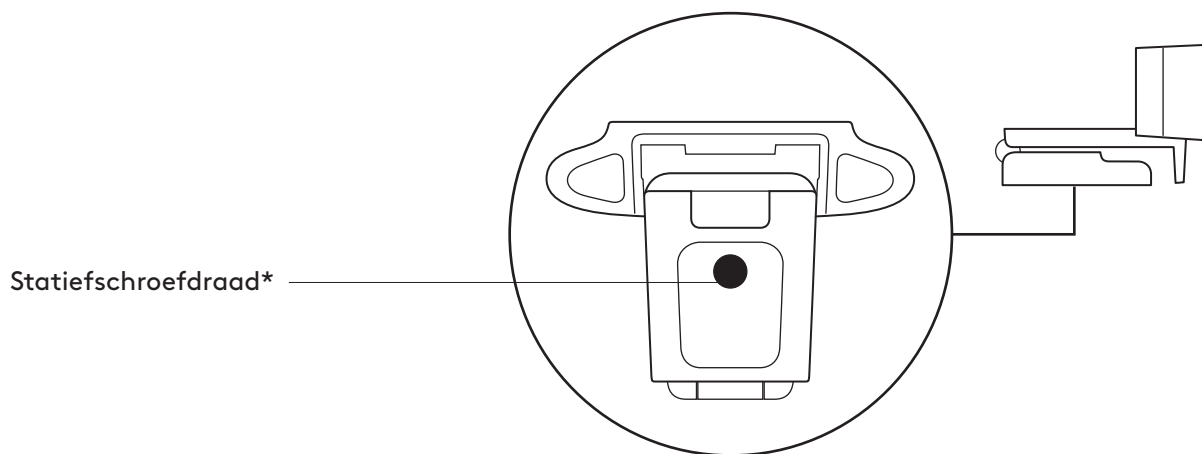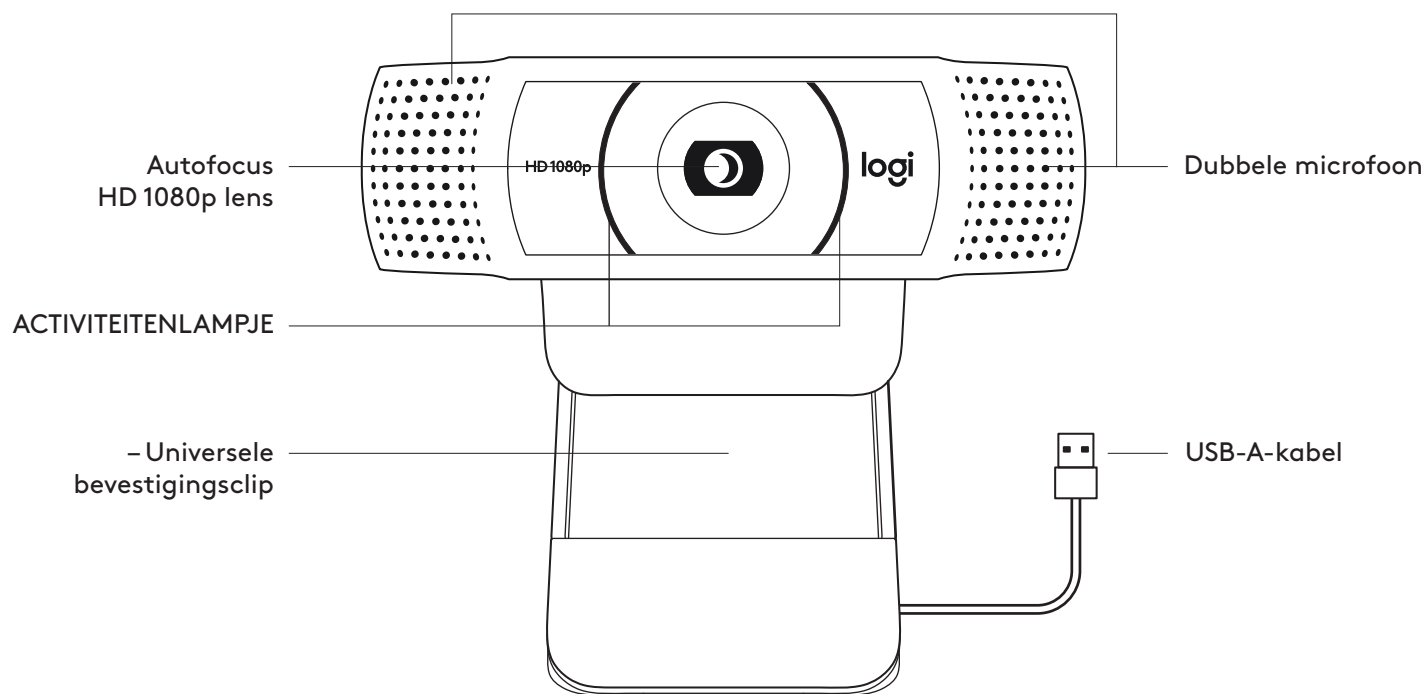

* Statief niet meegeleverd


INHOUD VAN DE DOOS

- 1 5 webcam met aangesloten USB-A-kabel van 1,5 m (1.5 ft)
- 2 Lenskapje
- 3 Handleiding

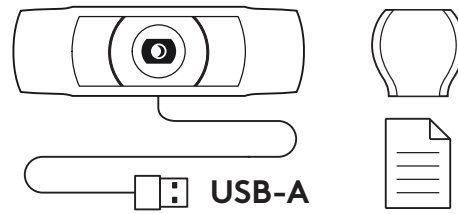


LENSKAPJE BEVESTIGEN


- 1 Kijk waar de lens van de webcam zit om het externe lenskapje te bevestigen.

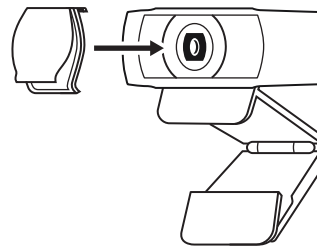

- 2 Klik het op de voorkant van de webcam, precies over het midden.

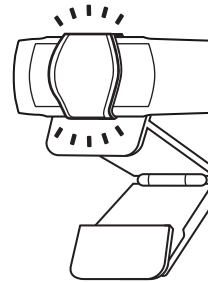


- 3 Open of sluit het lenskapje met de hand.

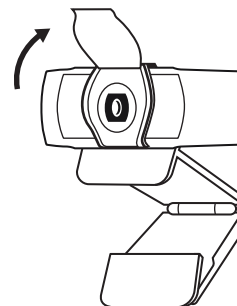


DE WEBCAM OPZETTEN

Voor bevestiging op een monitor


- 1 Plaats de webcam op een computer, laptop of beeldscherm in een positie of hoek naar keuze.

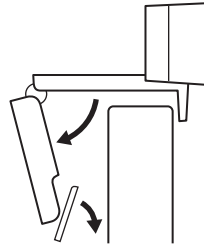

- 2 Pas de webcam aan, zodat het voetje op de universele bevestigingsclip in één lijn staat met de achterkant van het apparaat.

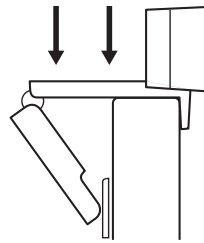


- 3 Zet de webcam handmatig omhoog of omlaag in de beste positie tot je goed in beeld bent.

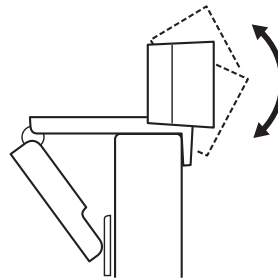


Voor bevestiging op een statief*


- 1 Zoek de schroefdraad van het statief (¼ inch) aan de onderkant van de universele bevestigingsclip.

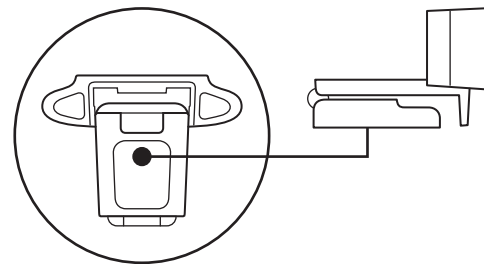

- 2 Zet de webcam op het statief vast door het op de draad (¼ inch) te schroeven.

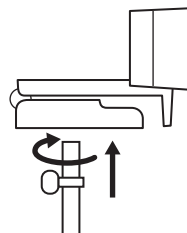


- 3 Plaats de webcam met het statief om uzelf zo goed mogelijk in beeld te brengen.

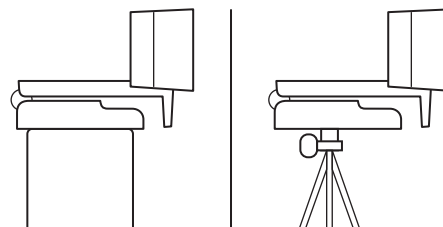

* Statief niet meegeleverd


DE WEBCAM VIA USB-A AANSLUITEN

Sluit de USB-connector op de USB-A-poort van je computer aan.

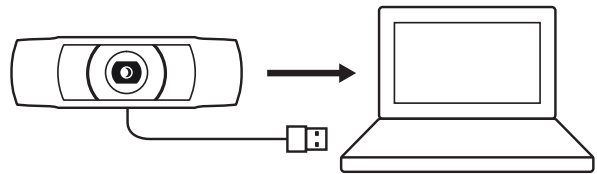

GESLAAGDE VERBINDING

Het led-activiteitslampje brandt wanneer de webcam door een toepassing wordt gebruikt.

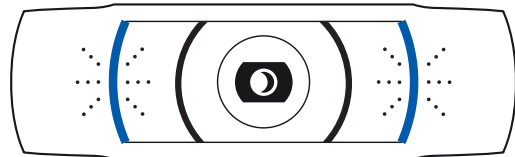

AFMETINGEN

MET VASTE BEVESTIGINGSCLIP:

Hoogte x breedte x diepte:




43,3 mm (1,70 in) x 94 mm (3,70 in) x 71 mm (2,80 in)

Kabellengte: 1,5 m (5 ft)

Gewicht: 162 g (5,71 oz)

www.logitech.com/support/C920e


PRODUKTÖVERSIKT

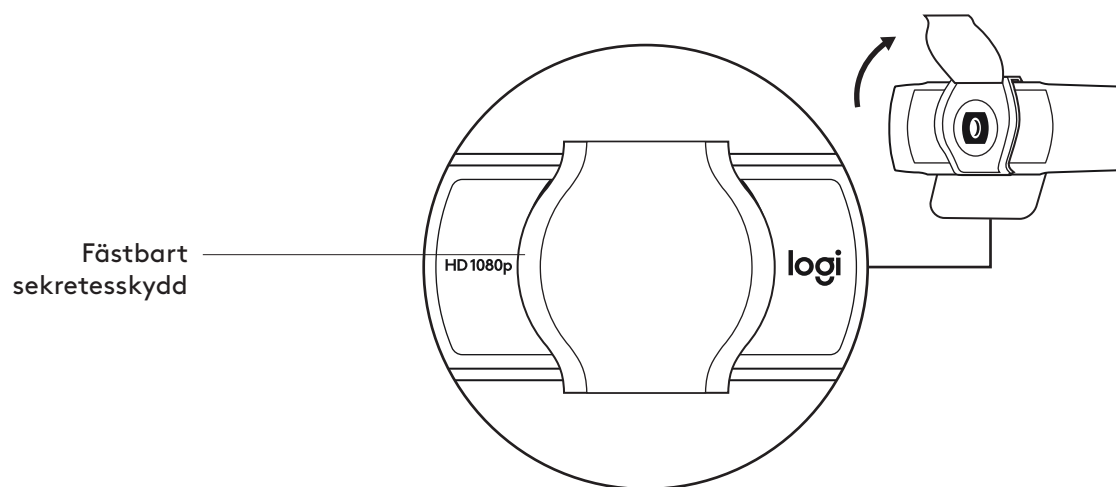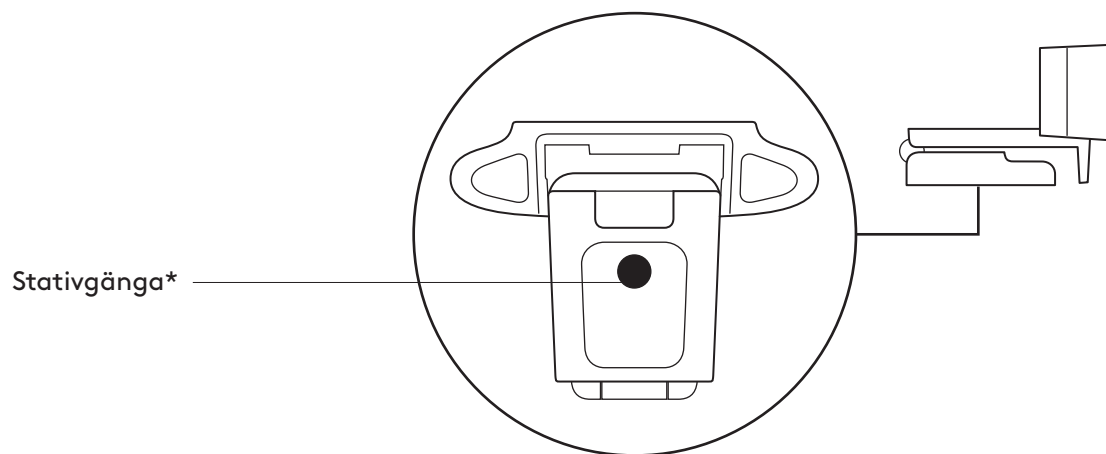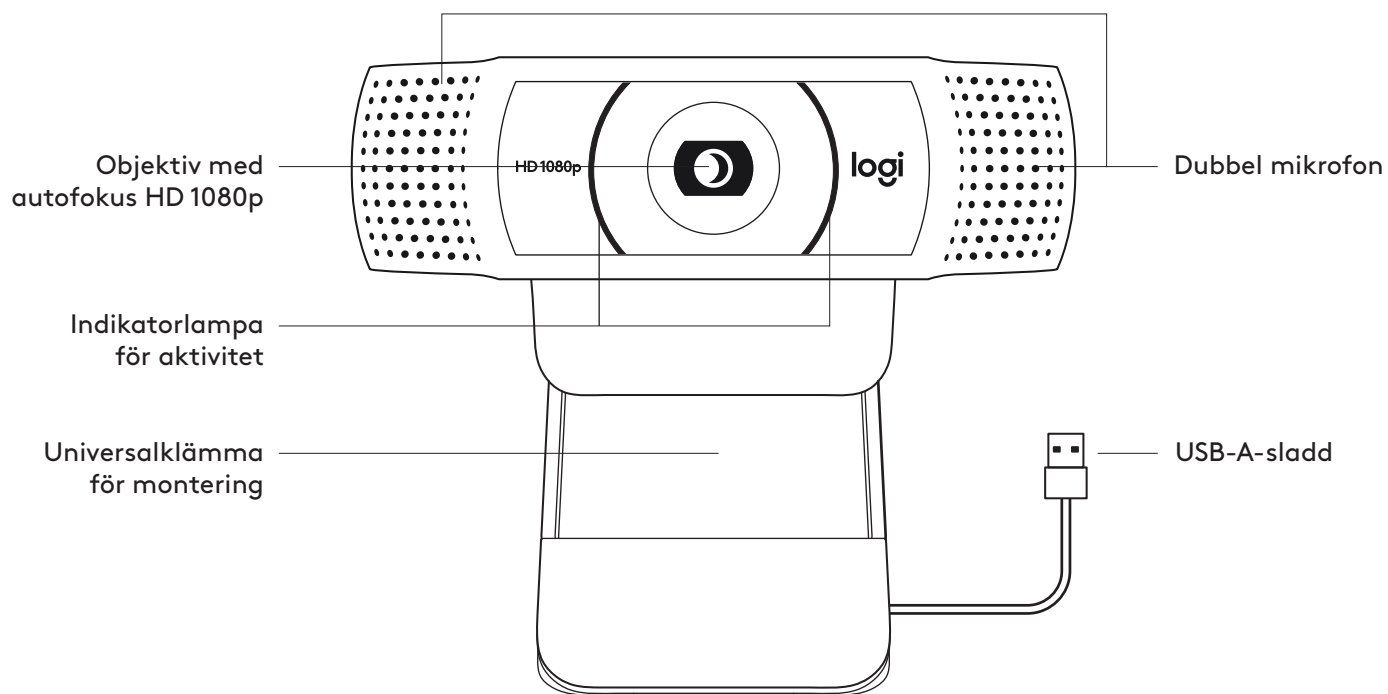

* Stativ ingår inte


INNEHÅLL

- 1 Webbkamera med 1,5 m (1,5 fot) USB-A-sladd
- 2 Sekretesskydd
- 3 Bruksanvisning

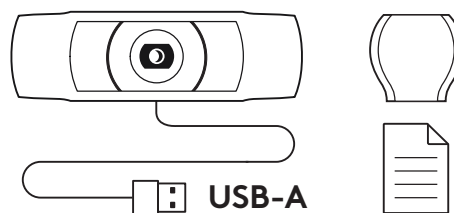


FÄST SEKRETESSKYDDET


- 1 Fäst det externa sekretesskyddet genom att placera objektivet på webbkameran.

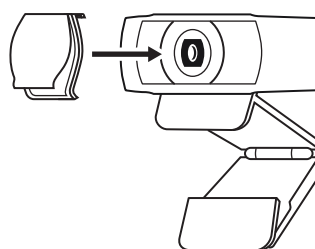

- 2 Placera det framtill på webbkameran, direkt över centret.

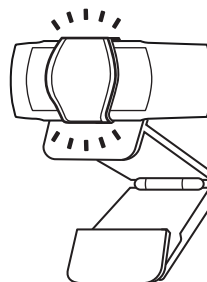


- 3 Justera sekretesskyddet manuellt för att öppna och stänga som du önskar.

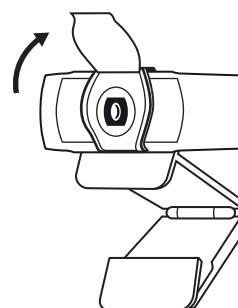


STÄLLA IN WEBBKAMERA

Placera på en skärm


- 1 Placera webbkameran på en stationär eller bärbar dator eller skärm i önskad position eller vinkel.

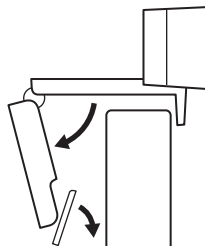

- 2 Justera webbkameran för att se till att foten på den universella monteringsklämman sitter ordentligt baktill på enheten.

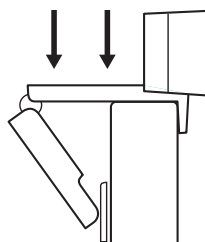


- 3 Justera manuellt webbkameran upp/ner så att den ramar in dig på bästa möjliga sätt.

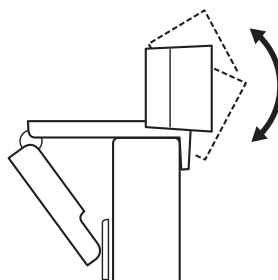


Placera på ett stativ*


- 1 Lokalisera stativgången på ¼ tum längst ner på den universella monteringsklämman.

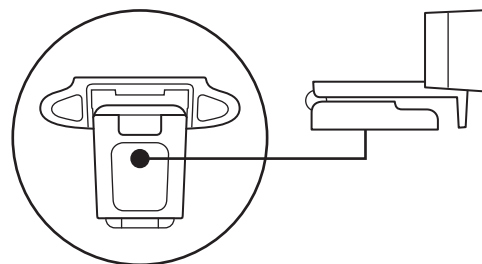

- 2 Säkra webbkameran på stativet genom att vrida in kameran i ¼ tumsspåret.

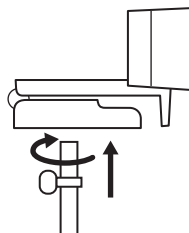


- 3 Placera webbkameran med stativet så att den ramar in dig på bästa sätt.

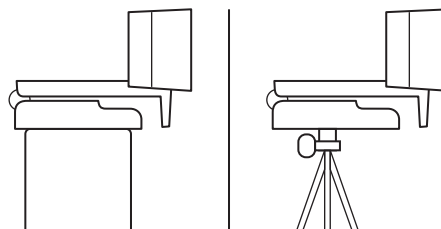

* Stativ ingår inte


ANSLUTA WEBBKAMERAN VIA USB-A-SLADD

Anslut USB-kontakten till USB-A-porten på datorn.

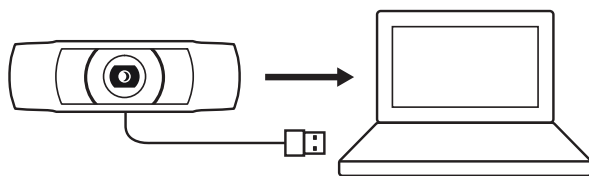

ANSLUTEN

Indikatorlampan för aktivitet tänds när webbkamera används av ett program.

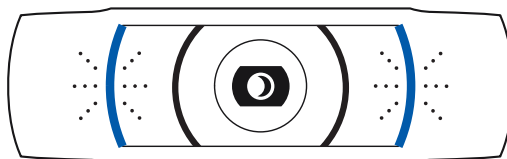

MÅTT

INKLUSIVE FIXERAD MONTERINGSKLÄMMA:




Höjd x bredd x djup:
43,3 mm (1,70 tum) x 94 mm (3,70 tum) x 71 mm (2,80 tum)

Sladdlängd: 1,5 m (5 fot)

Vikt: 162 g (5,71 uns)

www.logitech.com/support/C920e


PRODUKTOVERSIGT

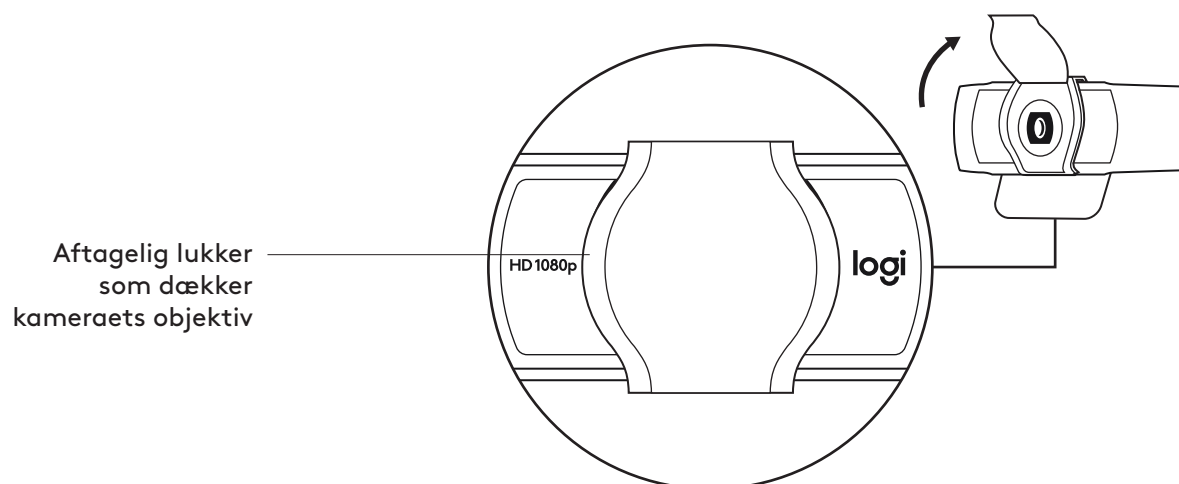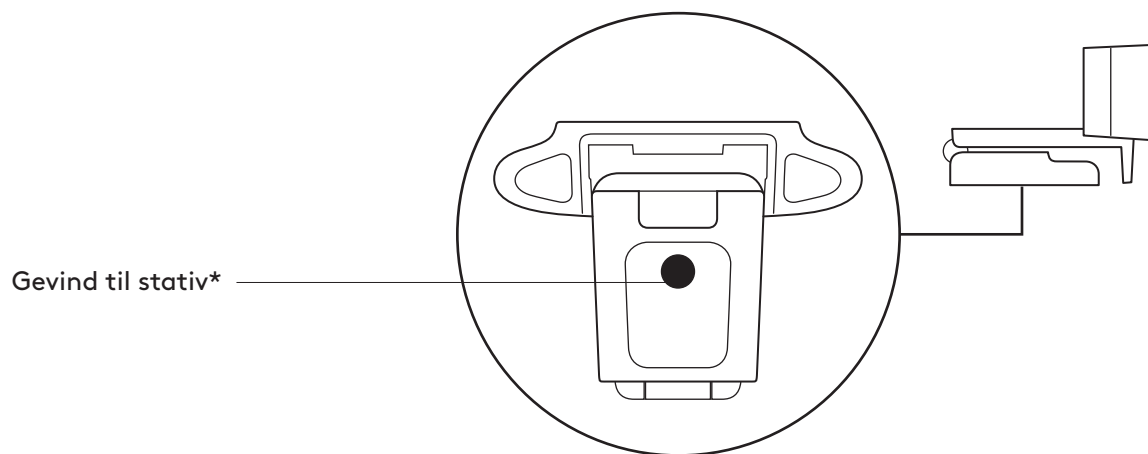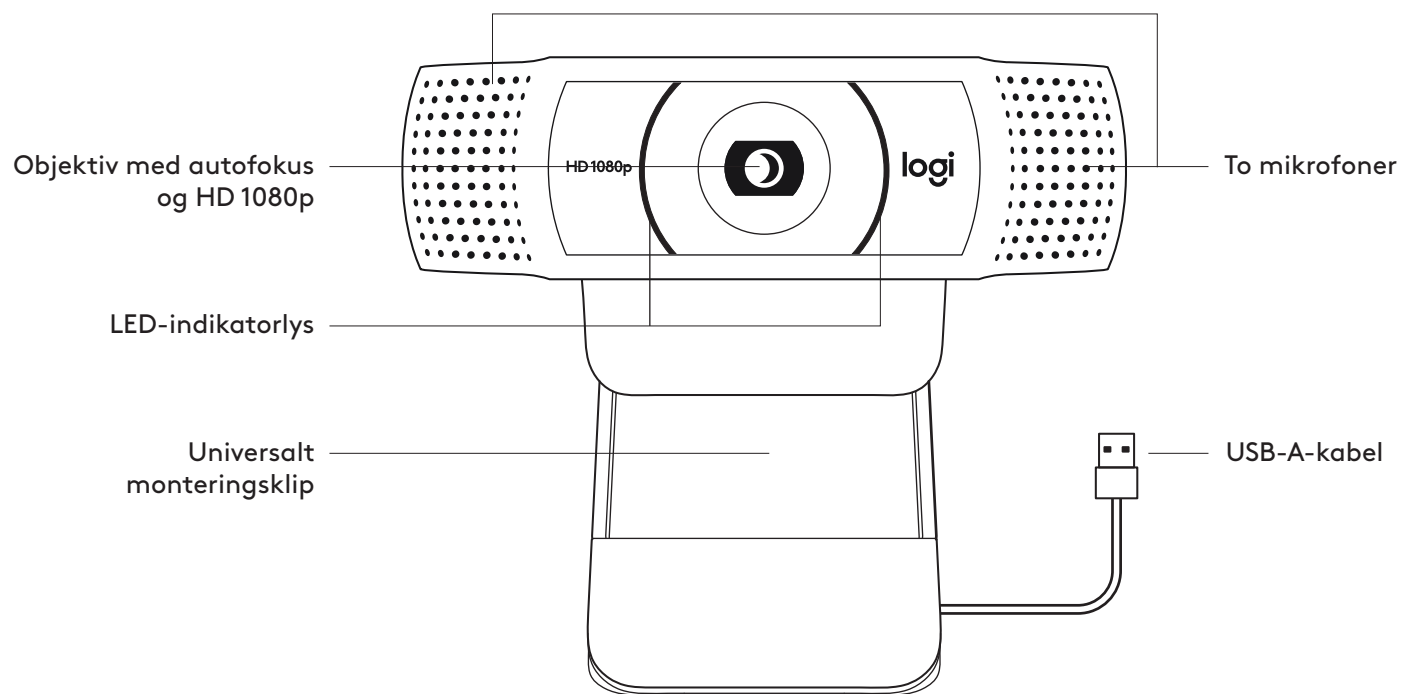

* Stativ medfølger ikke




DET INDEHOLDER KASSEN

- 1 Webkamera med 1,5 m (1.5 ft) medfølgende USB-A-kabel
- 2 Lukker som dækker kameraets objektiv
- 3 Brugervejledning

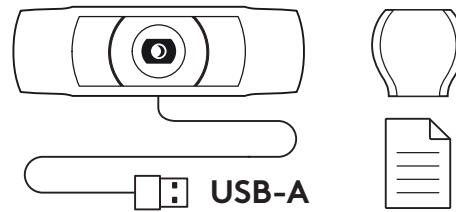

MONTER LUKKER SOM DÆKKER KAMERAETS OBJEKTIV




- 1 Monter den udvendige lukker, som dækker kameraets objektiv, ved at finde objektivet på webkameraet.
- 2 Sæt den fast på forsiden af webkameraet lige over midten.
- 3 Juster manuelt dækslet ved at åbne eller lukke det.

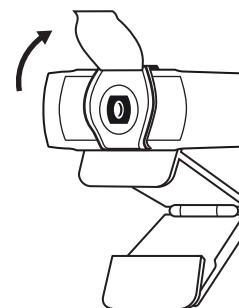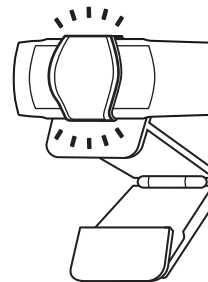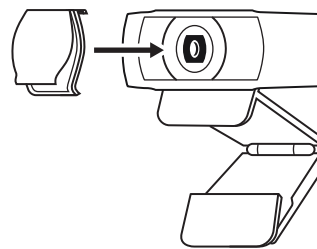

OPSÆTNING AF WEBKAMERAET




Ved montering på en skærm

- 1 Placer webkameraet på en computer, en bærbar eller en skærm på en måde og i en vinkel, som passer.
- 2 Juster webkameraet så foden på den universale monteringsclips flugter med bagsiden af din enhed.
- 3 Juster webkameraet manuelt op/ned til den position, hvor du ses bedst.

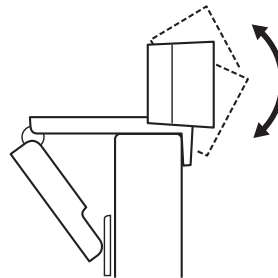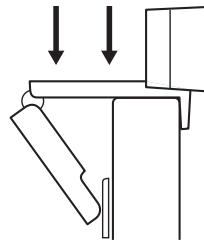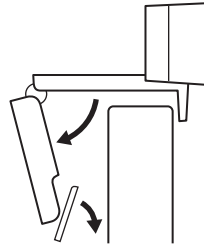

Ved montering på et stativ*


- 1 Find stativgevindet i bunden af webkameraets universelle monteringsclips.
- 2 Sæt webkameraet fast på stativet ved at dreje stativet ind i gevindet.
- 3 Placer webkameraet med stativet for at få dig selv i den bedste position i billedet.

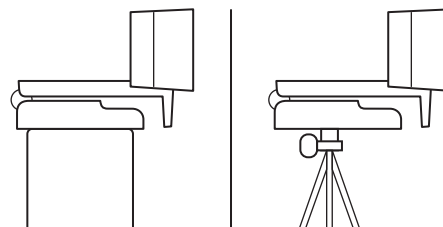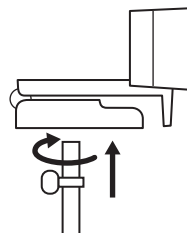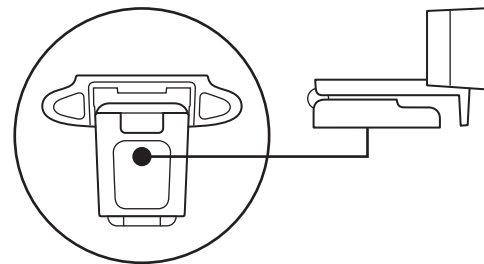

* Stativ medfølger ikke


TILSLUTNING AF WEBKAMERAET VIA USB-A

Sæt USB-A-stikket i USB-A-porten på computeren.

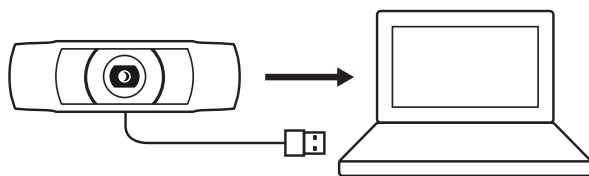

TILSLUTNING

LED-aktivitetslys lyser op når webkameraet er i brug af et program.

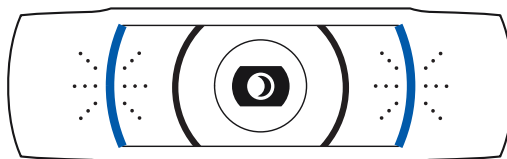

MÅL

INKLUSIVE FAST MONTERINGSCLIPS:

Højde x bredde x dybde:


43,3 mm (1,70") x 94 mm (3,70") x 71 mm (2,80")

Kabellængde: 1,5 m (5 ft)

Vægt: 162 g (5,71 oz)


www.logitech.com/support/C920e

BLI KJENT MED PRODUKTET

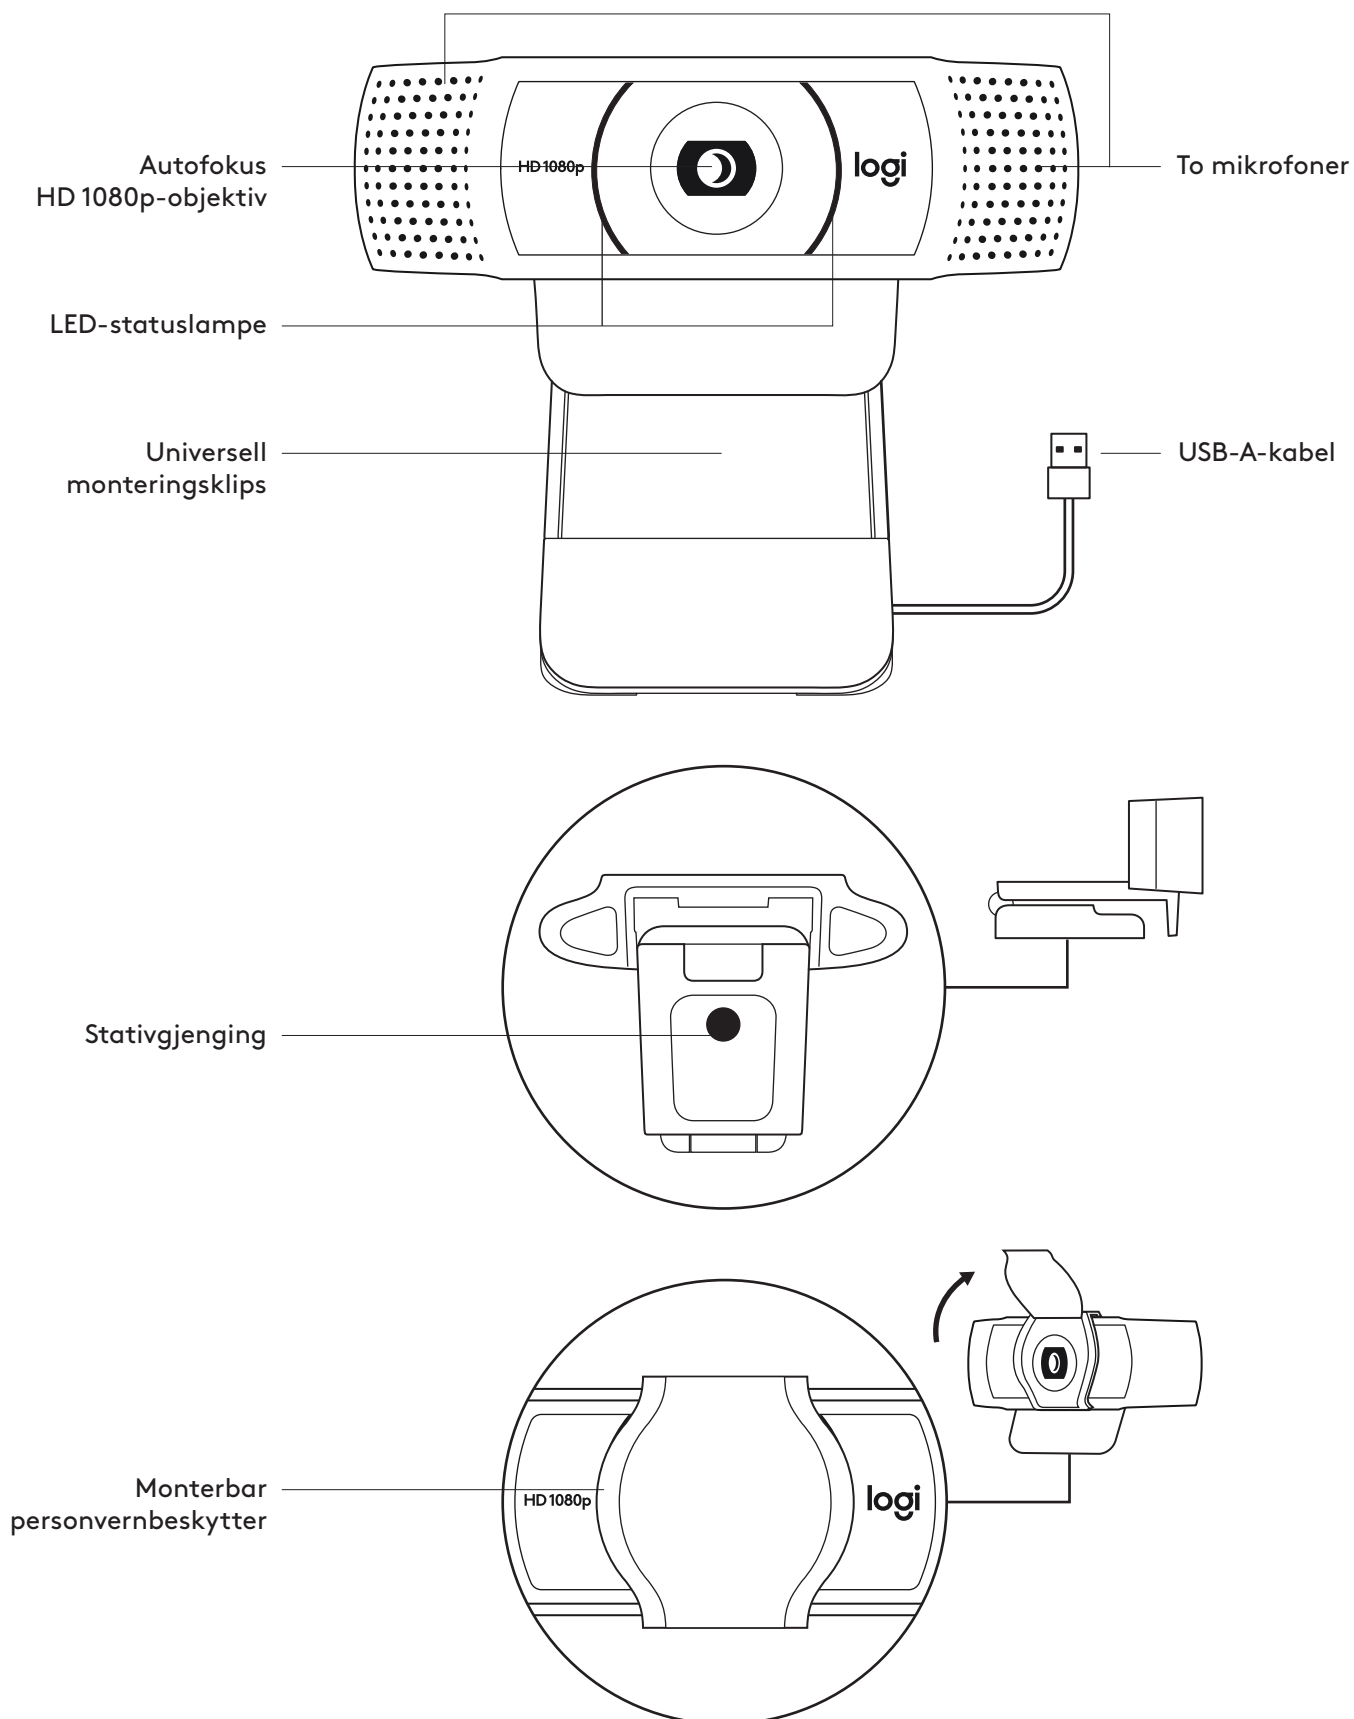


I ESKEN

- 1 Webkamera med vedlagt USB-A-kabel på 5,1 m
- 2 Personvernlukker
- 3 Brukerdokumentasjon

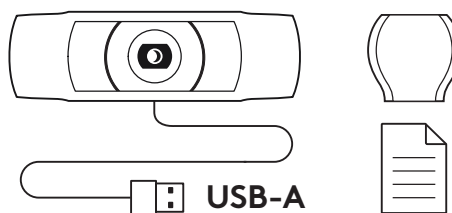


FESTE PERSONVERNLUKKEREN


- 1 Fest den eksterne personvernlukkeren ved å finne objektivet på webkameraet.

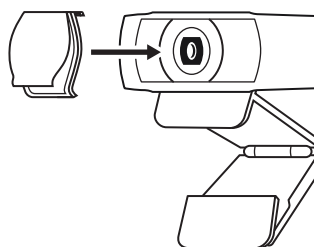

- 2 Fest lukkeren på forsiden av webkameraet, midt på objektivet

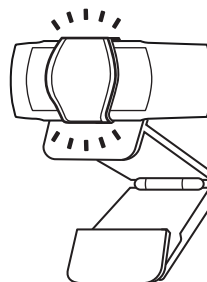


- 3 Juster personvernlukkeren manuelt slik at den kan åpnes eller lukkes etter behov.

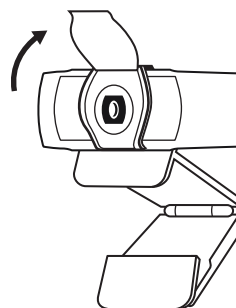


SETTE OPP WEBKAMERAET

På datamaskinskjermen


- 1 Sett webkameraet i ønsket vinkel på en datamaskin eller en bærbar datamaskin.

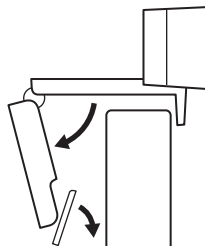

- 2 Juster webkameraet for å forsikre deg om at den universelle monteringsklipsen er i flukt med baksiden av enheten.

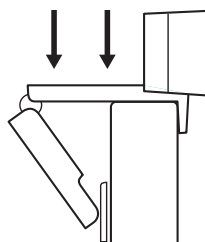


- 3 Juster webkameraet opp/ned for å finne den beste posisjonen for å filme deg selv.

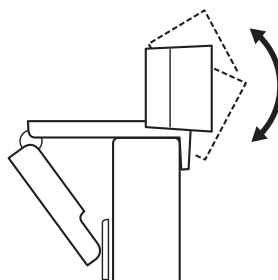


På et trebenstativ*


- 1 Finn gjengingen for trebenstativet (¼-tommers) nederst på den universelle monteringsklipsen.

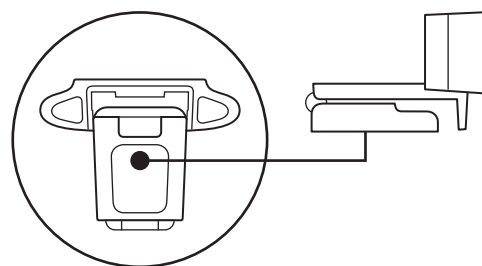

- 2 Fest webkameraet på stativet ved å skru det inn i den ¼-tommers gjengingen.

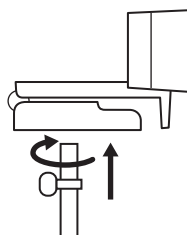


- 3 Plasser webkameraet med trebenstativet slik at du får et best mulig bilde av deg selv.

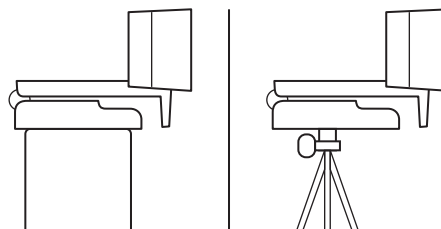

* Trebenstativ ikke inkludert


KOBLE TIL WEBKAMERAET VIA USB-A

Koble USB-A-kontakten til en annen USB-A-port på datamaskinen.

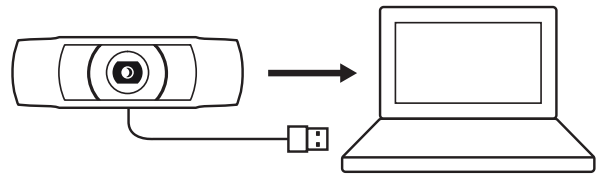

TILKOBLING FULLFØRT

LED-statuslampen lyser når webkameraet er i bruk av et program.

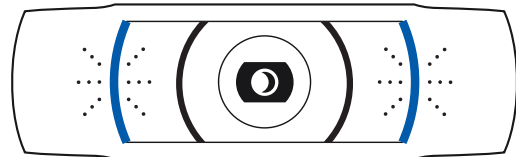

MÅL

INKLUDERT FASTE MONTERINGSKLIPS:

Høyde x bredde x dybde:




43,3 x 94 x 71 cm

Kabellengde: 1,5 m

Vekt: 162 g


www.logitech.com/support/C920e

TUNNE TUOTTEESI

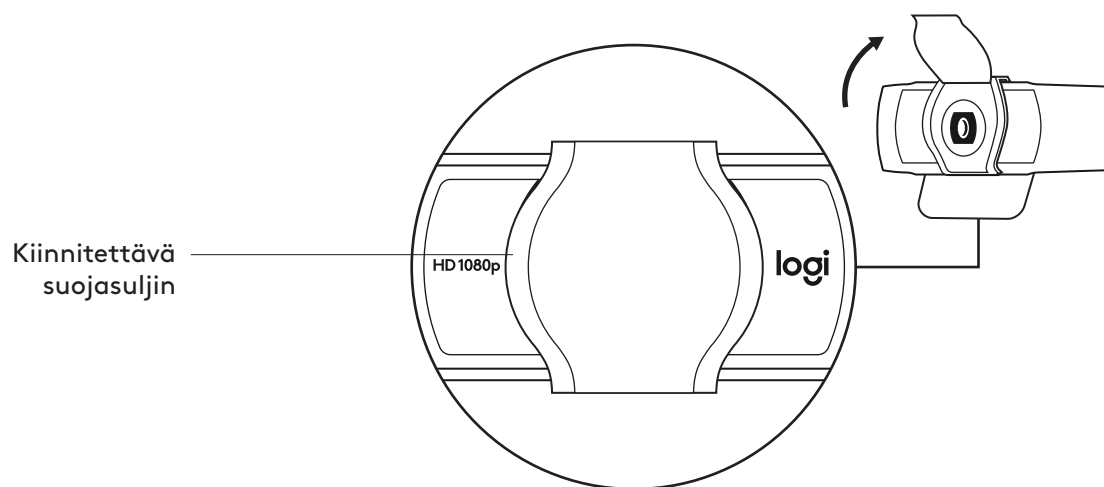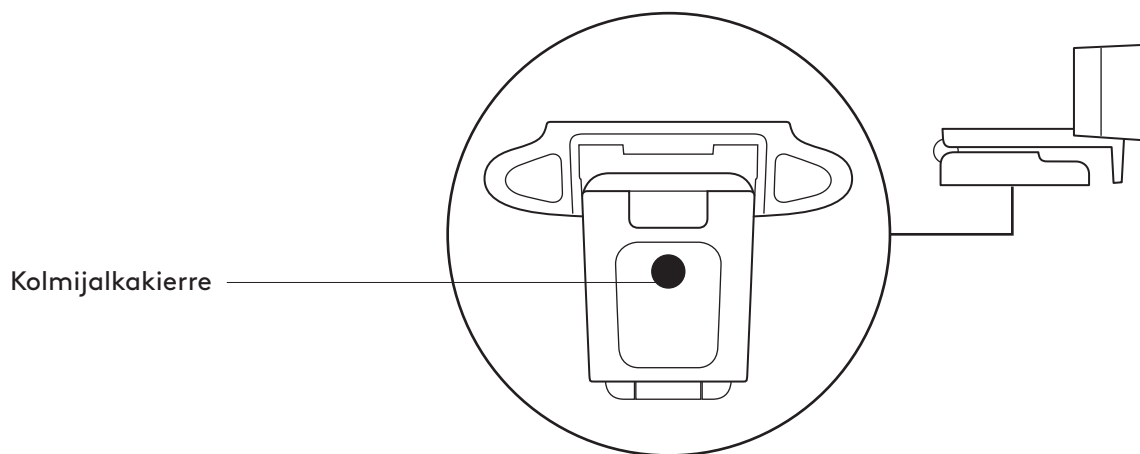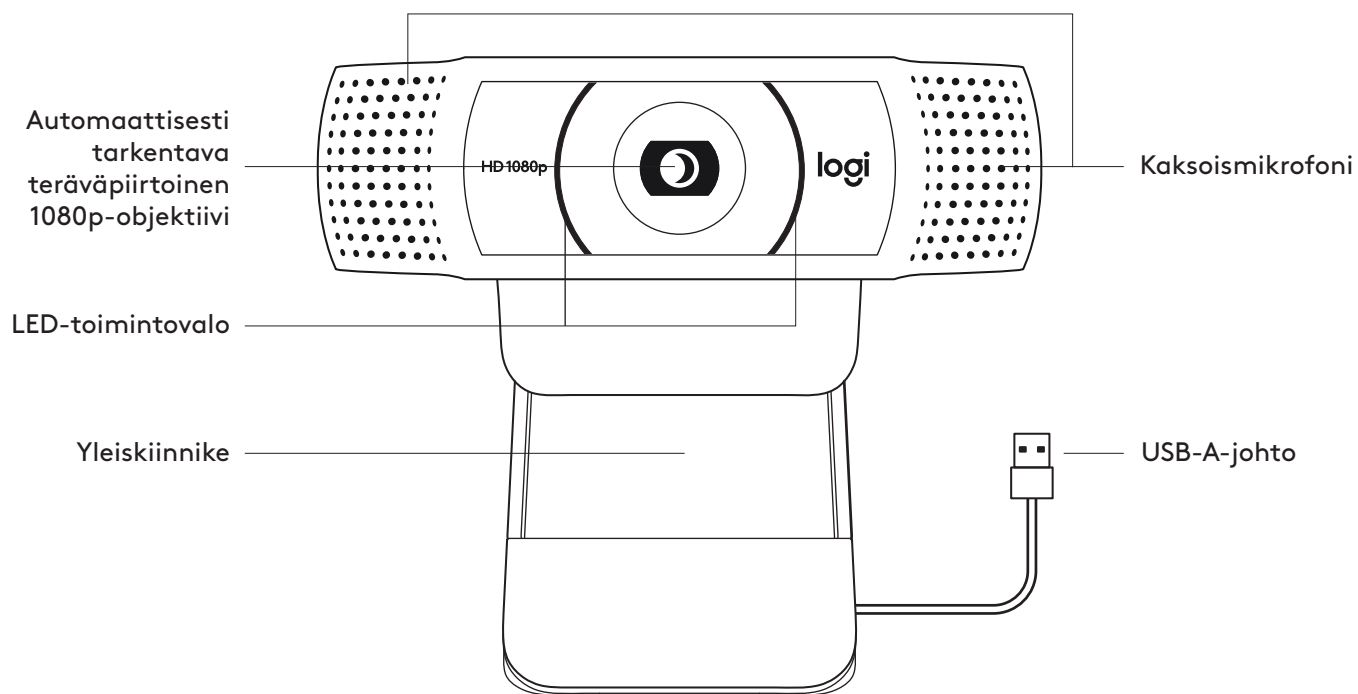


PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

- 1 Verkkokamera ja 1,5 metrin (5 jalan) kiinteä USB-A-johto
- 2 Suojasuljin
- 3 Käyttäjän dokumentaatio

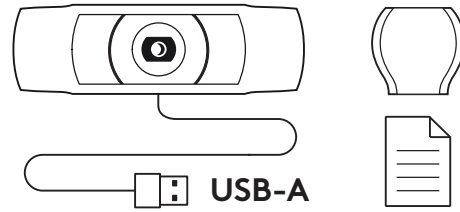


SUOJASULKIMEN KIINNITTÄMINEN


- 1 Paikanna ulkoisen suojasulkimen kiinnittämiseksi ensin verkkokameran objektiivi.

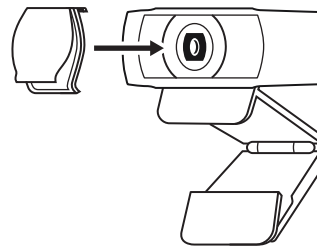

- 2 Napsauta suojasuljin kiinni verkkokameran etupuoletle keskelle.

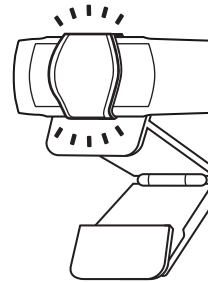


- 3 Avaa tai sulje suojasuljin manuaalisesti tarpeen mukaan.

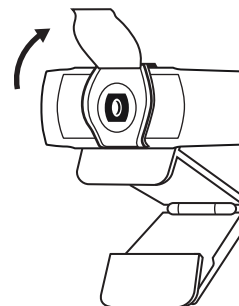


VERKKOKAMERAN KÄYTTÖÖNOTTO

Näytön päälle sijoittaminen


- 1 Aseta verkkokamera tietokoneen, kannettavan tai näytön päälle valitsemaasi asentoon tai kulmaan.

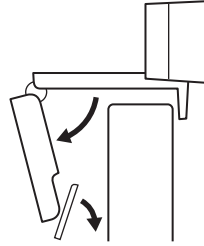

- 2 Säädä verkkokameraa niin, että yleiskiinnikkeen kanta on tukevasti kiinni laitteen takaosassa.

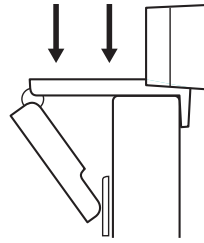


- 3 Käännä verkkokameraa manuaalisesti ylös tai alas niin, että saat sovitettua itsesi hyvin kuvaan.

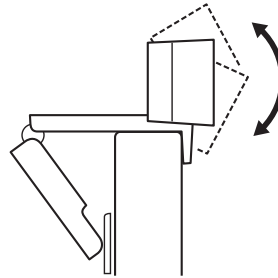


Kolmijalan päälle sijoittaminen*


- 1 Etsi yleiskiinnikkeen pohjasta neljännestuuman kolmijalkakierre.

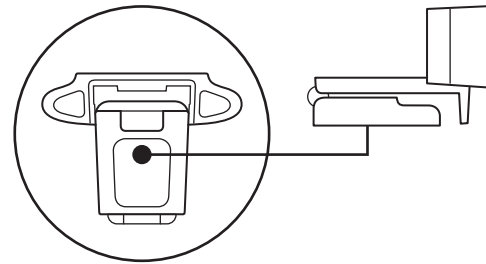

- 2 Kiinnitä verkkokamera kolmijalkaan kiertämällä se neljännestuuman kierteeseen.

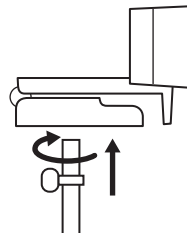


- 3 Sijoita kolmijalkaan kiinnitetty verkkokamera niin, että raja-alue on paras mahdollinen.

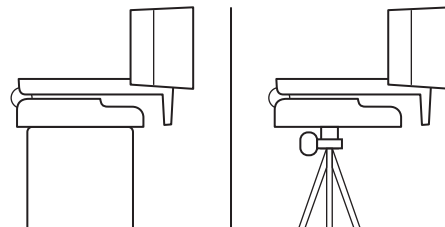

* Kolmijalka on hankittava erikseen.


VERKKOKAMERAN LIITTÄMINEN USB-A-JOHDOLLA

Liitä USB-A-liitin tietokoneen USB-A-porttiin.

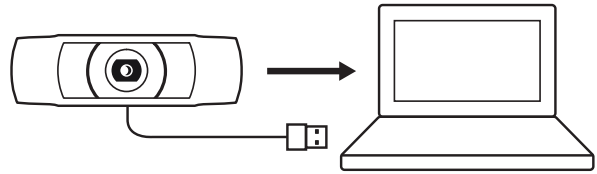

YHTEYS MUODOSTETTU

LED-toimintovalo syttyy, kun jokin sovellus käyttää verkkokameraa.

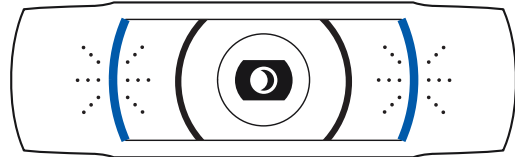

MITAT

MUKAAN LUKIEN PAIKOILLAAN OLEVA KIINNIKE:

Korkeus x leveys x syvyys:




43,3 x 94 x 71 mm (1,70 x 3,70 x 2,80 tuumaa)

Johdon pituus: 1,5 m (5 jalkaa)

Paino: 162 g (5,71 unssia)


www.logitech.com/support/C920e

ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ

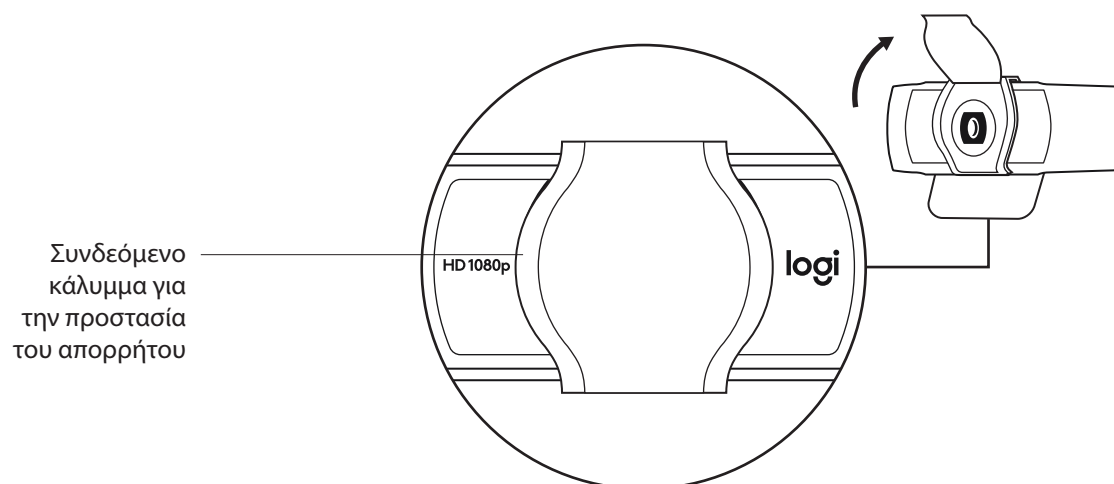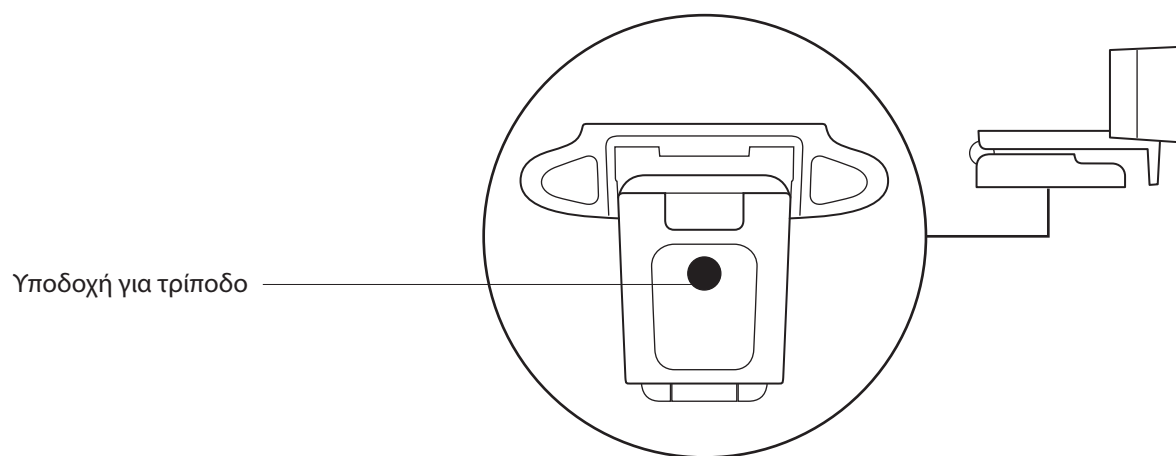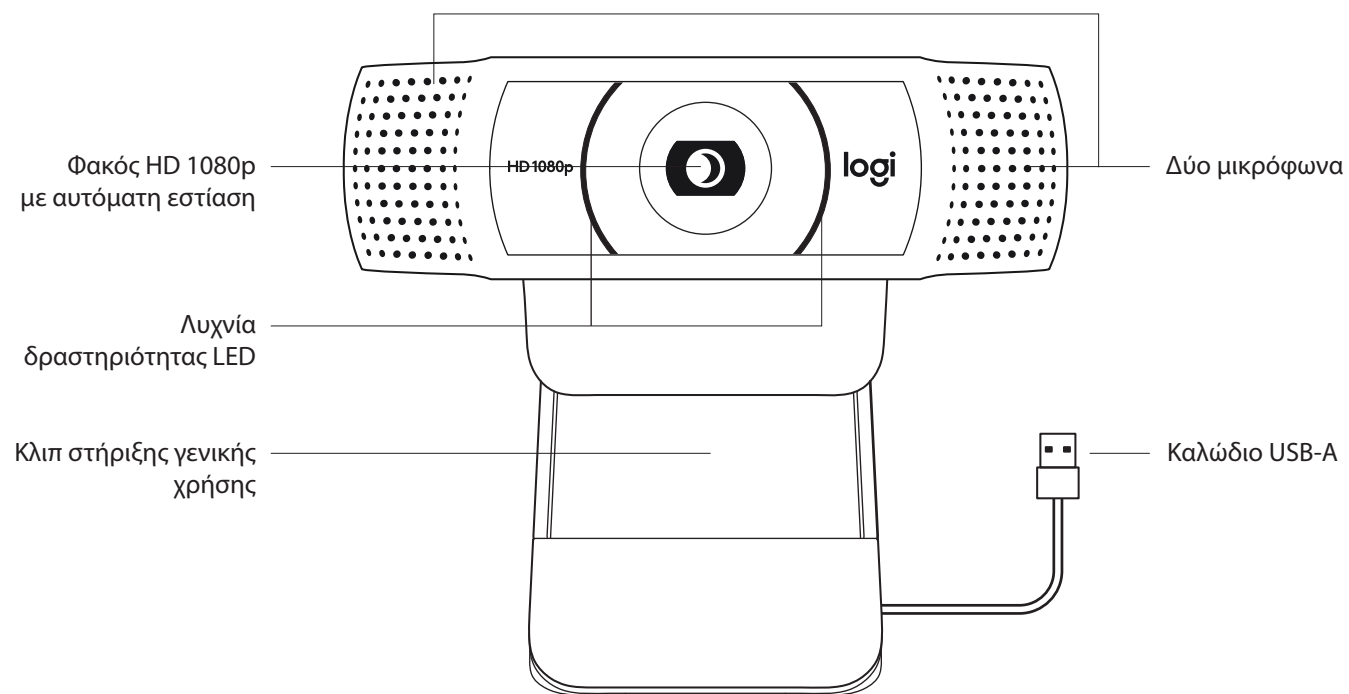


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

- 1 Webcam με ενσωματωμένο καλώδιο USB-A 1,5 m (5 ft)
- 2 Κάλυμμα για την προστασία του απορρήτου
- 3 Τεκμηρίωση χρήστη

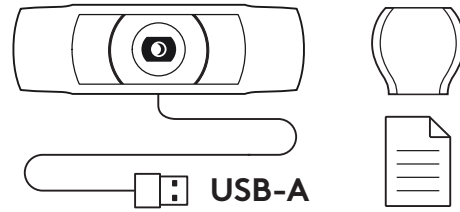


ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ


- 1 Τοποθετήστε το εξωτερικό κάλυμμα για την προστασία του απορρήτου εντοπίζοντας τον φακό της webcam.

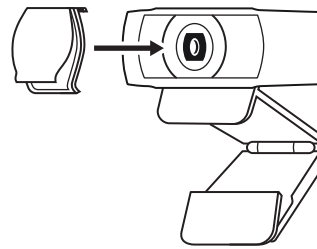

- 2 Τοποθετήστε το στο μπροστινό μέρος της webcam, απευθείας πάνω από το κέντρο.

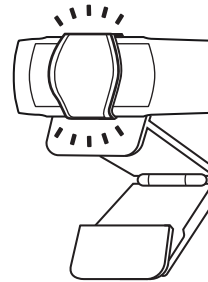


- 3 Προσαρμόστε με μη αυτόματο τρόπο το κάλυμμα για την προστασία του απορρήτου για να το ανοίγετε ή να το κλείνετε όπως θέλετε.

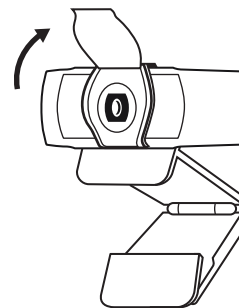


ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ WEBCAM

Για τοποθέτηση σε οθόνη


- 1 Τοποθετήστε την webcam σε έναν υπολογιστή, φορητό υπολογιστή ή οθόνη στη θέση ή τη γωνία που επιθυμείτε.

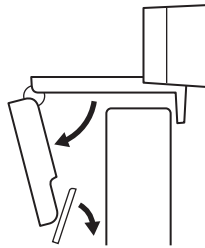

- 2 Ρυθμίστε την webcam για να βεβαιωθείτε ότι το πόδι του κλιπ στήριξης γενικής χρήσης είναι ευθυγραμμισμένο με το πίσω μέρος της συσκευής σας.

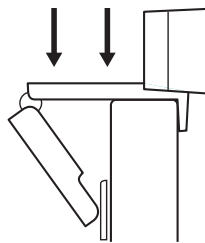


- 3 Ρυθμίστε με μη αυτόματο τρόπο την webcam επάνω/κάτω, στη θέση που προσφέρει το καλύτερο καδράρισμα.

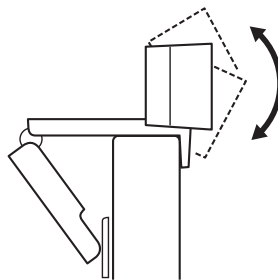


Για τοποθέτηση σε τρίποδο*


- 1 Εντοπίστε την υποδοχή για τρίποδο ¼ ιντσών στο κάτω μέρος του κλιπ στήριξης γενικής χρήσης.

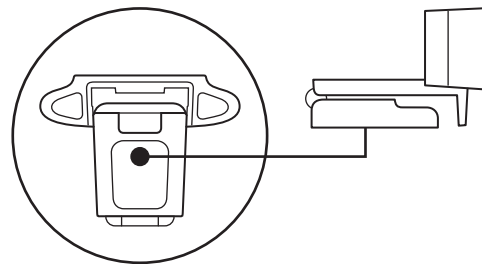

- 2 Ασφαλίστε την webcam στο τρίποδο στρέφοντας το τρίποδο μέσα στην υποδοχή ¼ ιντσών.

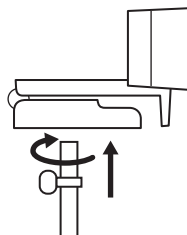


- 3 Τοποθετήστε την webcam με το τρίποδο όπου θέλετε, στη θέση που προσφέρει το καλύτερο καδράρισμα.

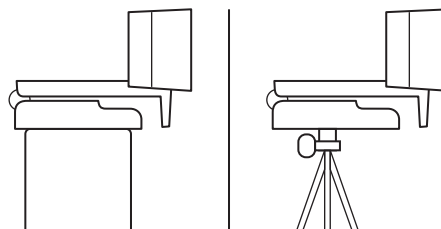

*Το τρίποδο δεν συμπεριλαμβάνεται


ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ WEBCAM ΜΕΣΩ USB-A

Συνδέστε το βύσμα USB-A στη θύρα USB-A του υπολογιστή σας.

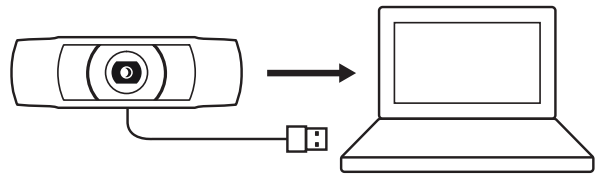

ΕΠΙΤΥΧΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗ

Η λυχνία δραστηριότητας LED θα ανάβει όταν η webcam χρησιμοποιείται από κάποια εφαρμογή.

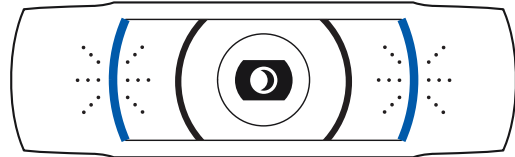

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΜΕ ΤΟ ΣΤΑΘΕΡΟ ΚΛΙΠ ΣΤΗΡΙΞΗΣ:

Ύψος x Πλάτος x Βάθος:




43,3 mm (1,70 in) x 94 mm (3,70 in) x 71 mm (2,80 in)

Μήκος καλωδίου: 1,5 m (5 ft)

Βάρος: 162 g (5,71 oz)


www.logitech.com/support/C920e

ЗНАКОМСТВО С ПРОДУКТОМ

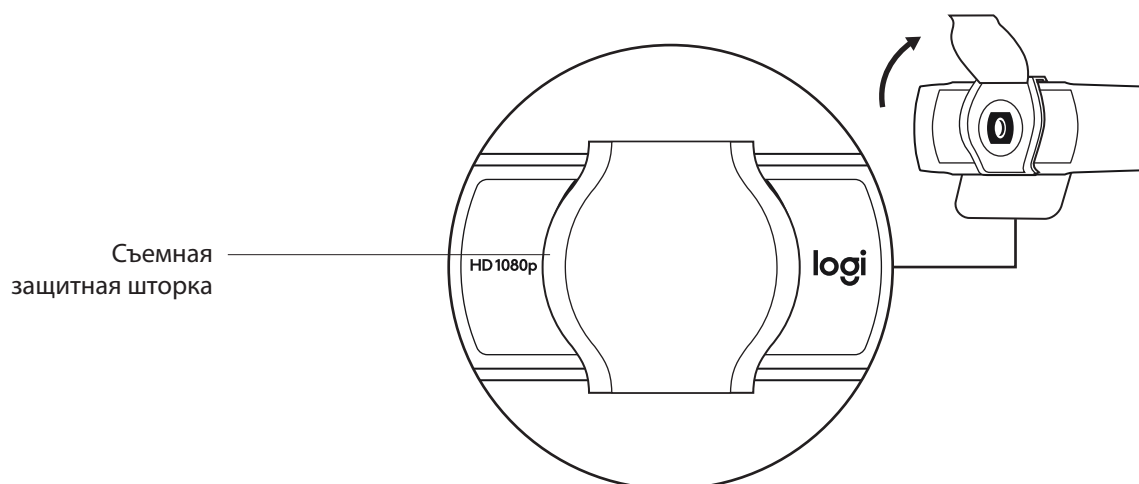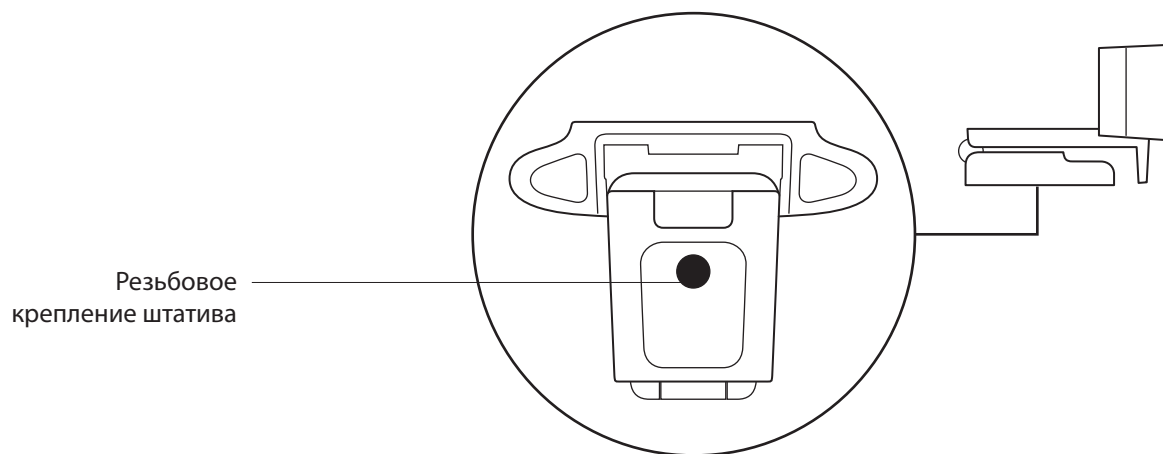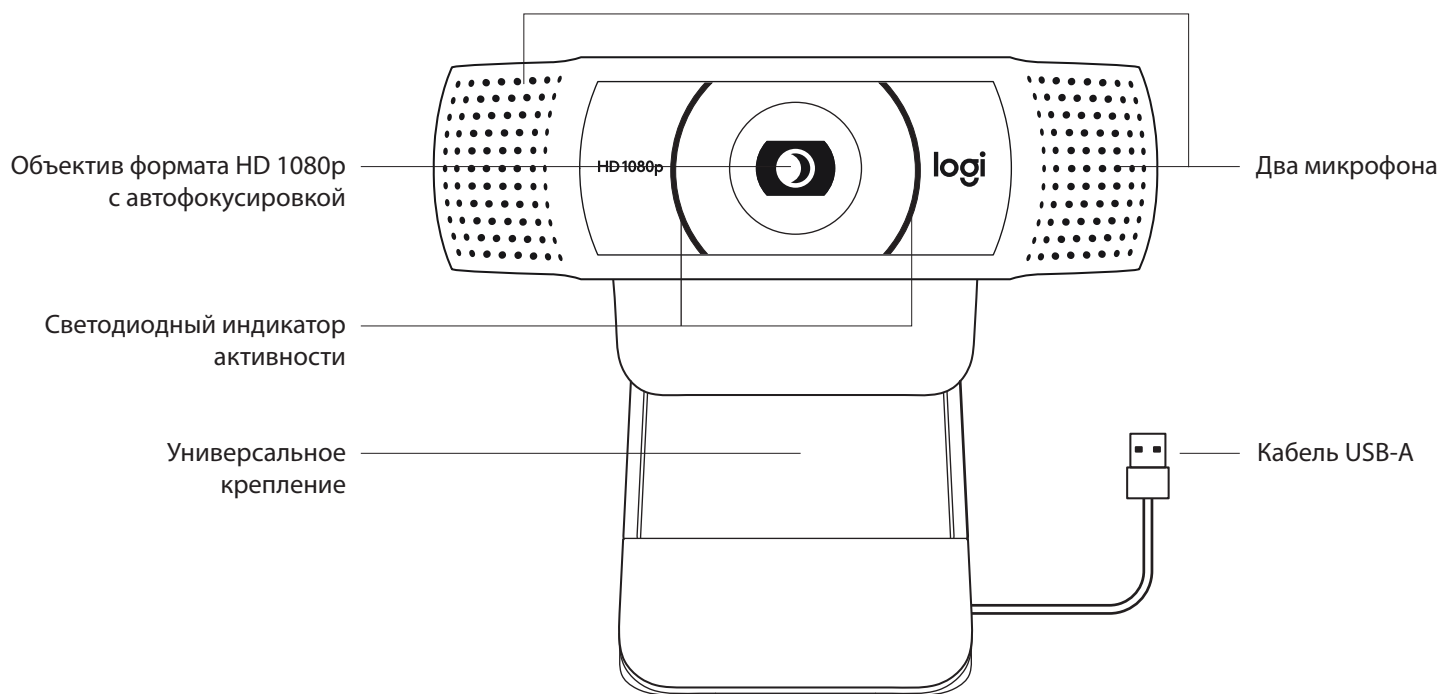


КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- 1 Веб-камера с прикрепленным кабелем USB-A (1,5 м)
- 2 Защитная шторка
- 3 Документация пользователя

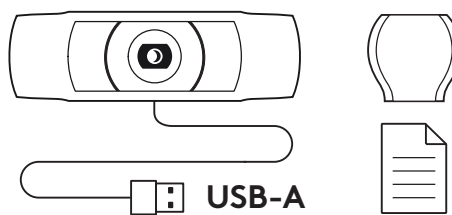


УСТАНОВКА ЗАЩИТНОЙ ШТОРКИ


- 1 Поместите внешнюю защитную шторку на объектив веб-камеры.

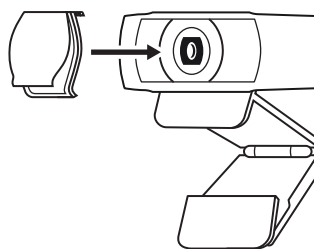

- 2 Закрепите ее на передней части веб-камеры по центру.

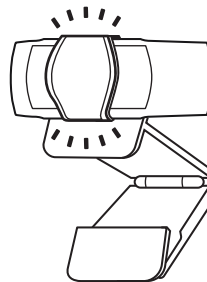


- 3 Вручную откройте или закройте защитную шторку, когда потребуется.

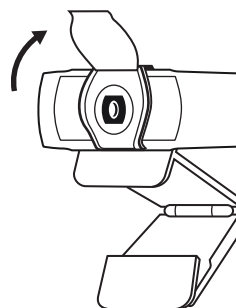


ПОДГОТОВКА ВЕБ-КАМЕРЫ К РАБОТЕ

Размещение на мониторе


- 1 Установите веб-камеру на компьютер, ноутбук или монитор в нужном положении и под нужным углом.

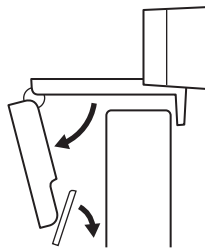

- 2 Отрегулируйте положение веб-камеры так, чтобы нижняя поверхность универсального крепления прилегала к задней панели устройства.

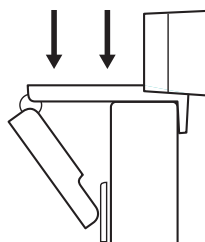


- 3 Вручную отрегулируйте угол наклона веб-камеры, чтобы обеспечить оптимальное кадрирование.

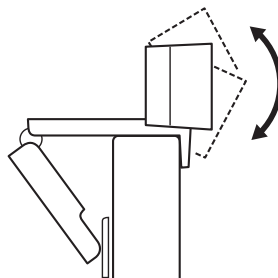


Размещение на штативе*


- 1 Установите резьбовое крепление штатива ¼ дюйма в нижней части универсального крепления.

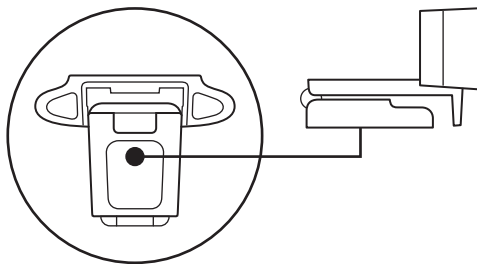

- 2 Закрепите веб-камеру на штативе с помощью резьбового крепления ¼ дюйма.

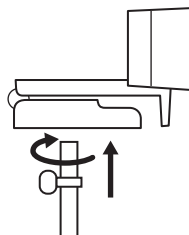


- 3 Разместите веб-камеру на штативе, чтобы вам было удобно.

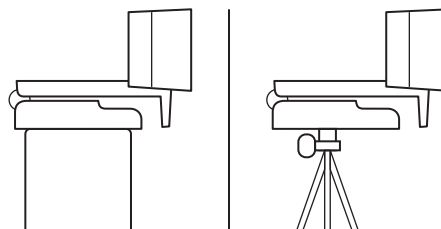

* Штатив не входит в комплект поставки.


ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВЕБ-КАМЕРЫ ЧЕРЕЗ РАЗЪЕМ USB-A

Вставьте разъем USB-A в соответствующий порт компьютера.

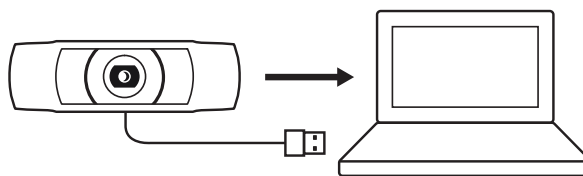

УСПЕШНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Светодиодный индикатор активности загорится, когда приложение начнет использовать веб-камеру.

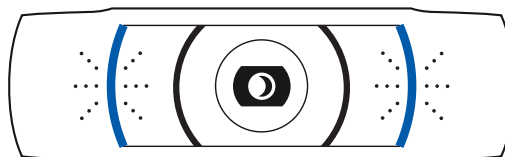

РАЗМЕРЫ

СО СТАЦИОНАРНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ

Высота x ширина x длина:




43,3 мм x 94 мм x 71 мм

Длина кабеля: 1,5 м

Вес: 162 г


www.logitech.com/support/C920e

OPIS URZĄDZENIA

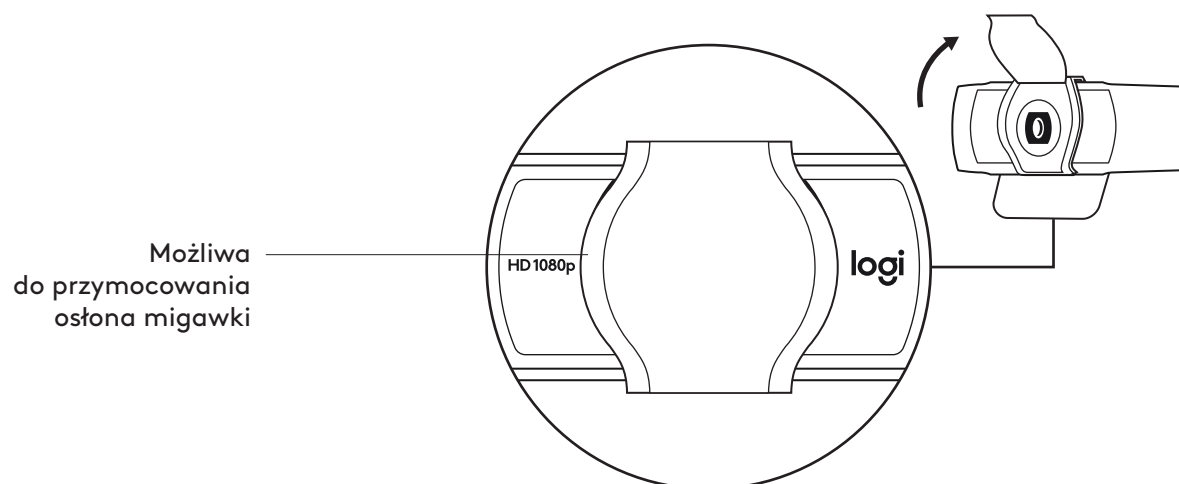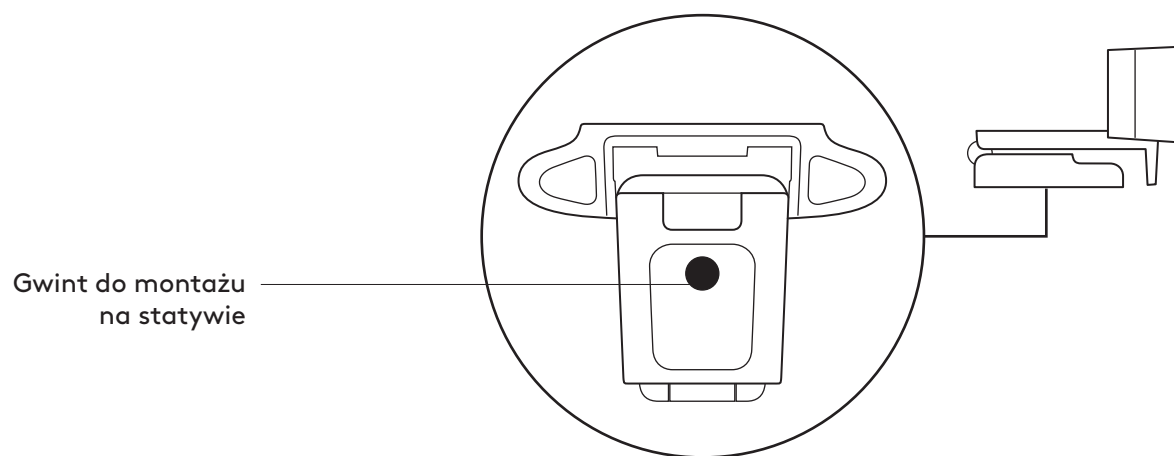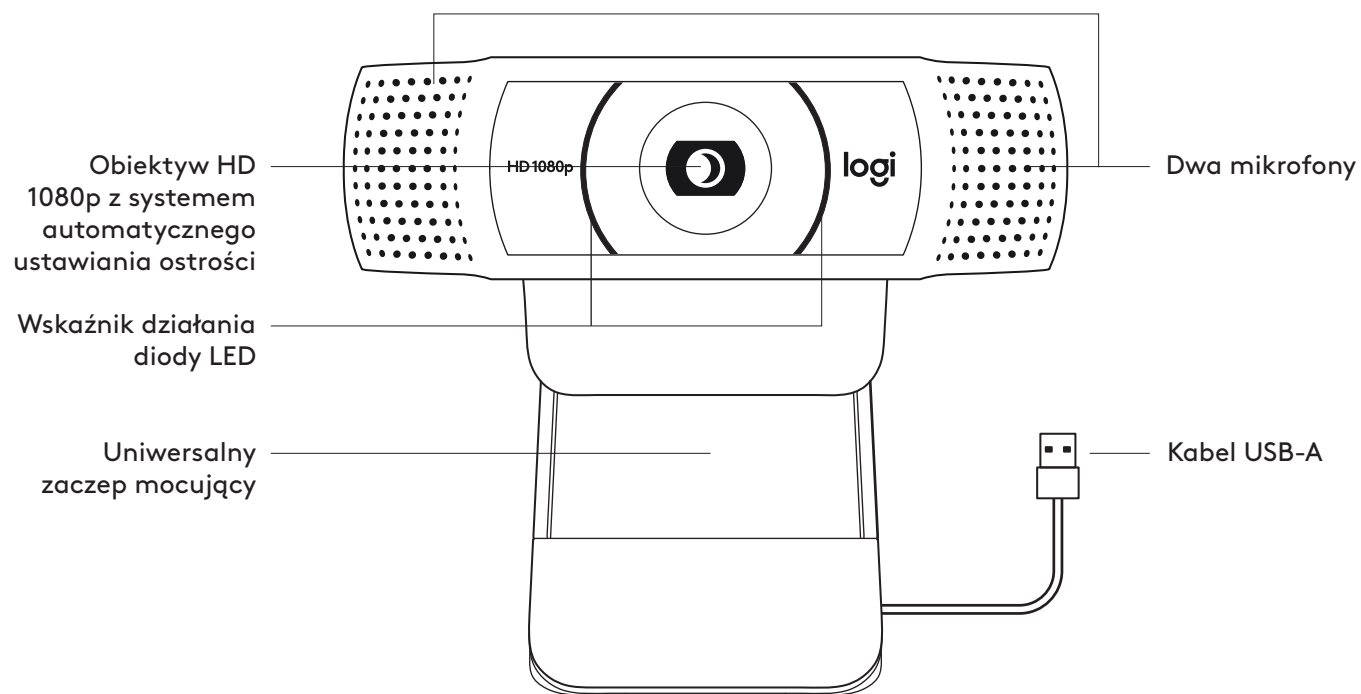


ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

- 1 Kamera internetowa z dołączonym kablem USB-A o długości 1,5 m (5 stóp)
- 2 Osłona migawki
- 3 Dokumentacja produktu

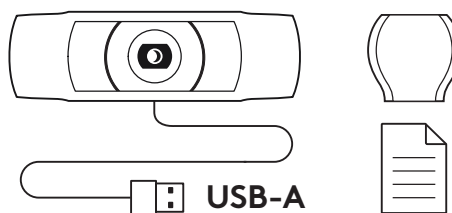


MONTOWANIE OSŁONY MIGAWKI


- 1 Załóż zewnętrzną osłonę migawki, lokalizując obiektyw na kamerze internetowej.

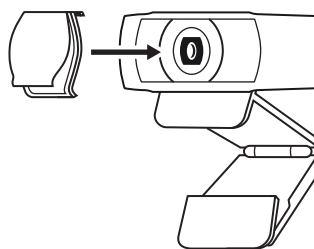

- 2 Zatrzasknij ją z przodu kamery internetowej, bezpośrednio na środku.

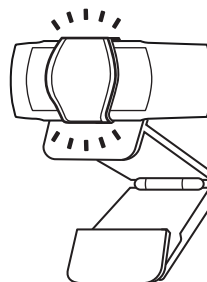




- 3 Ręcznie ustawi osłonę migawki tak, aby się otwierała lub zamykała w zależności od potrzeb.

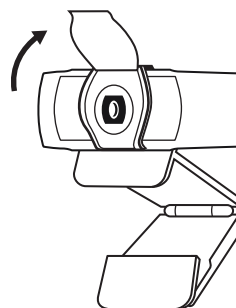

PRZYGOTOWYWANIE KAMERY INTERNETOWEJ




W celu umieszczenia na monitorze

- 1 Umieść kamerę internetową na komputerze, laptopie lub monitorze pod kątem, który Ci odpowiada.
- 2 Dostosuj kamerę internetową, aby upewnić się, że stopa na uniwersalnym zaczepie mocującym znajdowała się na równi z tylną częścią urządzenia.
- 3 Ręcznie wyreguluj kamerę internetową w górę/w dół w celu uzyskania jak najlepszej pozycji do wykadrowania siebie.

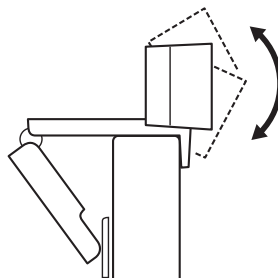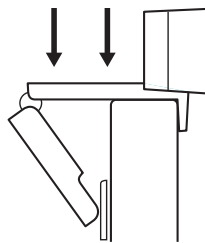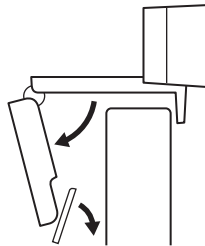

W celu umieszczenia na statywie*


- 1 Zlokalizować gwint do montażu na statywie 1/4" na dole uniwersalnego zaczepu mocującego.
- 2 Zamocuj kamerę internetową na statywie poprzez wkręcenie jej w gwint 1/4 cala.
- 3 Umieść kamerę internetową ze statywem, aby uzyskać najlepszą pozycję do kadrowania.

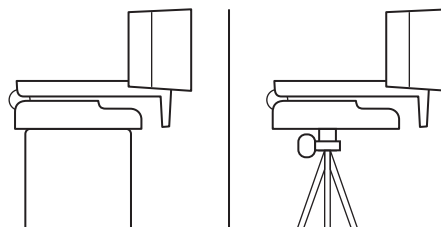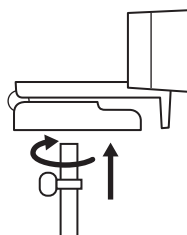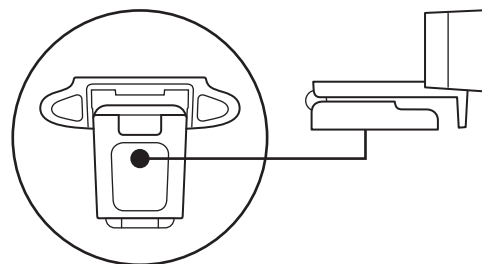

* Statyw nie wchodzi w skład zestawu


ŁĄCZENIE SIĘ Z KAMERĄ INTERNETOWĄ POPRZECZ KABEL USB-A

Podłącz złącze USB do portu USB-A komputera.

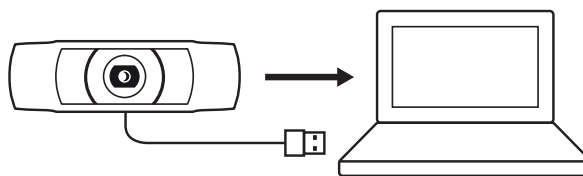

POMYŚLNIE POŁĄCZENIE

Wskaźnik działania diody LED zaświeci się, gdy kamera będzie używana przez aplikację.

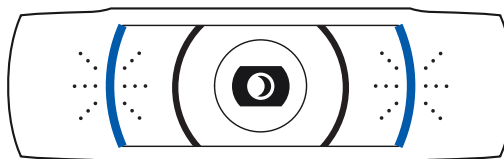

WYMIARY

RAZEM ZE STAŁYM ZACZEPEM MOCUJĄCYM:

Wysokość × szerokość × głębokość:


43,3 mm (1,70 cala) × 94 mm (3,70 cala) × 71 mm (2,80 cala)

Długość kabla: 1,5 m (5 stóp)

Masa: 162 g (5,71 uncji)


www.logitech.com/support/C920e

A TERMÉK ISMERTETÉSE

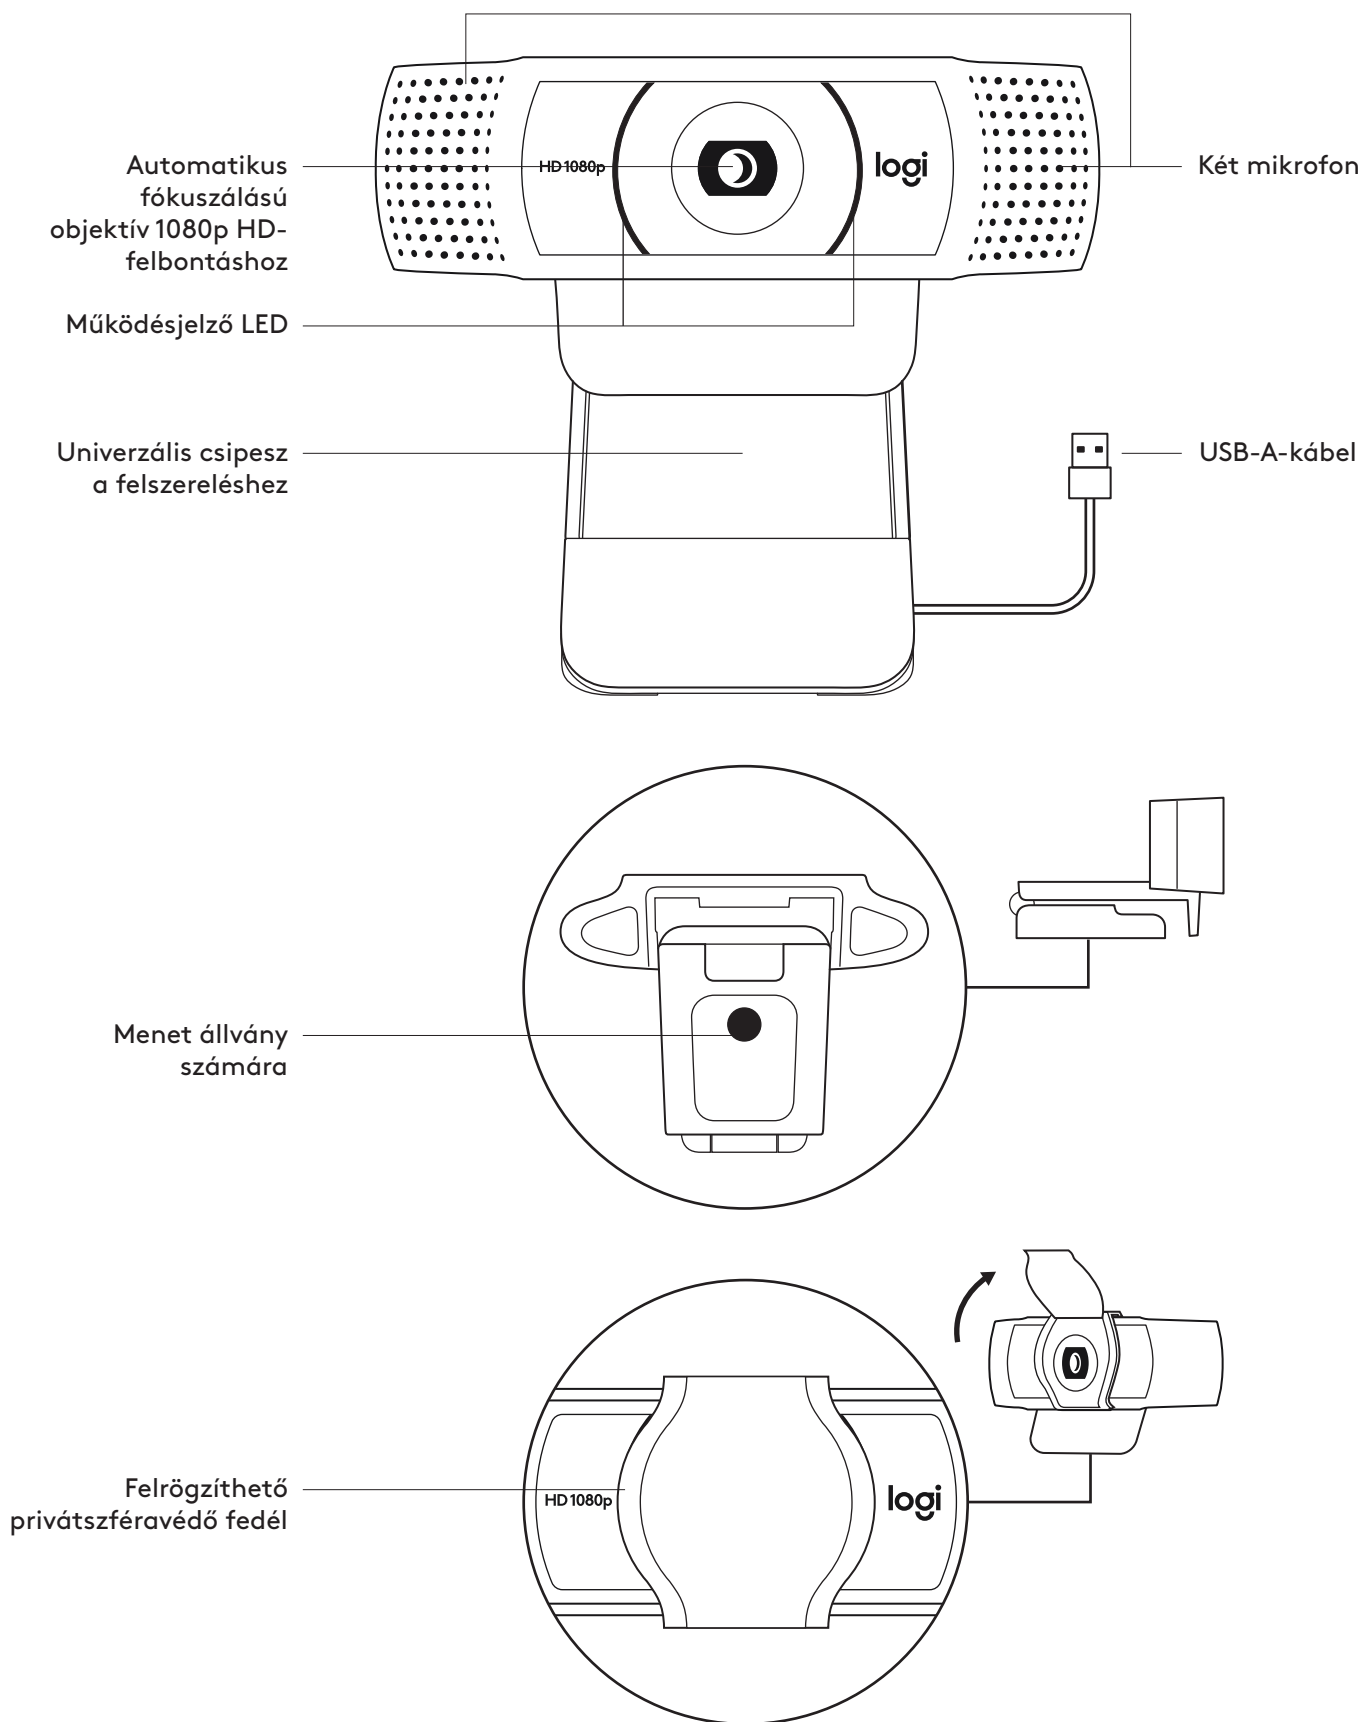


A CSOMAG TARTALMA

- 1 Webkamera 1,5 m-es (5 láb) rászerezelt USB-A-kábelrel
- 2 Privátszféravédő fedél
- 3 Felhasználói útmutató

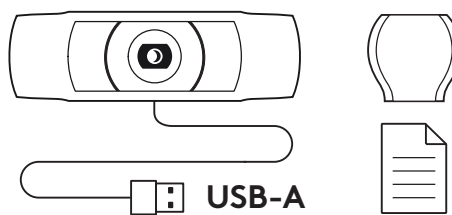


PRIVÁTSZFÉRAVÉDŐ FELHELYEZÉSE


- 1 A webkamera lencséje fölé helyezze fel a külső privátszféravédő fedelet.

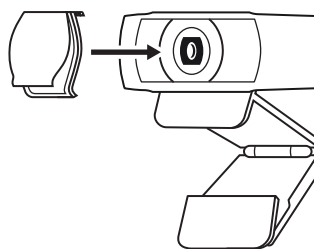

- 2 Pattintsa rá a webkamera elejére, pontosan a közepére.

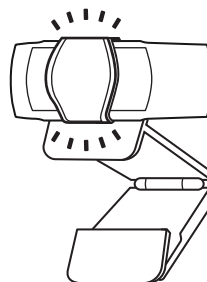


- 3 A magánszféravédőt igény szerint manuálisan nyissa vagy zárja.

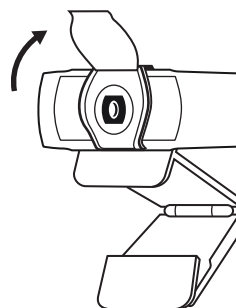


A WEBKAMERA ÜZEMBE HELYEZÉSE

Monitoron való elhelyezéshez


- 1 A webkamerát a számítógépén, laptopján vagy monitorán a kívánt szögben helyezheti el.

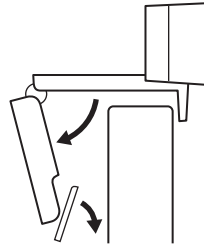

- 2 A webkamera beállításánál ügyeljen arra, hogy az univerzális csíptethető talpa pontosan ráfeküdjön az eszközre.

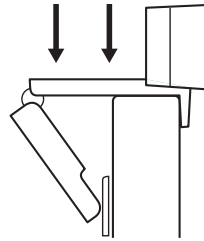


- 3 A webkamera le/fel irányú mozgatóásával állítsa be saját legjobb képkivágását.

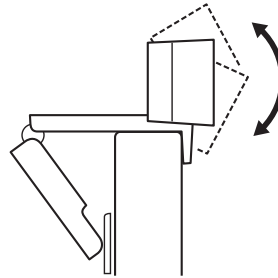


Állványon való elhelyezéshez*


- 1 Keresse meg az 1/4 hüvelykes állványmenetet az univerzális szerelőcsíptető alján.

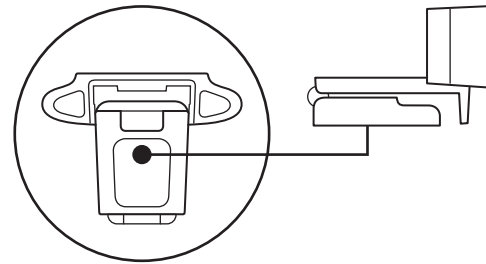

- 2 Rögzítse a webkamerát az állványon az 1/4 hüvelykes menetbe forgatásával.

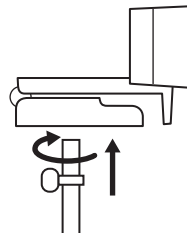


- 3 Az állványra helyezett kamerát helyezze el a legjobb képkivágást biztosító helyre.

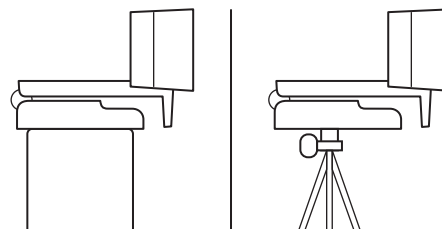

* Az állványt külön kell megvásárolni


A WEBKAMERA CSATLAKOZTATÁSA USB-A-N KERESZTÜL

Dugja az USB-A-csatlakozót a számítógép USB-A-portjába.

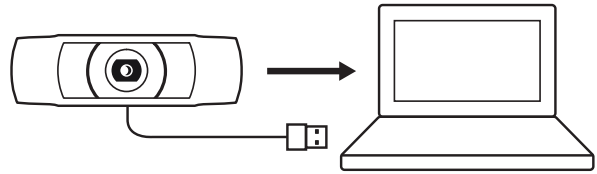

SIKERES CSATLAKOZÁS

A működésjelző LED fénye mutatja, hogy a webkamerát egy alkalmazás használja.

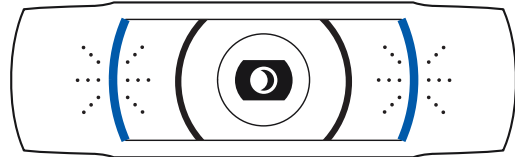

MÉRETEK

A RÖGZÍTŐCSIPESSZEL EGYÜTT:

Magasság x szélesség x mélység:




43,3 mm (1,70 hüvelyk) x 94 mm (3,70 hüvelyk) x 71 mm (2,80 hüvelyk)

Kábelhossz: 1,5 m (5 láb)

Tömeg: 162 g (5,71 uncia)


www.logitech.com/support/C920e

POPIS PRODUKTU

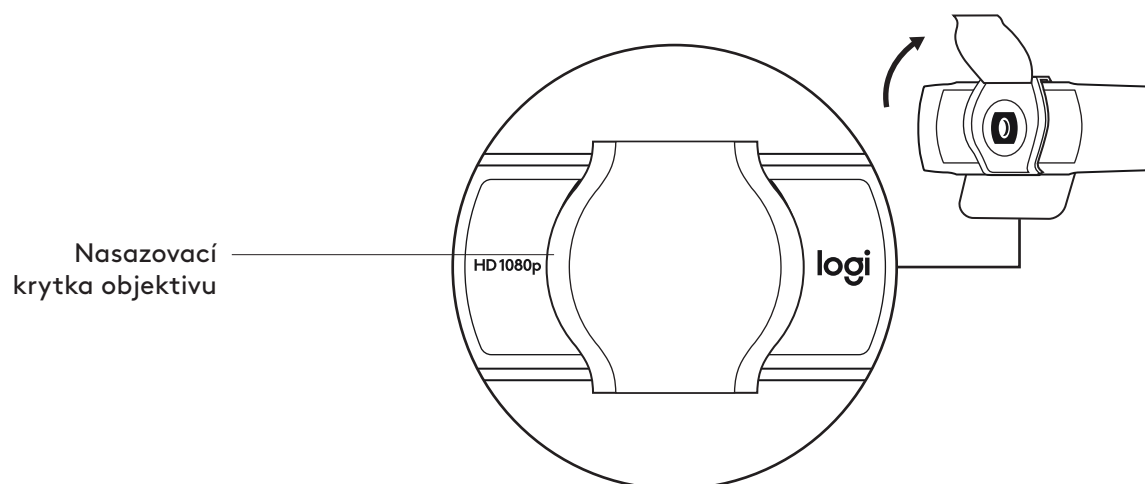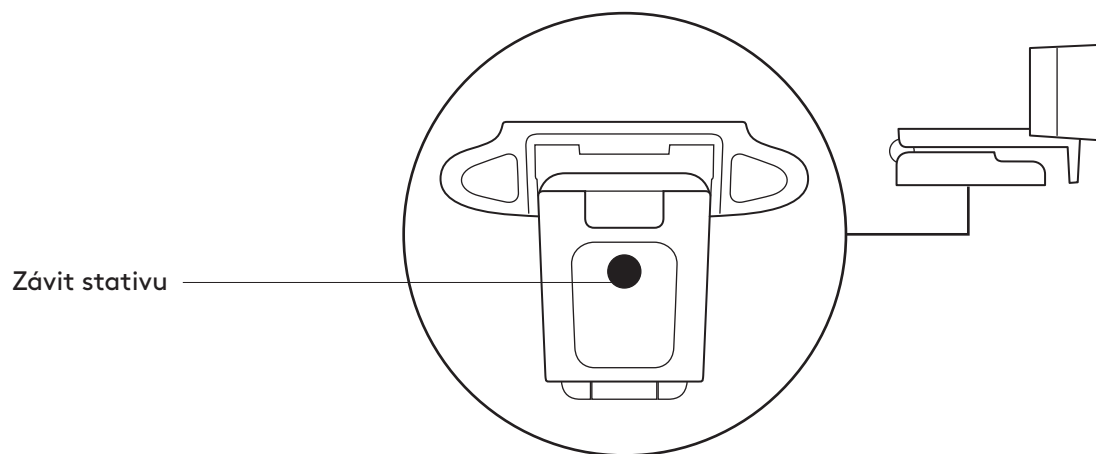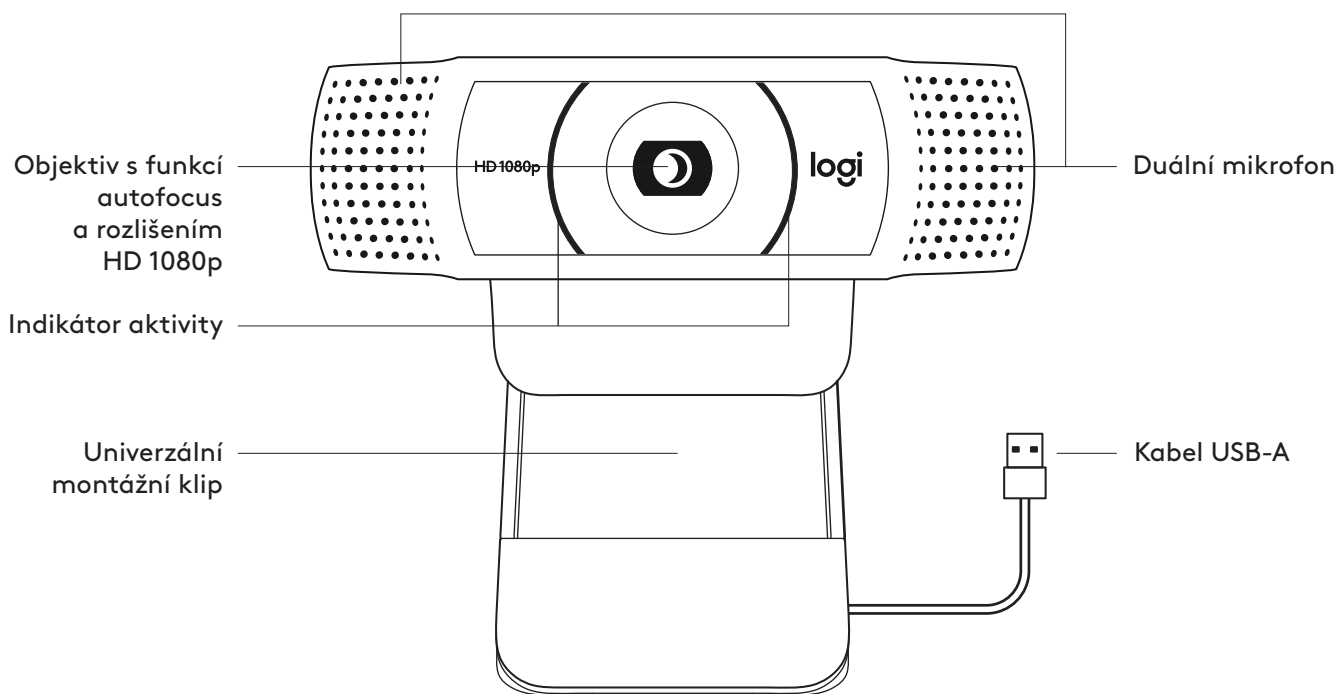


OBSAH BALENÍ

- 1 Webová kamera s připojeným kabelem USB-A o délce 1,5 m (1.5 ft)
- 2 Krytka objektivu
- 3 Uživatelská dokumentace

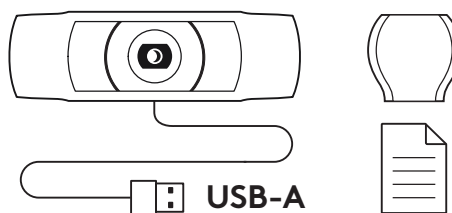


NASAZENÍ KRYTKY OBJEKTIVU


- 1 Nasadíte externí krytku objektivu vyhledáním objektivu na webové kamery.

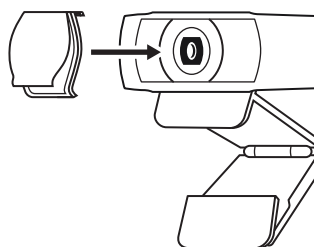

- 2 Nacvakněte ji na přední část webové kamery, přímo na střed.

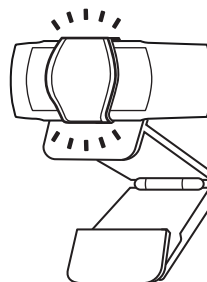


- 3 Ručně krytku nastavte, aby se otevírala a zavírala podle potřeby.

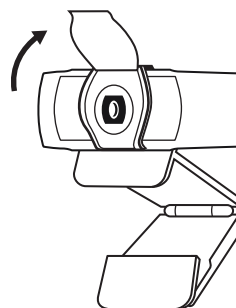


NASTAVENÍ WEBOVÉ KAMERY

Pokyny k umístění na monitor


- 1 Umístěte webovou kameru na počítač, notebook nebo monitor do požadované polohy nebo úhlu.

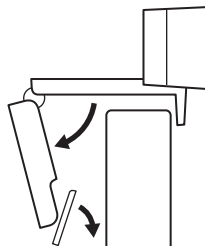

- 2 Po umístění webové kamery se ujistěte, že je spodek univerzálního montážního klipu vyrovnaný se zadní částí vašeho zařízení.

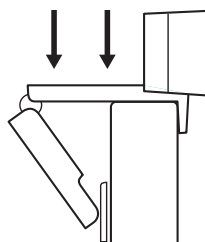


- 3 Ručně nastavte webovou kameru nahoru/dolů tak, abyste co nejlépe zabírali sami sebe.

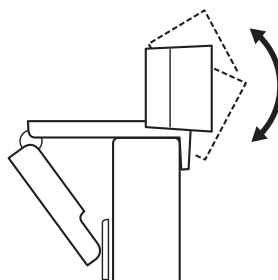


Pokyny k umístění na stativ*


- 1 Vyhledejte závit stativu 1/4 palce na spodku univerzálního upevňovacího klipu.

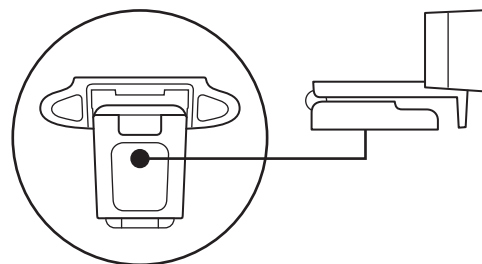

- 2 Upevněte webovou kameru na stativ našroubováním na závit 1/4 palce.

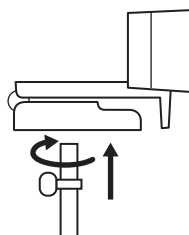


- 3 Umístěte webovou kameru se stativem do nejlepší polohy pro záběr.

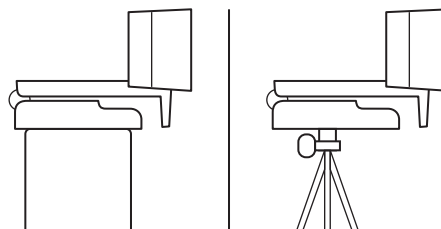

* Stativ není součástí balení


PŘIPOJENÍ WEBOVÉ KAMERY PROSTŘEDNICTVÍM USB-A

Zapojte konektor USB-A do portu USB-A v počítači.

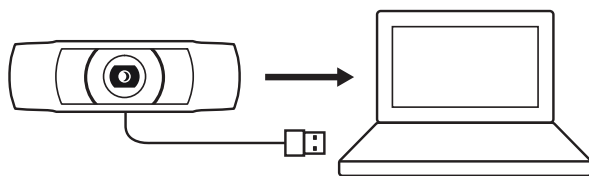

ÚSPĚŠNÉ PŘIPOJENÍ

Když je webová kamera používána aplikací, indikátor aktivity se rozsvítí.

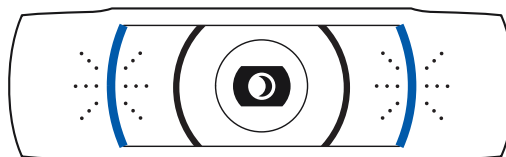

ROZMĚRY

VČETNĚ UPEVNĚNÉHO MONTÁŽNÍHO KLIPU:

Výška x šířka x hloubka:




43,3 mm (1,70 in) x 94 mm (3,70 in) x 71 mm (2,80 in)

Délka kabelu: 1,5 m (5 ft)

Hmotnost: 162 g (5,71 oz)


www.logitech.com/support/C920e

OPIS PRODUKTU

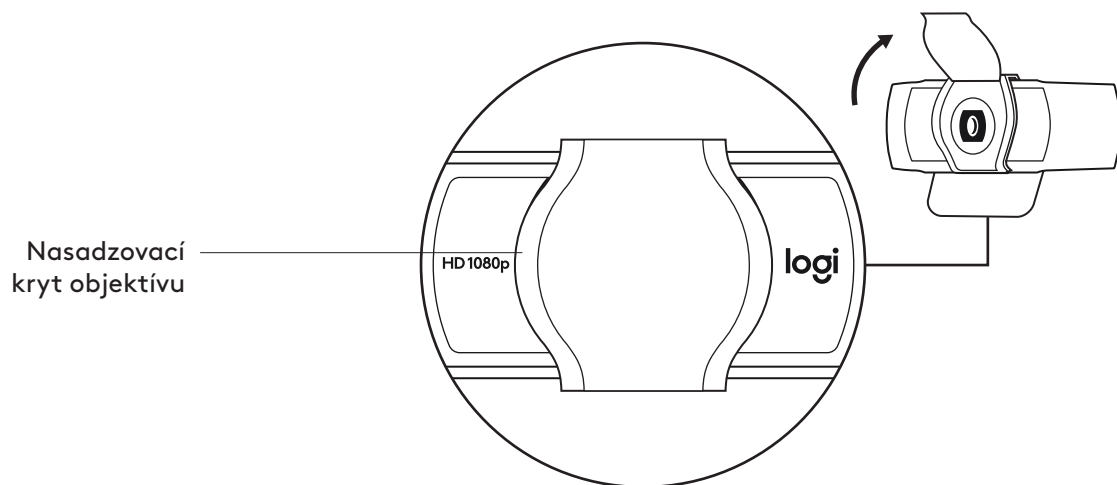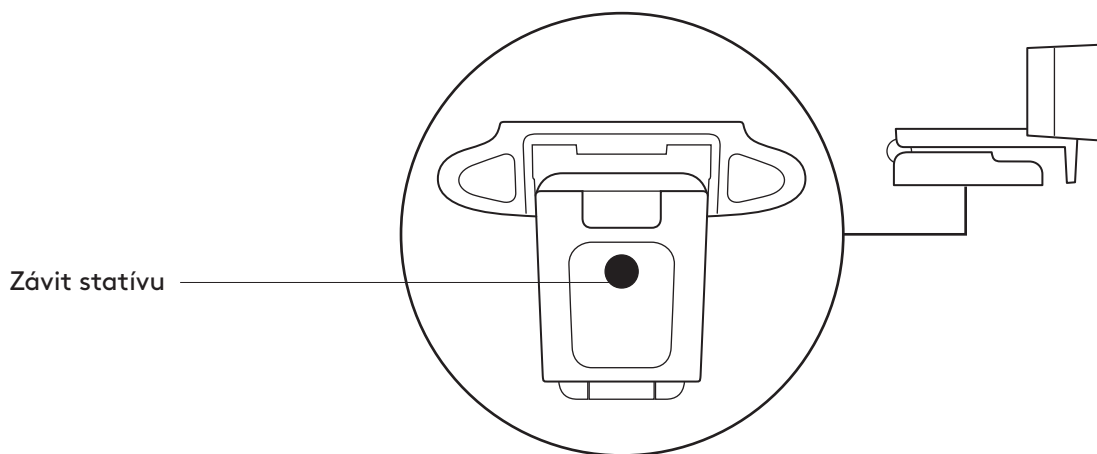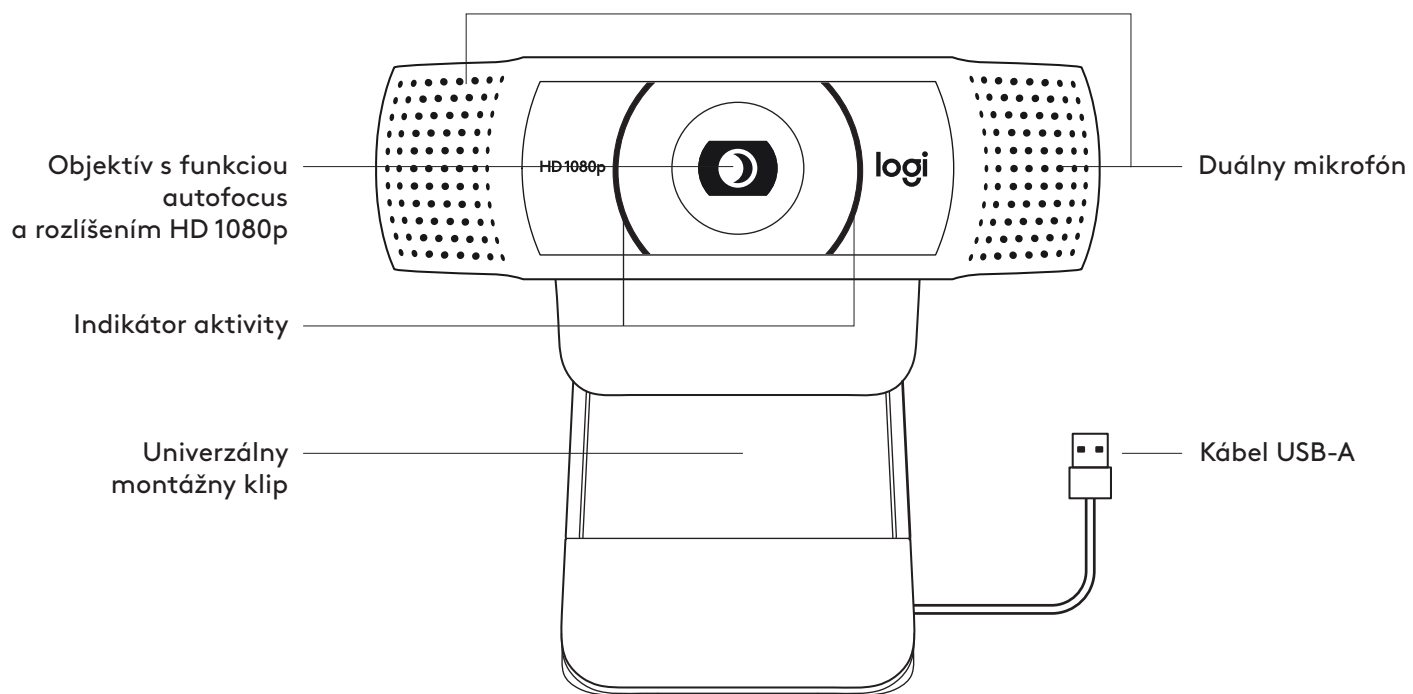




OBSAH BALENIA

- 1 Webová kamera s pripojeným káblom USB-A s dĺžkou 1,5 m (5 ft)
- 2 Kryt objektívu
- 3 Používateľská dokumentácia

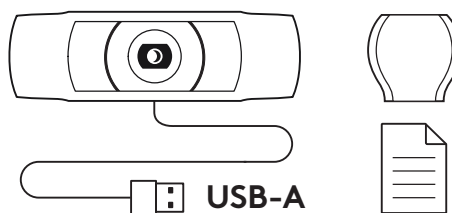

NASADENIE KRYTU OBJEKTÍVU




- 1 Nasadíte externý kryt objektívu vyhľadáním objektívu na webovej kamere.
- 2 Nacvaknete ho na prednú časť webovej kamery, priamo na stred.
- 3 Ručne kryt nastavíte, aby sa otváral a zatváral podľa potreby.

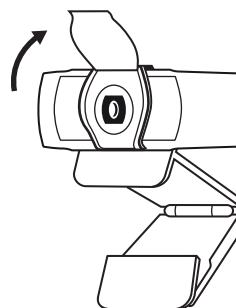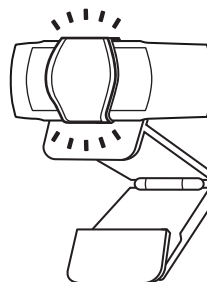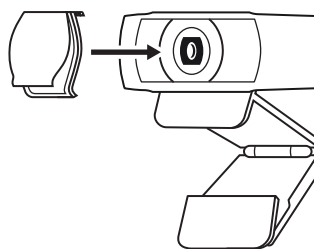

NASTAVENIE WEBOVEJ KAMERY




Pokyny pre umiestnenie na monitor

- 1 Umiestnite webovú kameru na počítač, notebook alebo monitor do požadovanej polohy alebo uhla.
- 2 Po umiestnení webovej kamery sa ubezpečte, že je spodok univerzálneho montážneho klipu vyrovnaný so zadnou časťou vášho zariadenia.
- 3 Ručne nastavte webovú kameru nahor/nadol tak, aby ste čo najlepšie zaberali seba.

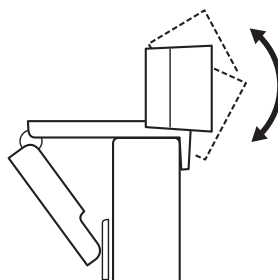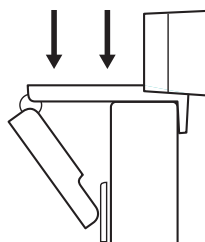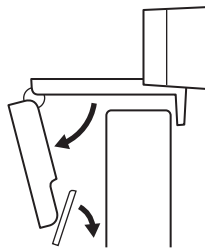

Pokyny pre umiestnenie na statív*


- 1 Nájdite závit statívu ¼ palca na spodku univerzálneho upevňovacieho klipu.
- 2 Upevnite webovú kameru na statív naskrutkovaním na závit ¼ palca.
- 3 Umiestnite webovú kameru so statívom do najlepšej polohy pre záber.

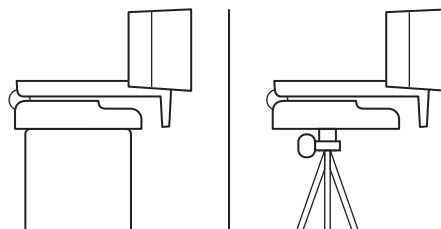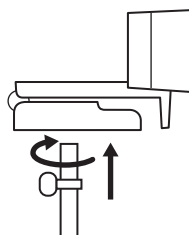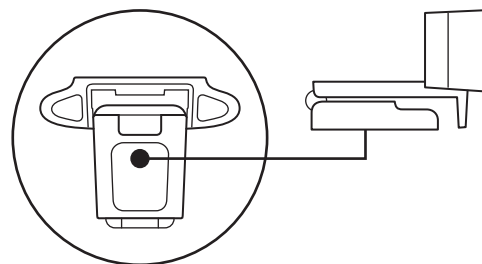

* Statív nie je súčasťou balenia


PRIPOJENIE WEBOVEJ KAMERY PROSTREDNÍCTVOM USB-A

Zapojte USB-A konektor do portu USB-A v počítači.

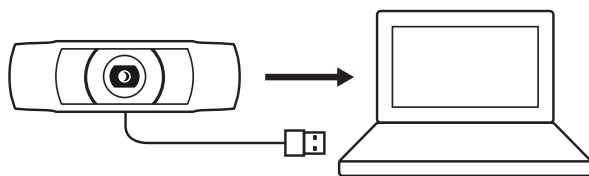

ÚSPEŠNÉ PRIPOJENIE

Keď je webová kamera používaná aplikáciou, indikátor aktivity sa rozsvieti.

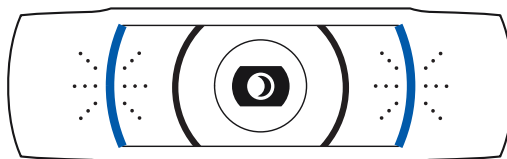

ROZMERY

VRÁTANE UPEVNENÉHO MONTÁŽNEHO KLIPU:

Výška x šírka x hĺbka:




43,3 mm (1,70 in) x 94 mm (3,70 in) x 71 mm (2,80 in)

Dĺžka kábla: 1,5 m (5 ft)

Hmotnosť: 162 g (5,71 oz)


www.logitech.com/support/C920e

ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ПРИСТРОЄМ

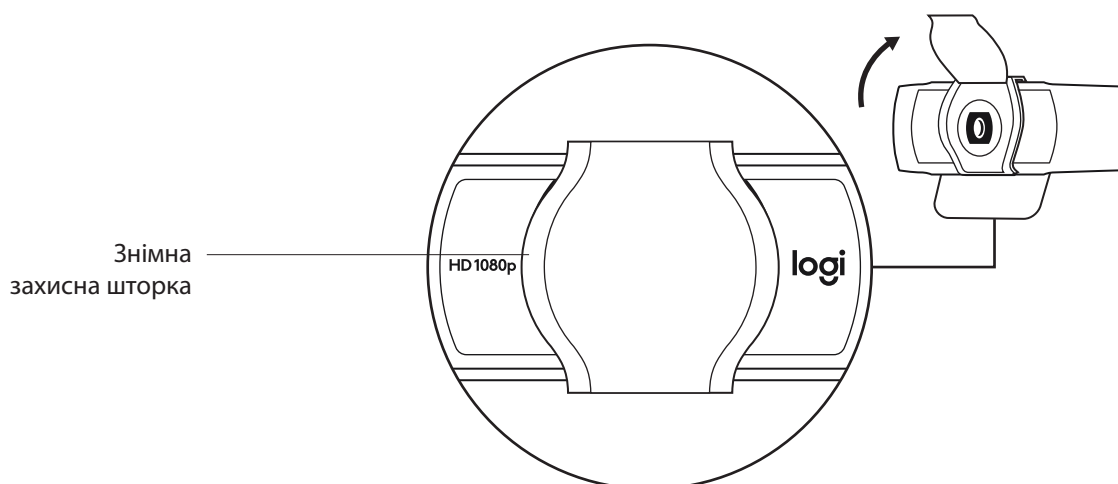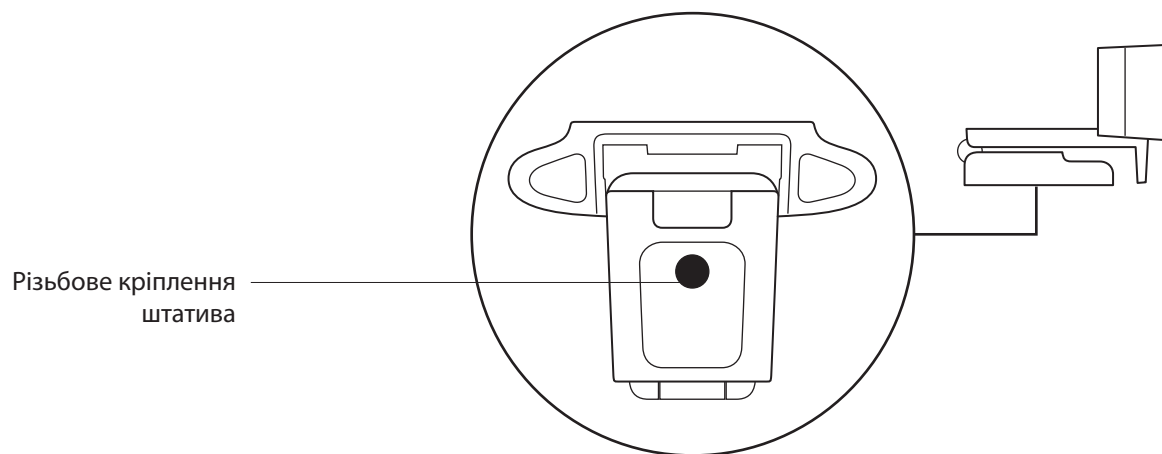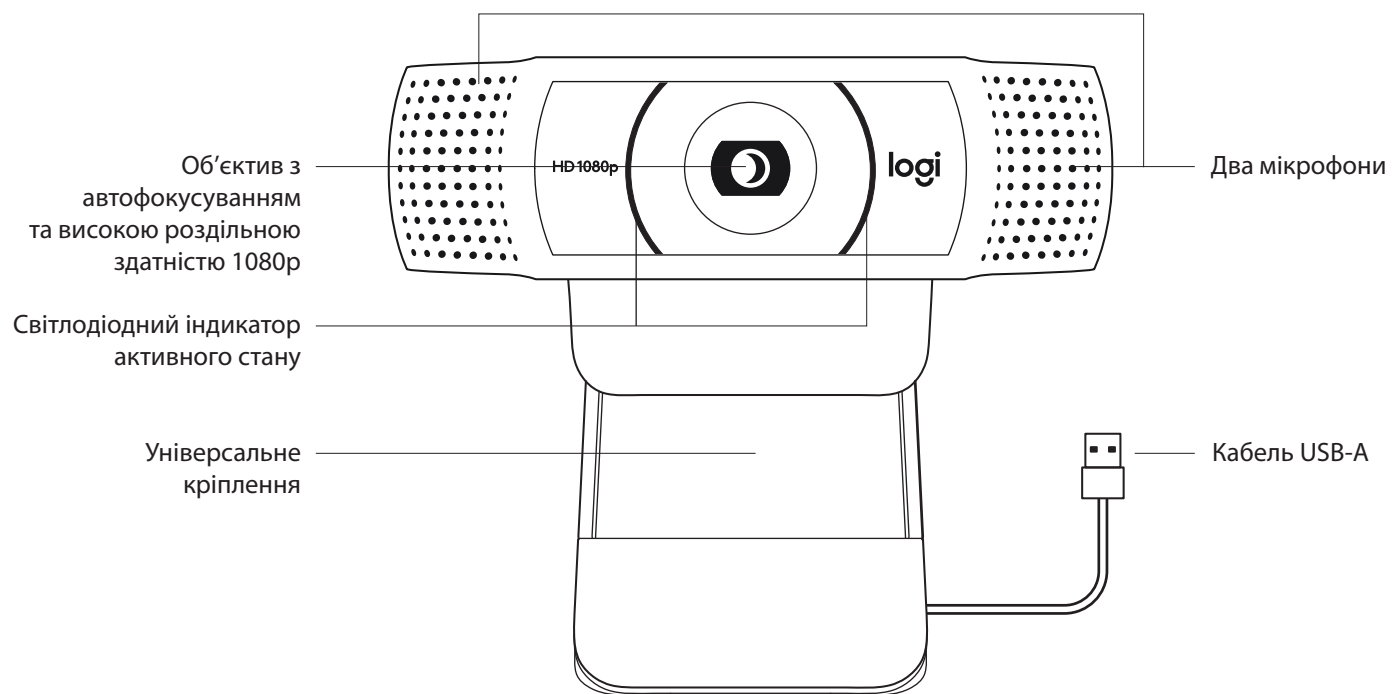


У КОМПЛЕКТІ

- 1 Вебкамера з прикріпленим кабелем USB-A (1,5 м)
- 2 Захисна шторка
- 3 Документація користувача

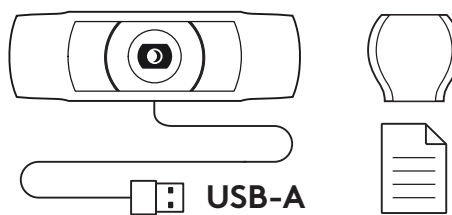


ВСТАНОВЛЕННЯ ЗАХИСНОЇ ШТОРКИ


- 1 Розташуйте зовнішню захисну шторку на об'єктиві вебкамери.

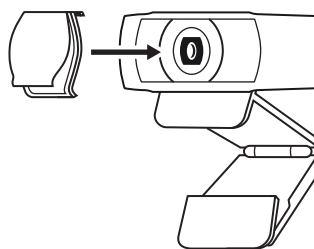

- 2 Закріпіть її на передній частині вебкамери по центру.

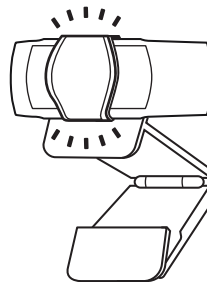




- 3 Вручну відкрийте або закрийте захисну шторку, коли буде потрібно.

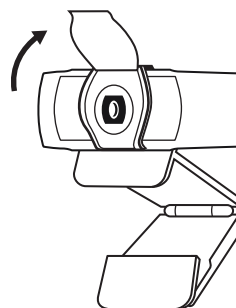

ПІДГОТОВКА ВЕБКАМЕРИ ДО РОБОТИ




Для розташування на моніторі

- 1 Установіть вебкамеру на комп'ютер, ноутбук або монітор у потрібному положенні та під потрібним кутом.
- 2 Відрегулюйте положення вебкамери так, щоб підставка універсального кріплення повністю прилягала до задньої панелі пристрою.
- 3 Відрегулюйте вручну кут нахилу вебкамери, щоб забезпечити оптимальне кадрування.

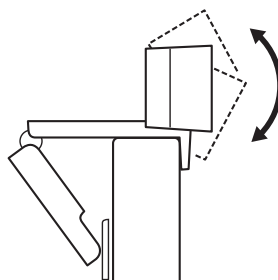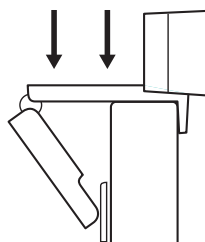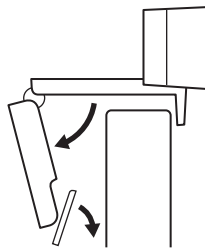

Розташування на штативі*


- 1 Встановіть різьбове кріплення штатива 1/4 дюйма у нижній частині універсального кріплення.
- 2 Закріпіть вебкамеру на штативі за допомогою різьблення 1/4 дюйма.
- 3 Розташуйте вебкамеру на штативі, де вам буде зручно.

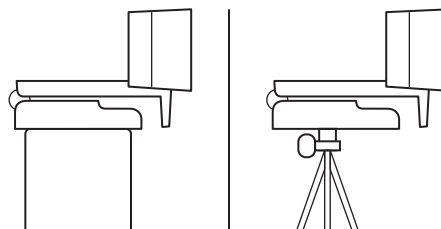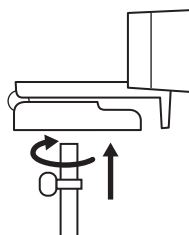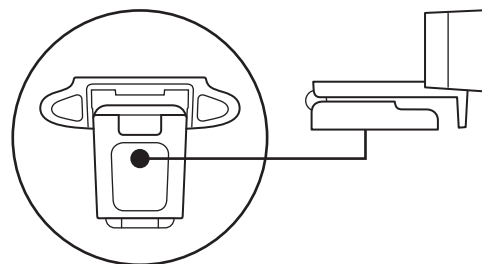

* Штатив не входить до комплекту поставки.


ПІДКЛЮЧЕННЯ ВЕБКАМЕРИ ЗА ДОПОМОГОЮ РОЗ'ЄМУ USB-A

Вставте роз'єм USB-A у відповідний порт комп'ютера.

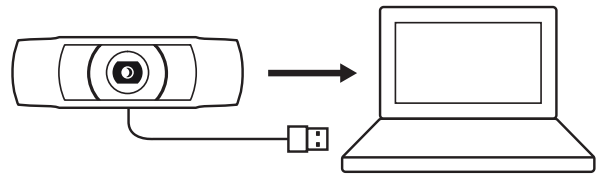

УСПІШНЕ ПІДКЛЮЧЕННЯ

Світлодіодний індикатор активного стану загориться, коли програма використовуватиме вебкамеру.

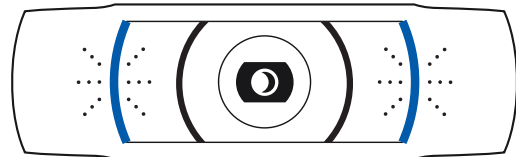

РОЗМІРИ

ЗІ СТАЦІОНАРНИМ КРІПЛЕННЯМ

Висота x ширина x довжина:




43,3 мм x 94 мм x 71 мм

Довжина кабелю: 1,5 м

Вага: 162 г


www.logitech.com/support/C920e

TOOTE TUTVUSTUS

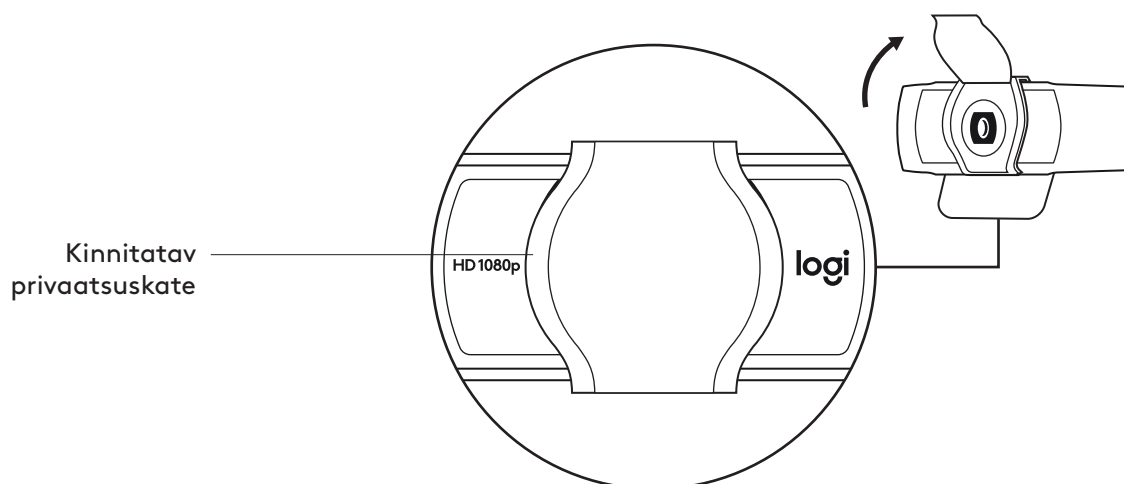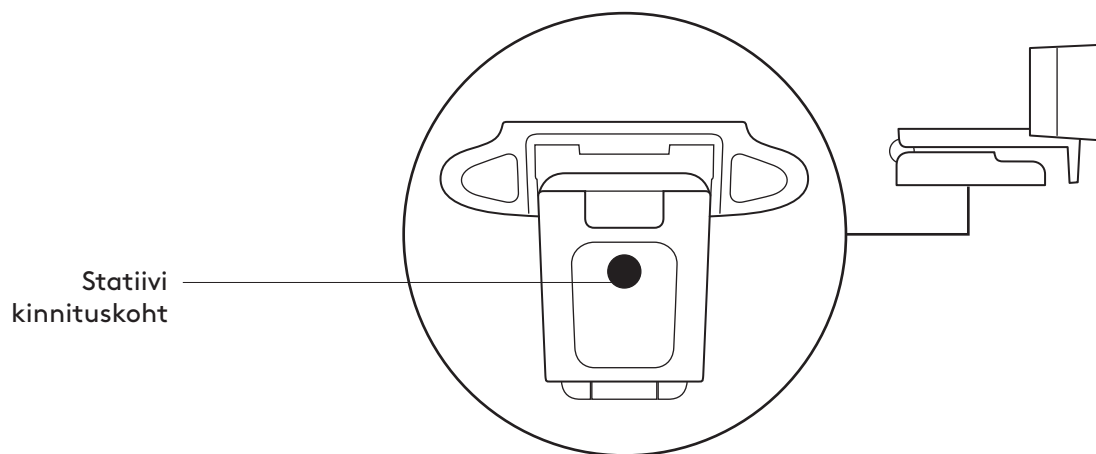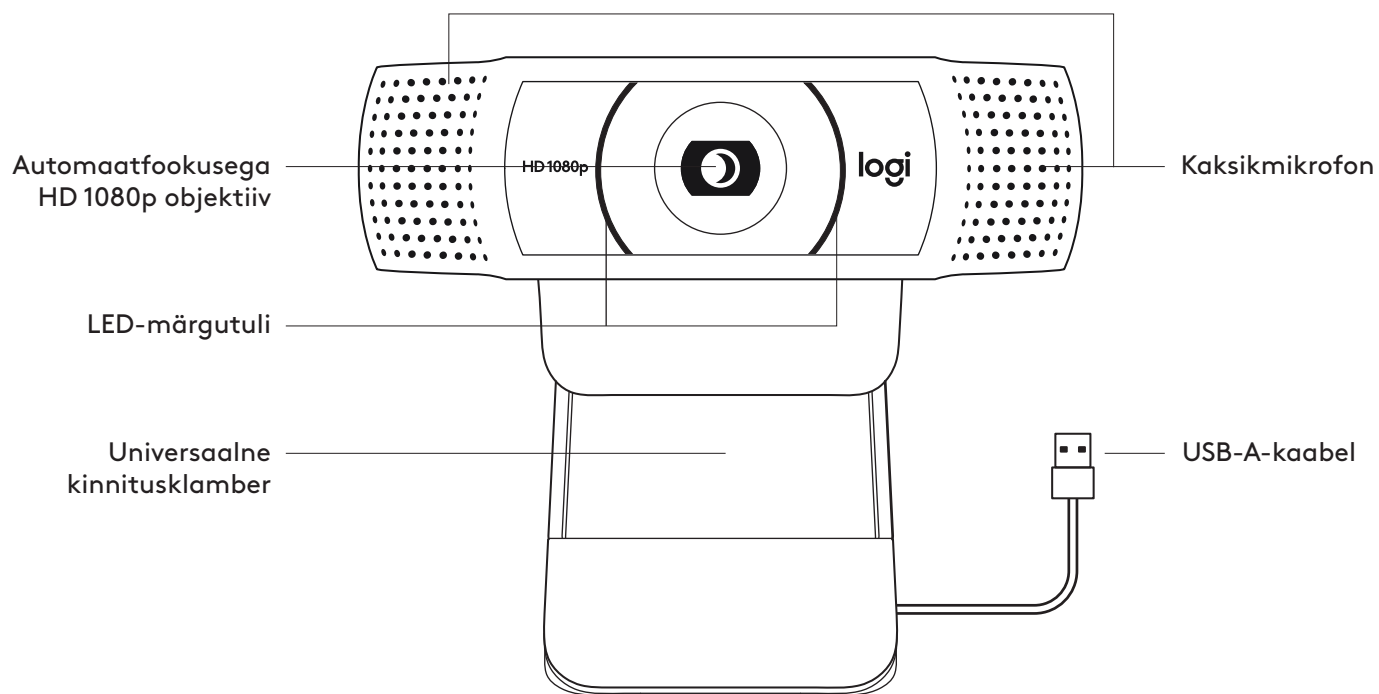


KARBI SISU

- 1 Veebikaamera koos 1,5 m (1.5 jala) pikkuse USB-A-kaabliga
- 2 Privaatsuskate
- 3 Kasutaja dokumentatsioon

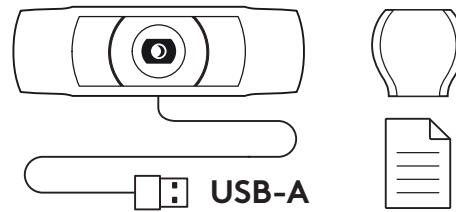


PRIVAATSUSKATTE KINNITAMINE


- 1 Kinnitage väline privaatsuskate, tehes kindlaks veebikaamera objektiivi asukoha.

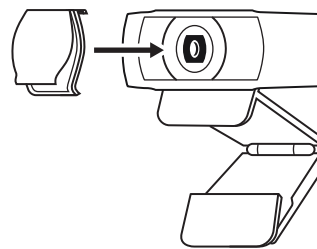

- 2 Klõpsake kate veebikaamera esiküljele, otse keskosa peale.

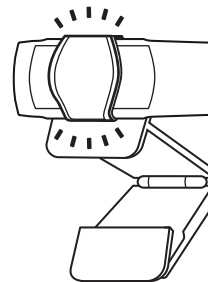


- 3 Kohendage privaatsuskatet käsitsi oma soovi järgi kas avatud või suletud asendisse.

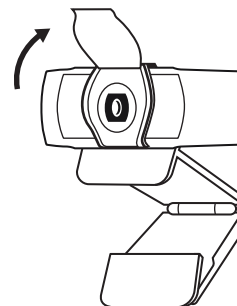


VEEBIKAAMERA SEADISTAMINE

Monitori külge kinnitamiseks


- 1 Asetage veebikaamera arvutile, sülearvutile või monitorile soovitud asendis või nurga all.

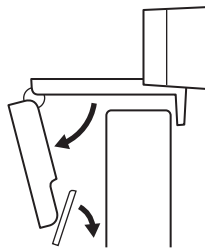

- 2 Reguleerige veebikaamerat ja veenduge, et universaalse kinnituskambri jalg oleks seadme tagaküljega samal tasapinnal.

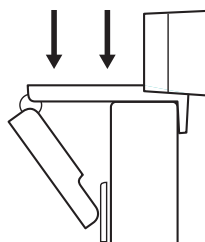


- 3 Reguleerige veebikaamerat käsitsi üles/alla, et saavutada parim asend enda kaadrisse püüdmiseks.

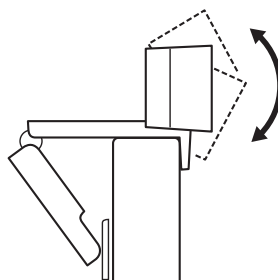


Statiivi* külge kinnitamiseks


- 1 1/4 tolline statiivi kinnituskoht asub universaalse kinnituskambri alaosas.

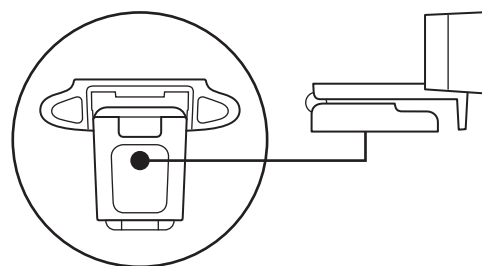

- 2 Kinnitage veebikaamera statiivile, pöörates statiivi 1/4-tollise keerme sisse.

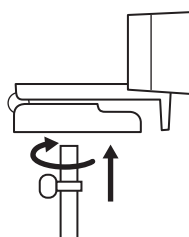


- 3 Asetage statiivil veebikaamera oma soovi järgi enda kõige paremini kaadrisse saamiseks sobivasse asukohta.

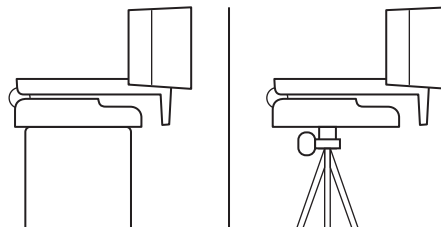

* Statiivi pole kaasas


VEEBIKAAMERA ÜHENDAMINE USB-A KAUDU

Ühendage USB-A pistik oma arvuti USB-A porti.

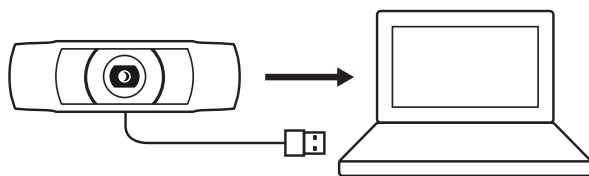

EDUKAS ÜHENDUS

Kui veebikaamerat kasutab mõni rakendus, süttib LED-märgutuli.

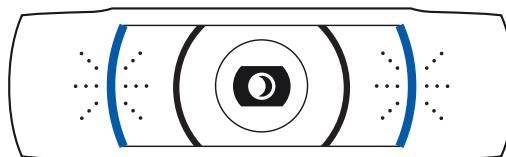

MÕÕDUD

KOOS FIKSEERITUD KINNITUSKLAMBRIGA:

Kõrgus x laius x sügavus:




43,3 mm (1,70 tolli) x 94 mm (3,70 tolli) x 71 mm (2,80 tolli)

Kaabli pikkus: 1,5 m (5 jalga)

Kaal: 162 g (5,71 untsi)


www.logitech.com/support/C920e

IEPAZĪSTIETIES AR IERĪCES APRAKSTU

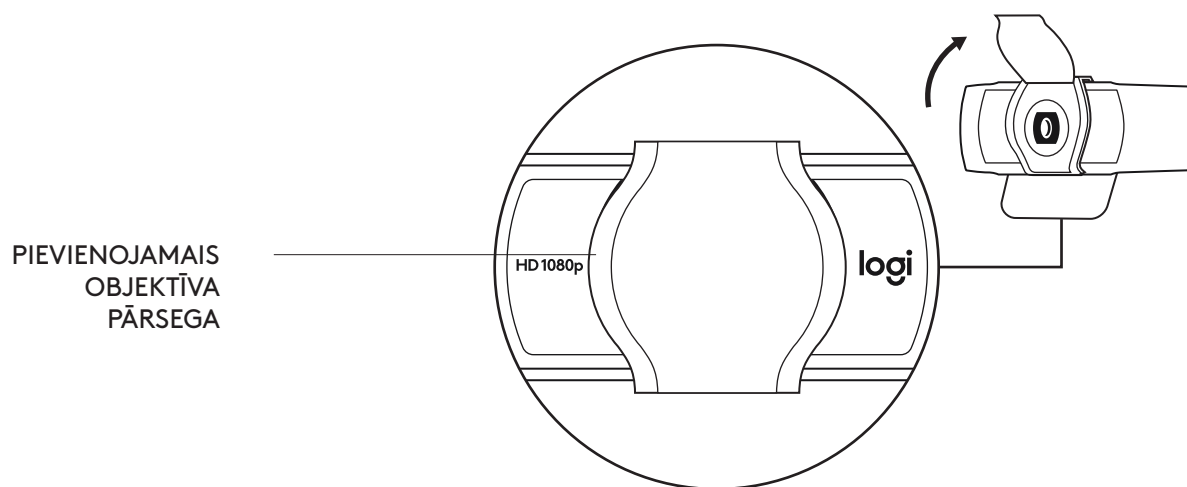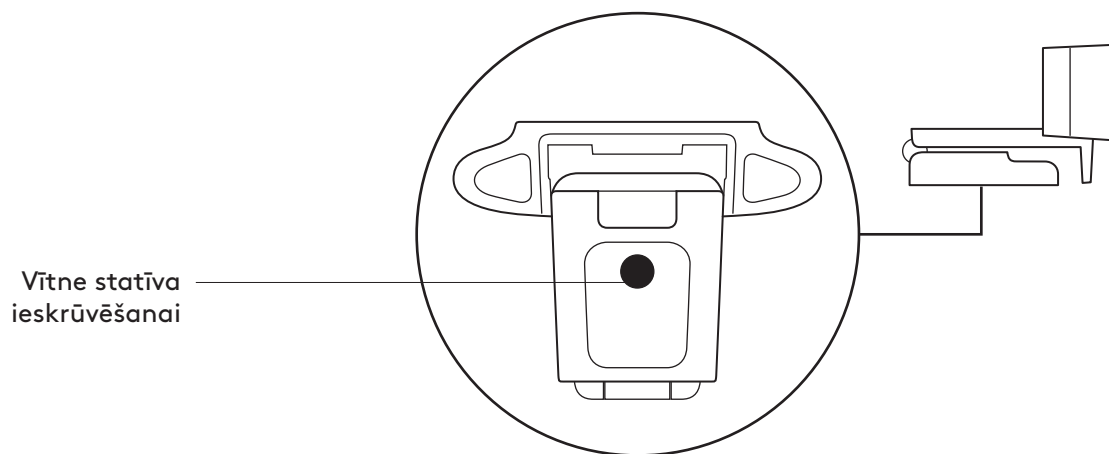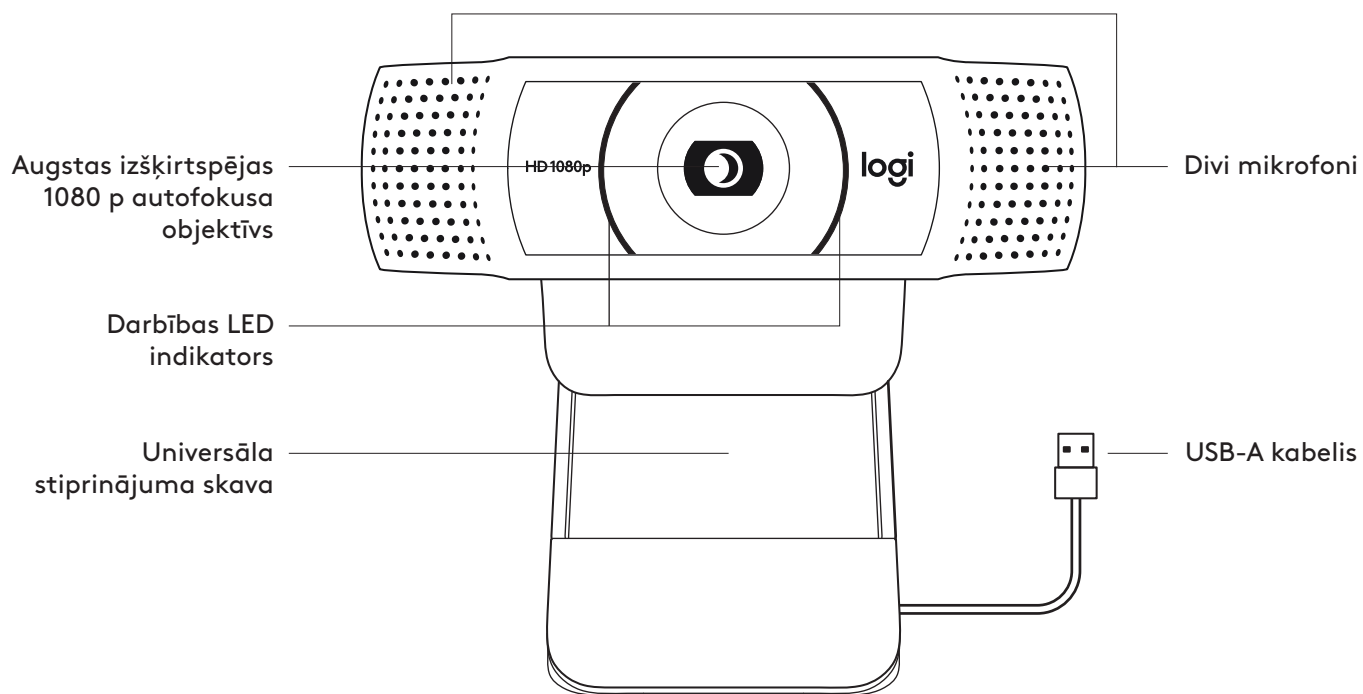


IEPAKOJUMA SATURS

- 1 5 tīmekļa kamera ar pievienotu 1,5 m (1.5 pēdu) USB-A kabeli
- 2 Objektīva pārsegs
- 3 Lietotāja dokumentācija

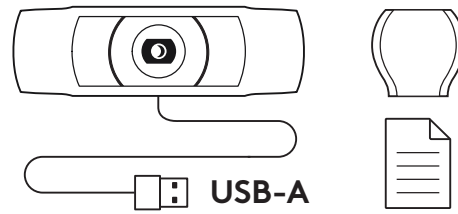


OBJEKTĪVA PĀRSEGA PIESTIPRINĀŠANA


- 1 Lai piestiprinātu ārējo pārsegu, atrodiet tīmekļa kameras objektīvu.

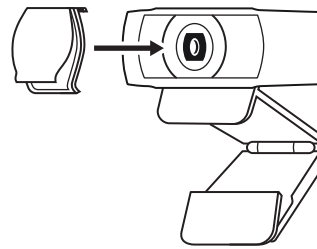

- 2 Uzspiediet to tīmekļa kameras priekšpusē tieši pāri centram.

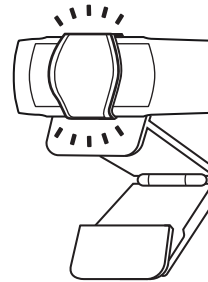


- 3 Ārējo pārsegu varat manuāli atvērt un aizvērt, kad vien vēlaties.

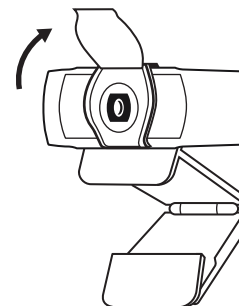


TĪMEKĻA KAMERAS IESTATĪŠANA

Piestiprināšana pie monitora


- 1 Tīmekļkameru nepieciešamajā vietā un leņķī novietojiet uz datora, klēpjatora vai monitora.

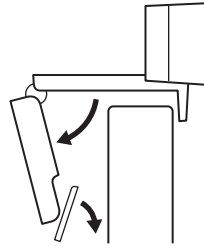

- 2 Pielāgojiet tīmekļkameru, lai pārliecinātos, ka universālās stiprinājuma skavas pamatne cieši piegul ierīces aizmugurei.

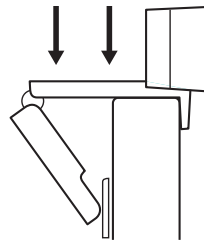


- 3 Manuāli pielāgojiet tīmekļkameru uz augšu un leju līdz labākajai vietai, lai sevi iekadrētu.

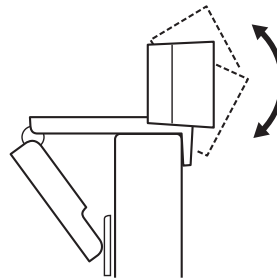


Nostiprināšana uz statīva*


- 1 Atrodiet 1/4 collas statīva stiprinājuma vietu tīmekļa kameras apakšā pie universālās stiprinājuma skavas.

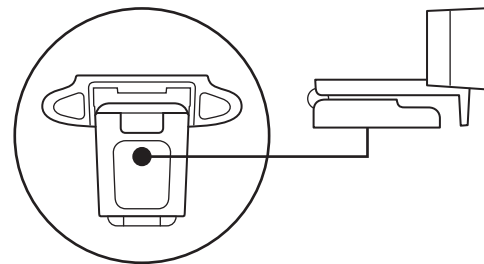

- 2 Piestipriniet tīmekļa kameru pie statīva, ieskrūvējot statīvu 1/4 collas vītņē.

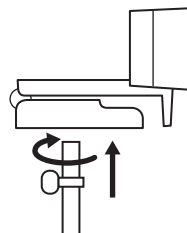


- 3 Novietojiet statīvu ar tīmekļa kameru vēlamojā pozīcijā, lai iegūtu vislabāko attēlu.

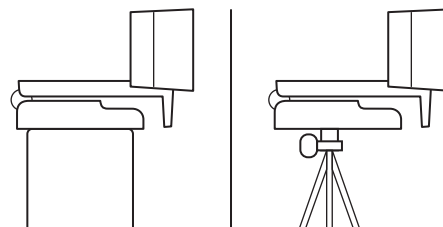

*Statīvs komplektā nav iekļauts


TĪMEKĻKAMERAS PIESLĒGŠANA, IZMANTOJOT USB-A

Iespraudiet USB-A savienotāju sava datora USB-A pieslēgvietā.

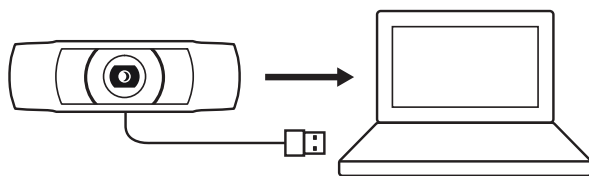

SEKMĪGA PIESLĒGŠANA

Darbības LED indikators iegaismosies, kad lietojumprogramma izmantos tīmekļkameru.

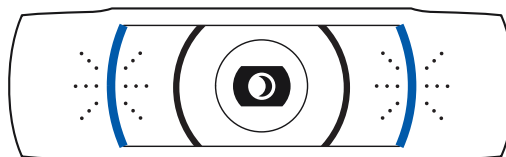

IZMĒRI

IESKAITOT FIKSĒTU STIPRINĀJUMA SKAVU:

augstums x platums x dziļums:




43,3 mm (1,70 collas) x 94 mm (3,70 collas) x 71 mm (2,80 collas)

Kabeļa garums: 1,5 m (5 pēdas)

Svars: 162 g (5,71 unces)


www.logitech.com/support/C920e

SUSIPAŽINKITE SU SAVO PRODUKTU

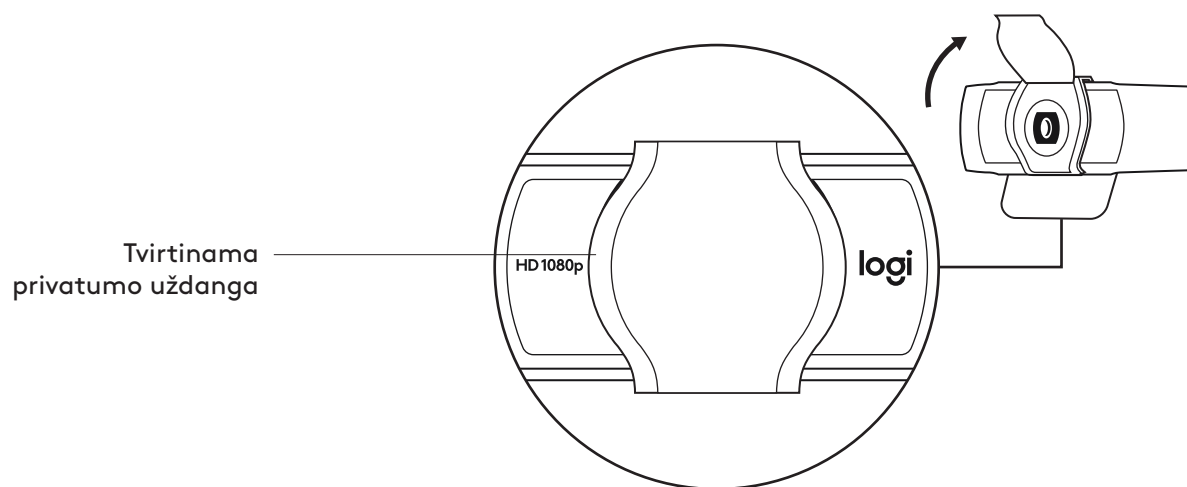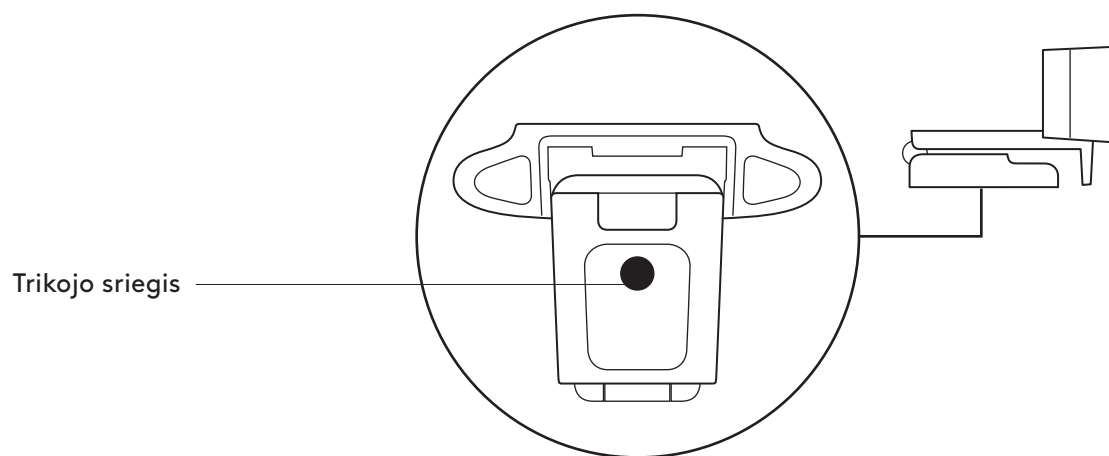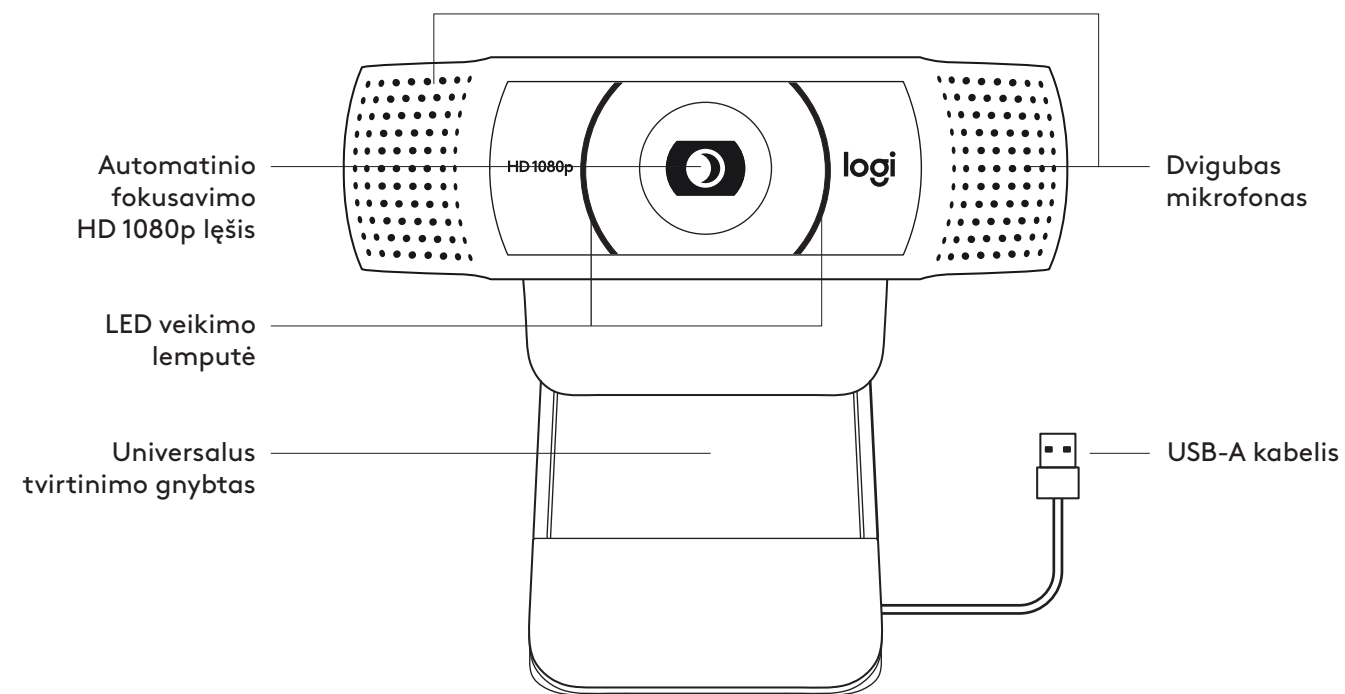


DĖŽUTĖJE YRA

- 1 Žiniatinklio kamera su 1,5 m (5 pėd.) pritvirtintu USB-A laidu
- 2 Privatumo uždanga
- 3 Naudotojo dokumentacija

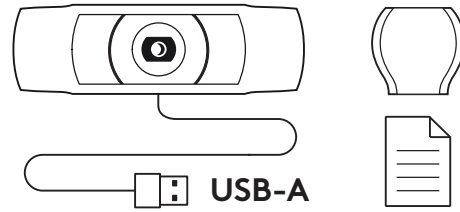


PRIVATUMO UŽDANGOS TVIRTINIMAS


- 1 Išorinę privatumo uždangą tvirtinkite nustatydami lęšių vietą žiniatinklio kameroje.

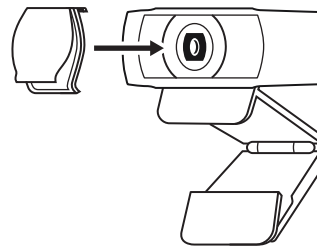

- 2 Tvirtinkite žiniatinklio kameros priekyje, centre.

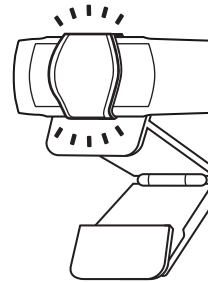


- 3 Ranka reguliuokite privatumo uždangą norėdami ją atidaryti arba uždaryti.

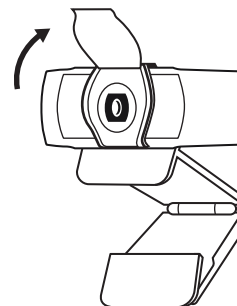


ŽINIATINKLIO KAMEROS PARUOŠIMAS

Ant monitoriaus


- 1 Žiniatinklio kamerą tvirtinkite prie kompiuterio, nešiojamojo kompiuterio arba monitoriaus norimoje padėtyje arba norimu kampu.

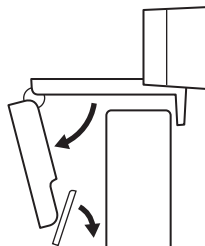

- 2 Sureguliuokite žiniatinklio kamerą, kad universalaus tvirtinimo gnybto kojelė priglustų prie jūsų įrenginio galinės dalies.

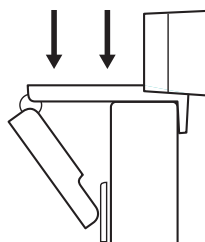


- 3 Ranka reguliuokite žiniatinklio kamerą aukštyn arba žemyn, kol nustatysite geriausią padėtį.

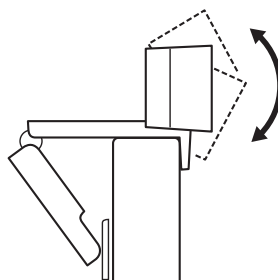


Ant trikojo*


- 1 Raskite ¼ col. trikojo sriegį universalaus tvirtinimo gnybto apačioje.

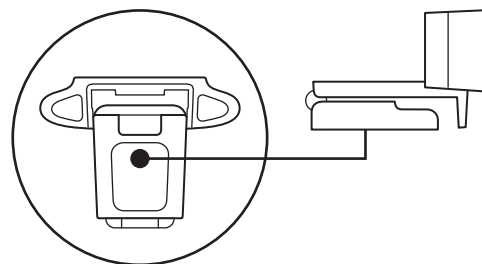

- 2 Žiniatinklio kamerą tvirtinkite prie trikojo prisukdami trikoją prie ¼ col. sriegio.

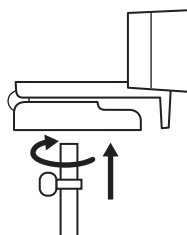


- 3 Padėkite žiniatinklio kamerą su trikoju pageidaujamoje vietoje.

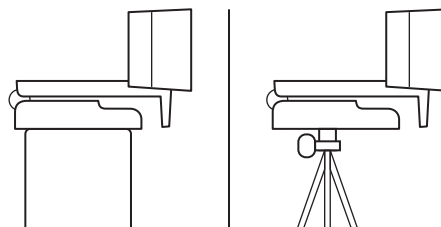

* Trikojis nepridėtas


ŽINIATINKLIO KAMEROS PRIJUNGIMAS SU USB-A

Įkiškite USB jungtį į savo kompiuterio USB-A prievadą.

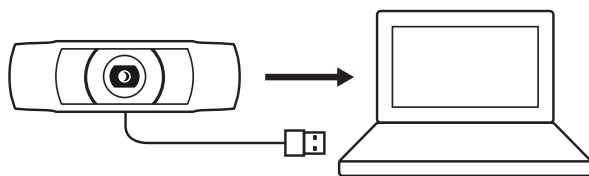

SĖKMINGAS PRIJUNGIMAS

LED veikimo lemputė užsidegs, kai programa naudos žiniatinklio kamerą.

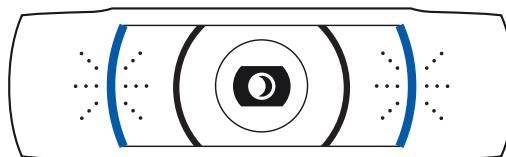

MATMENYS

ĮSKAITANT FIKSUOTĄ TVIRTINIMO GNYBTĄ:

aukštis x plotis x gylis:




43,3 x 94 x 71 mm (1,70 x 3,70 x 2,80 col.)

Laido ilgis: 1,5 m (5 pėd.)

Svoris: 162 g (5,71 unc.)


www.logitech.com/support/C920e

ЗАПОЗНАЙТЕ СЕ СЪС СВОЯ ПРОДУКТ

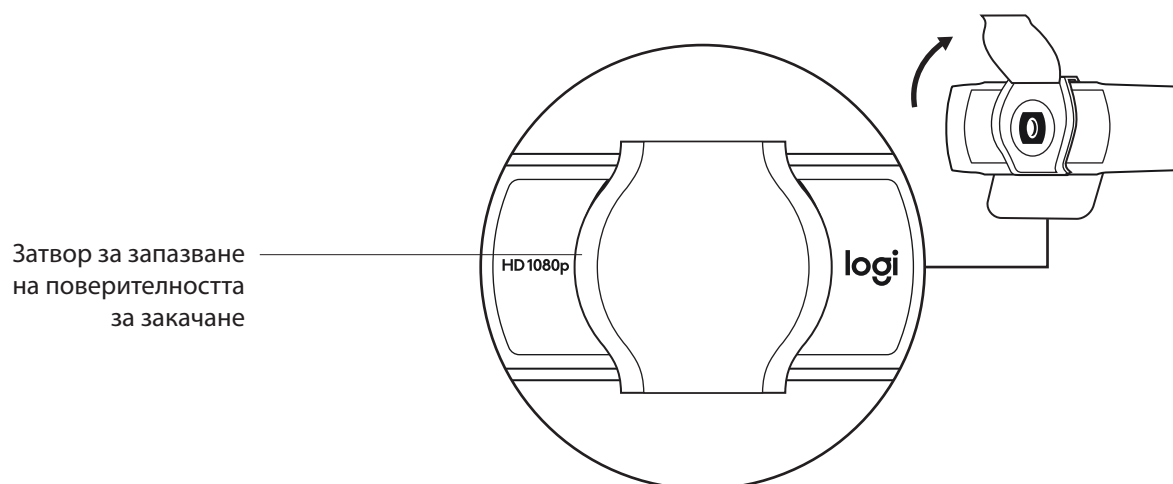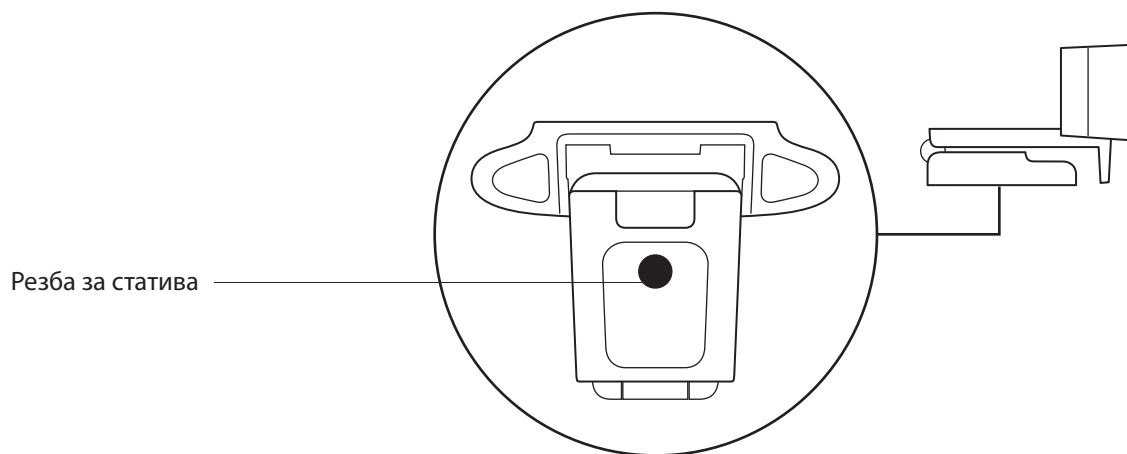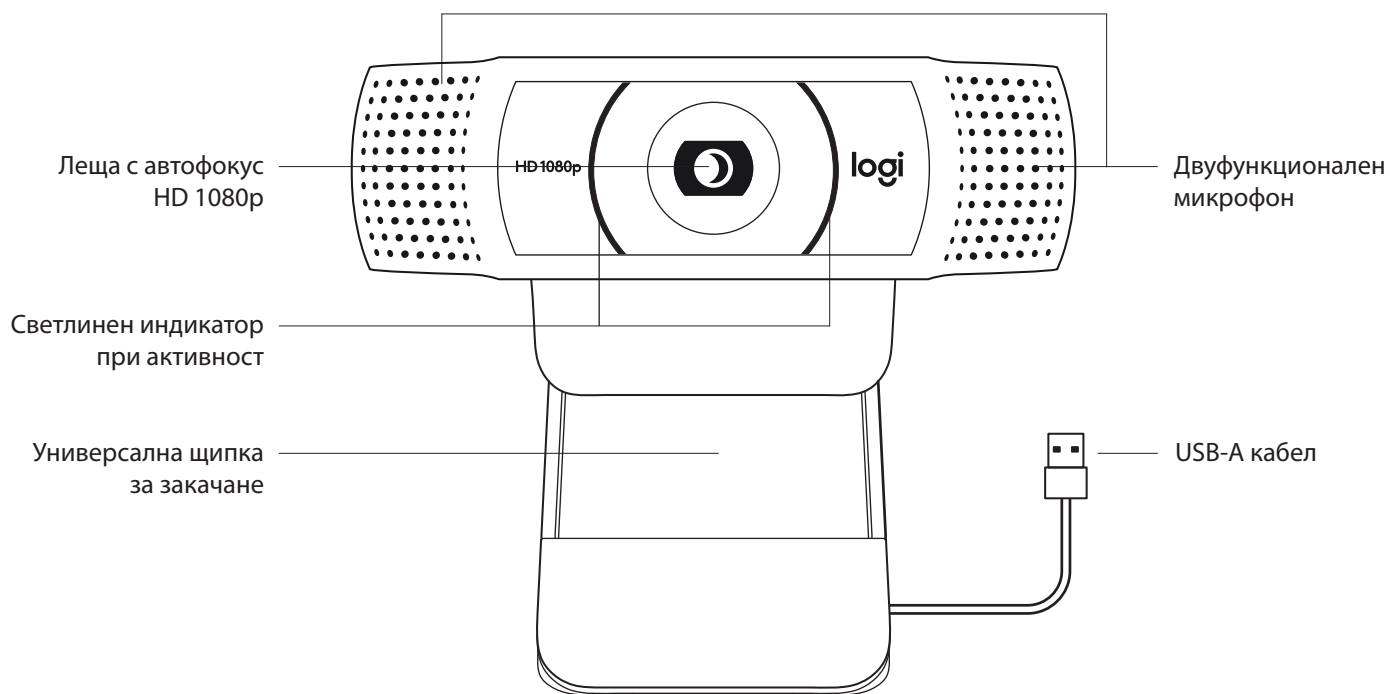




СЪДЪРЖАНИЕ НА КУТИЯТА

- 1 Уеб камера с поставен 1.5 ft (1,5 м) USB-A кабел
- 2 Затвор за запазване на поверителността
- 3 Документация на потребителя

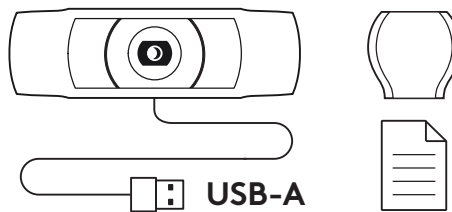

ПОСТАВЯНЕ НА ЗАТВОРА ЗА ЗАПАЗВАНЕ НА ПОВЕРИТЕЛНОСТТА


- 1 Поставете външния затвор за запазване на поверителността чрез слагане на лещите на уеб камерата.
- 2 Щракнете го в предната част на уеб камерата точно над средата.
- 3 Ръчно регулирайте затвора за запазване на поверителността, за да се отвори или затвори, колкото желаете.

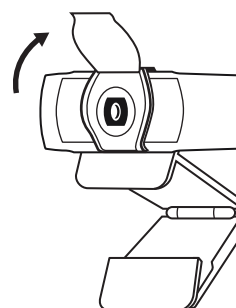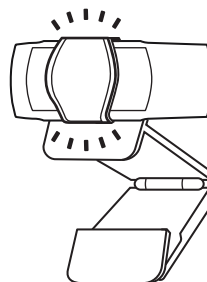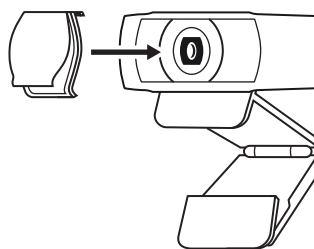


НАСТРОЙКА НА УЕБ КАМЕРАТА

За поставяне на монитор


- 1 Поставете веб камерата върху компютър, лаптоп или монитор в желаното от вас положение или ъгъл.

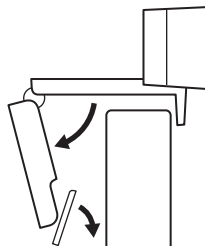

- 2 Регулирайте веб камерата така, че да сте сигурни, че универсалната щипка за закачане е подравнена с гърба на устройството.

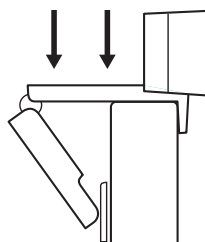


- 3 Регулирайте веб камерата в посока нагоре/надолу, докато откриете най-доброто положение, за да се хванете в кадър.

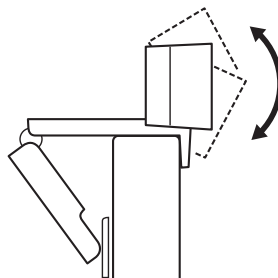


За поставяне върху статив*


- 1 Поставете ¼-инчовото тяло на статива в долната част на универсалната щипка за закачане.

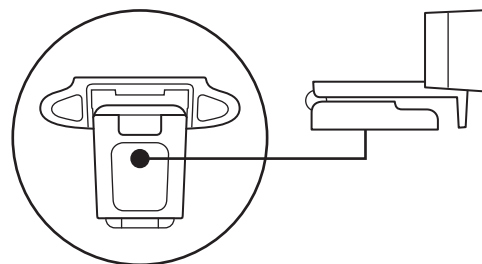

- 2 Застопорете веб камерата върху статива, като я поставите около ¼-инчовото тяло на статива.

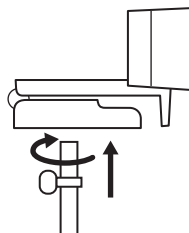


- 3 Поставете веб камерата със статива, за да се позиционирате по най-добрия начин в рамката.

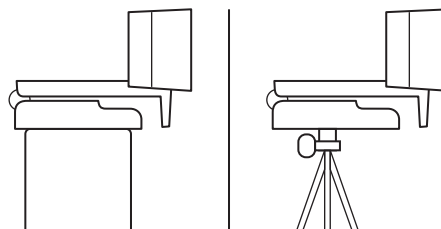

* Не е включен статив


СВЪРЗВАНЕ НА УЕБ КАМЕРАТА ЧРЕЗ USB-A

Включете USB-A конектора в USB-A порта на компютъра ви.

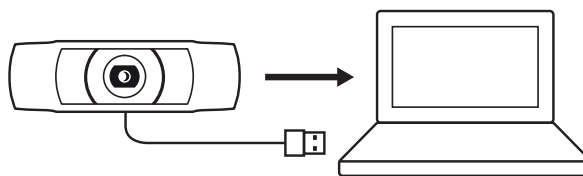

УСПЕШНО СВЪРЗВАНЕ

Светлинният индикатор ще светне, когато уеб камерата се използва от приложение.

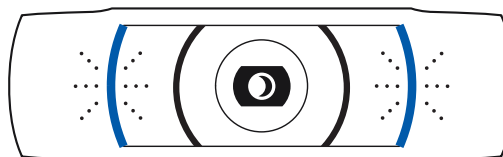

РАЗМЕРИ

ВКЛЮЧВА ЩИПКА ЗА ФИКСИРАНО ЗАКАЧАНЕ:

Височина x ширина x дълбочина:




1,70 in (43,3 mm) x 3,70 in (94 mm) x 2,80 in (71 mm)

Дължина на кабела: 5 ft (1,5 m)

Тегло: 5,71 oz (162 g)


www.logitech.com/support/C920e

UPOZNAJTE SVOJ UREĐAJ

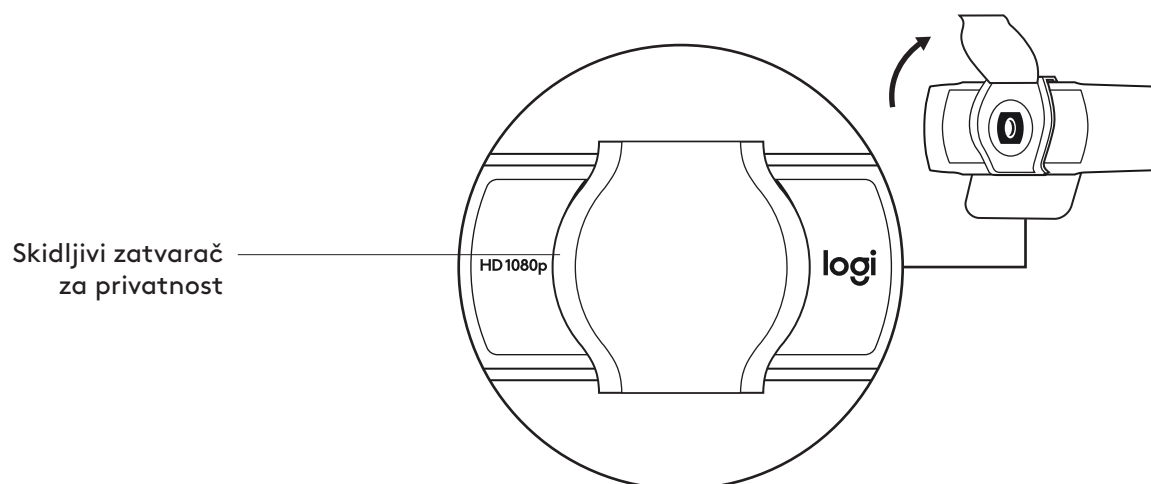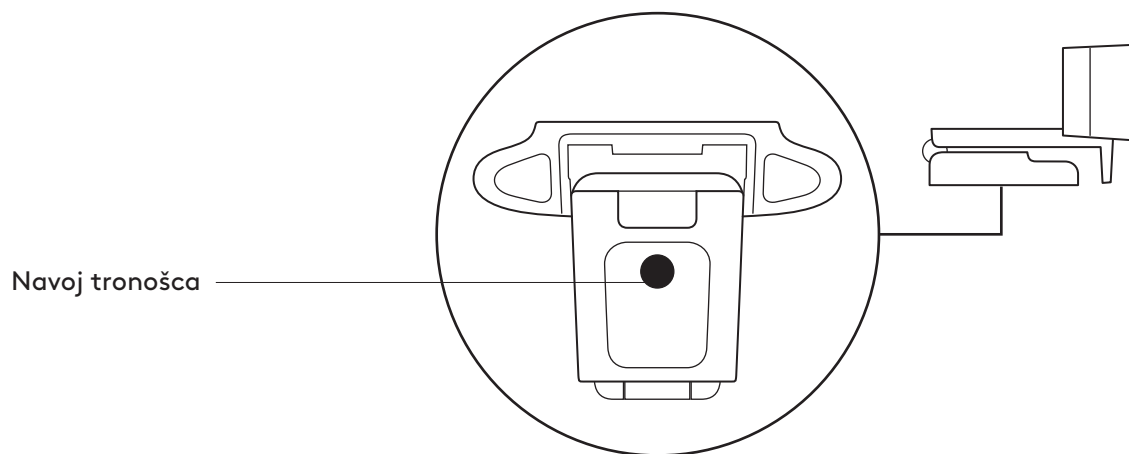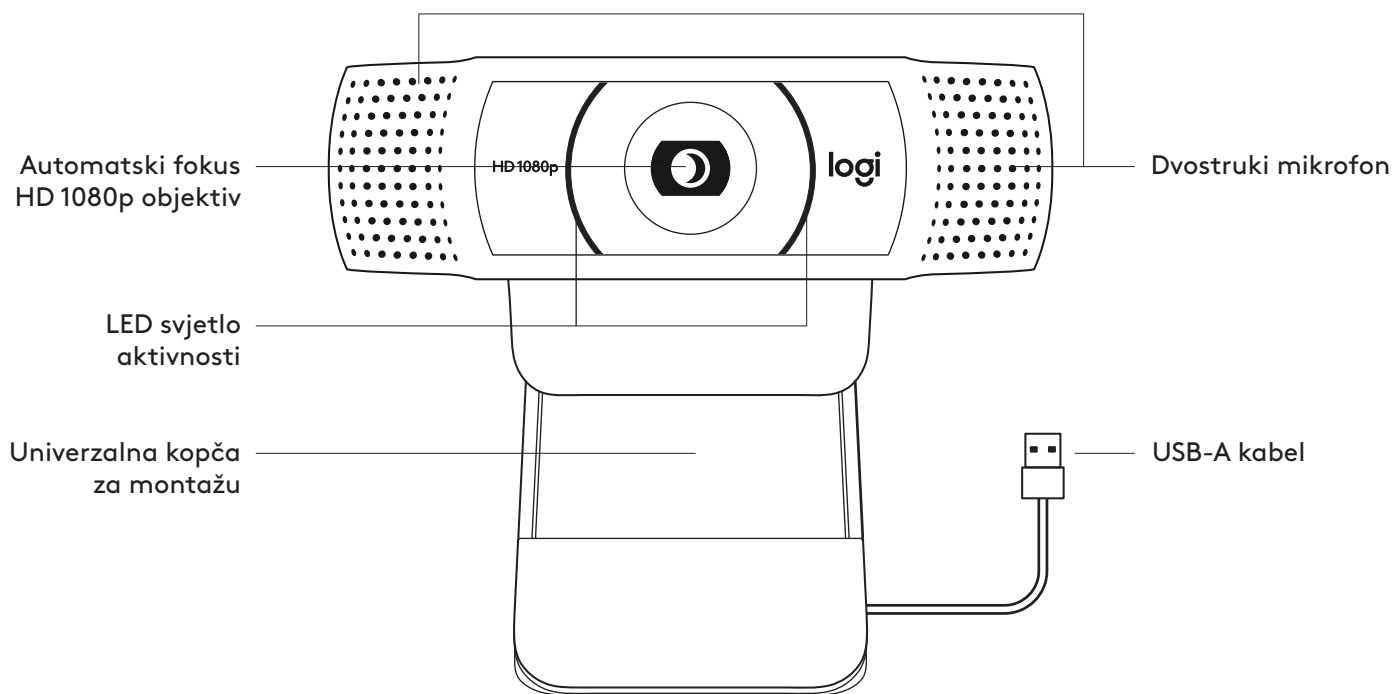




SADRŽAJ KUTIJE

- 1 Web kamera s priključnim USB-A kabelom od 1,5 m (1.5 ft)
- 2 Zatvarač za privatnost
- 3 Korisnička dokumentacija

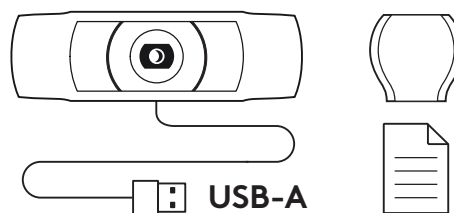

PRIČVRŠĆIVANJE ZATVARAČA ZA PRIVATNOST



- 1 Pričvrstite vanjski zatvarač za privatnost postavljanjem na objektiv na web kameri.
- 2 Zakopčajte ga na prednju stranu web kamere, neposredno preko središta.
- 3 Ručno prilagodite zatvarač za privatnost ili ga po želji zatvorite.

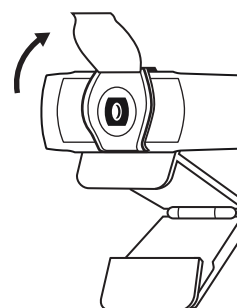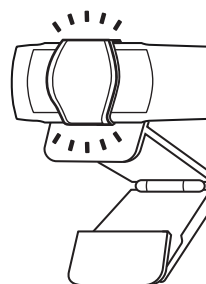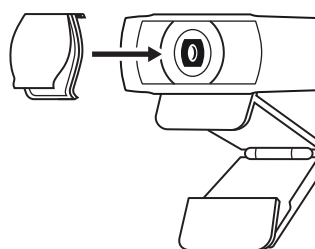


POSTAVLJANJE WEB KAMERE

Postavljanje na monitor

- 1 Stavite web kameru na stolno/prijenosno računalo ili na monitor na mjesto i u položaj po vašoj želji.
- 2 Prilagodite web kameru tako da podnožje univerzalne kopče za montažu bude poravnato sa stražnjom stranom uređaja.


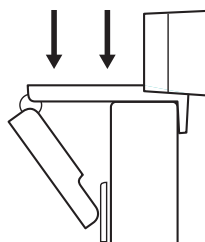
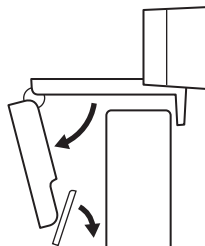


- 3 Ručno podesite web kameru u vertikalnom smjeru dok ne dobijete položaj s vašom najboljom slikom.

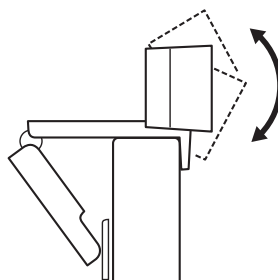

Za postavljanje na tronožac*


- 1 Pronađite na tronošću navoj od 6,35 mm (¼ inča) na donjem dijelu univerzalne kopče za montažu.
- 2 Pričvrstite web kameru na tronožac uvrtanjem u navoj od 6,35 mm (¼ inča).
- 3 Postavite web kameru s tronošcem na mjesto gdje ćete dobiti najbolju vlastitu sliku.

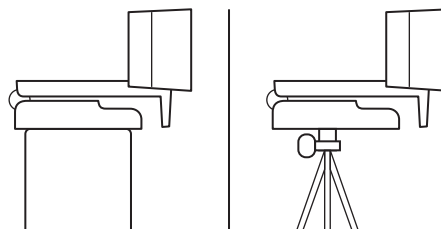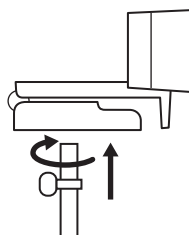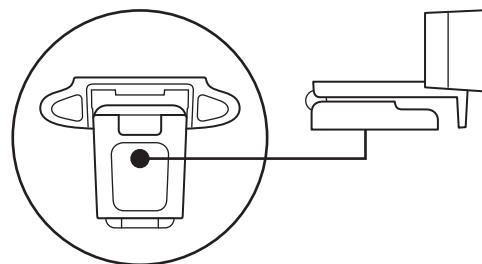

* Tronožac nije uključen


SPAJANJE WEB KAMERE PREKO USB-A PRIKLJUČKA

Priključite USB-A priključak u USB-A utičnicu vašeg računala.

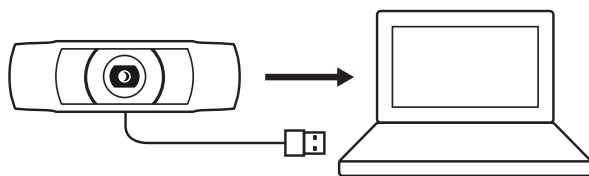

USPJEŠNA VEZA

LED svjetlo aktivnosti će zasvijetliti kada neka aplikacija upotrebljava web kameru.

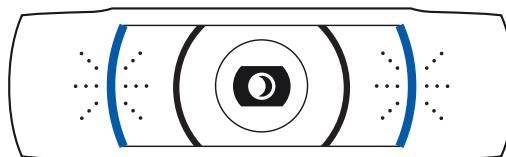

DIMENZIJE

ZAJEDNO S KOPČOM ZA FIKSNU MONTAŽU:

Visina x širina x dubina:




43,3 mm (1,70 inča) x 94 mm (3,70 inča) x 71 mm (2,80 inča)

Duljina kabela: 1,5 m (5 ft)

Težina: 162 g (5,71 oz)


www.logitech.com/support/C920e

UPOZNAJTE SVOJ PROIZVOD

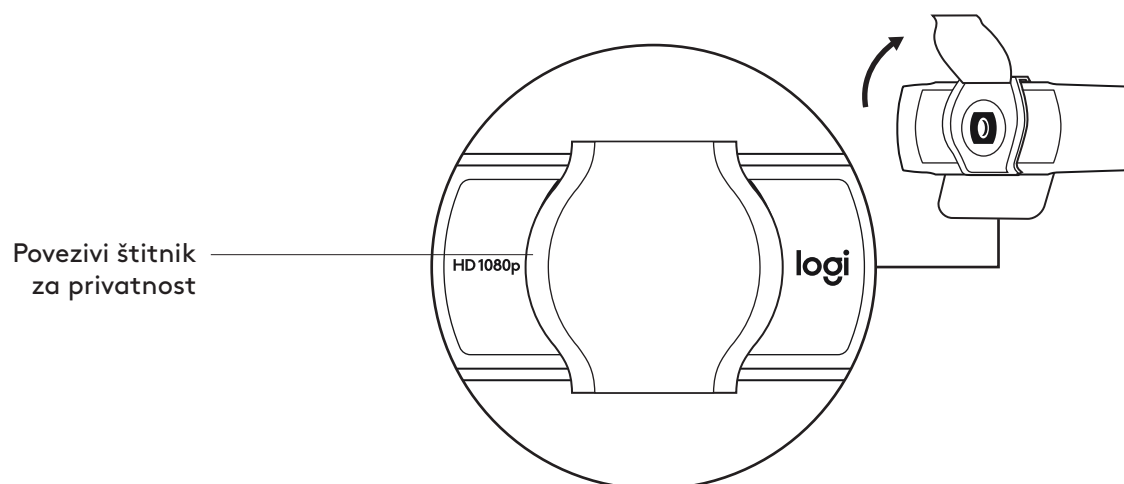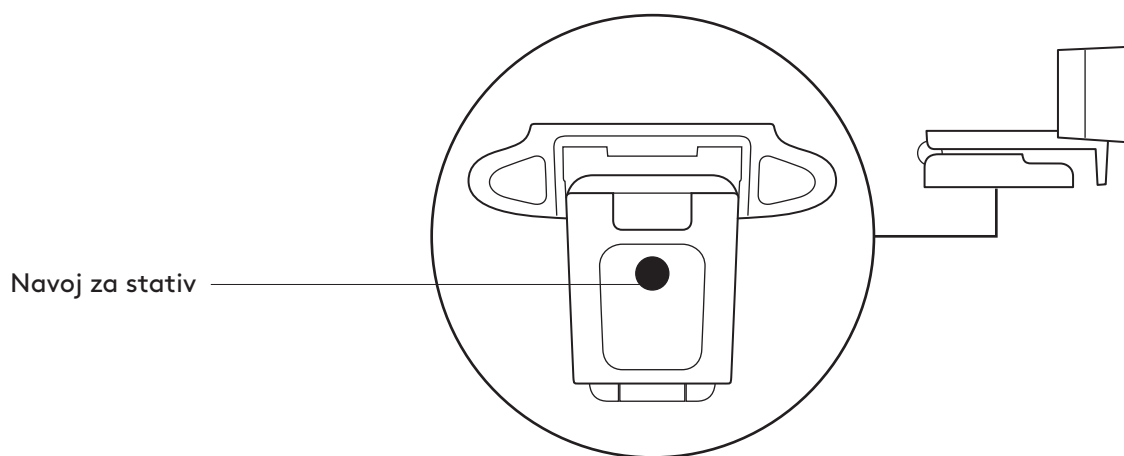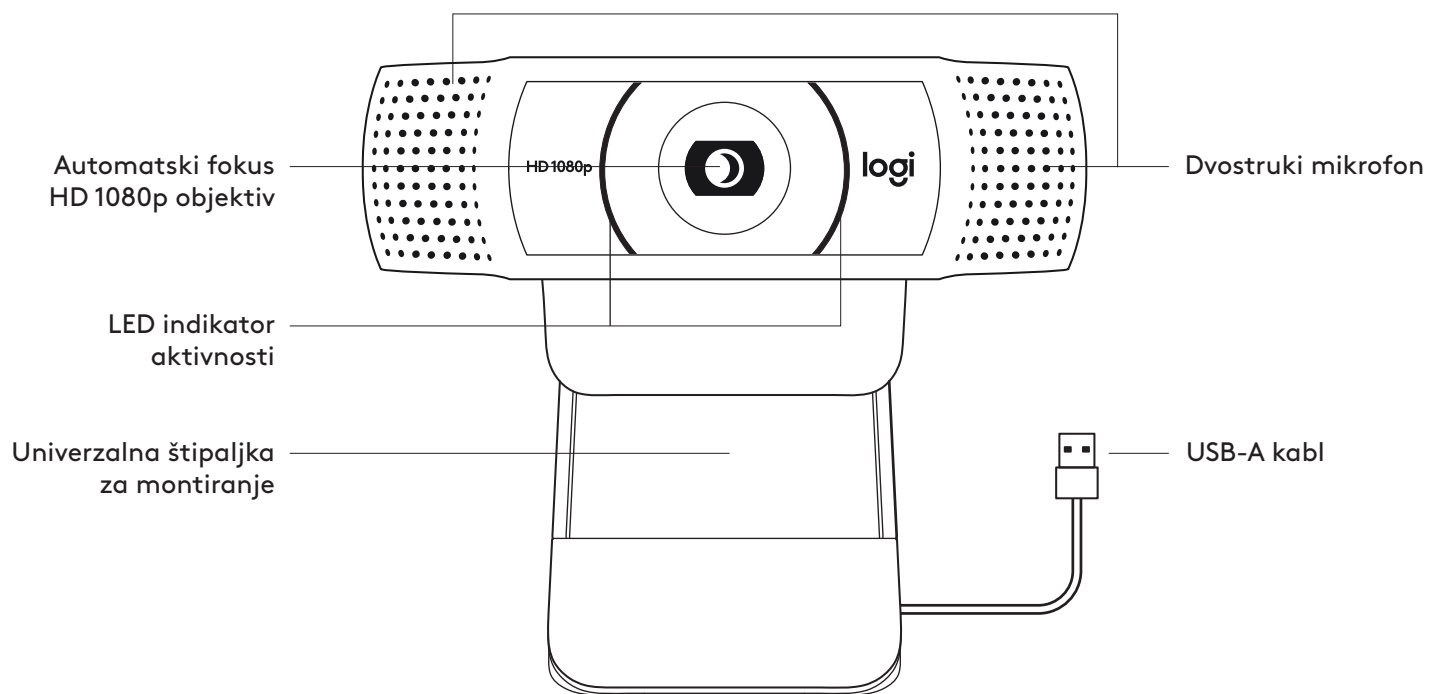


SADRŽAJ PAKOVANJA

- 1 Veb kamera sa povezanim USB-A kablom od 1,5 m (5 stopa)
- 2 Štitnik za privatnost
- 3 Dokumentacija za korisnika

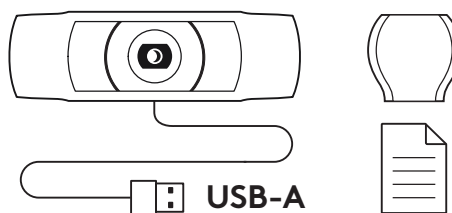


POSTAVLJANJE ŠTITNIKA ZA PRIVATNOST


- 1 Da biste postavili spoljni štitnik za privatnost, pronađite objektiv na veb kameri.

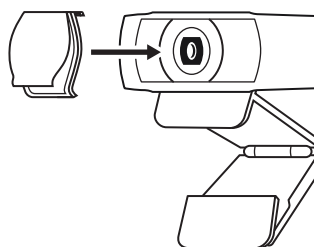

- 2 Umetnite ga u prednji deo veb kamere direktno preko sredine.

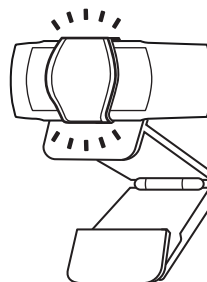




- 3 Ručno podesite štitnik za privatnost tako da, po potrebi, bude otvoren ili zatvoren.

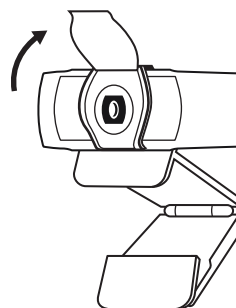

PODEŠAVANJE VEB KAMERE




Za postavljanje na monitor

- 1 Postavite veb kameru na računar, laptop ili monitor pod željenim uglom.
- 2 Podesite veb kameru tako da postolje univerzalne štipaljke za montiranje bude u ravni sa zadnjom stranom uređaja.
- 3 Ručno pomerajte veb kameru gore/dole u najbolji položaj, tako da vi budete u kadru.

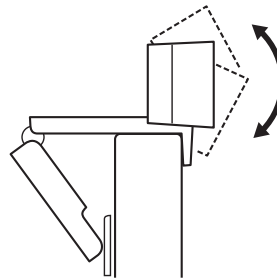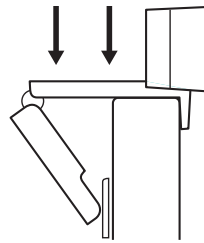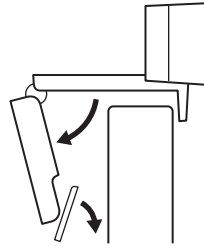

Za postavljanje na stativ*


- 1 Pronađite navoj za stativ od 6,35 mm (¼ inča) na donjem delu univerzalne stezaljke za montiranje.
- 2 Pričvrstite veb kameru na stativ privrtanjem stativa na navoj od 6,35 mm (¼ inča).
- 3 Postavite veb kameru sa stativom u najbolji položaj, tako da vi budete u kadru.

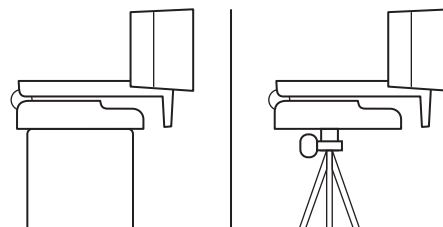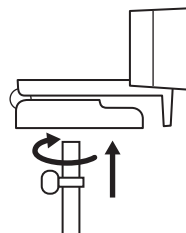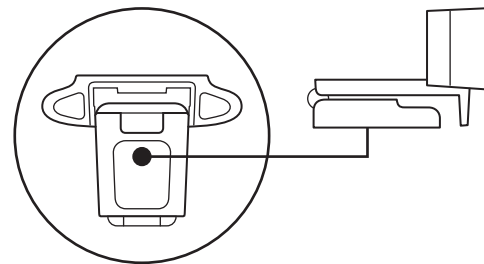

* Stativ se ne isporučuje


POVEZIVANJE VEB KAMERE UZ USB-A

Povežite USB-A konektor na USB-A port na računaru.

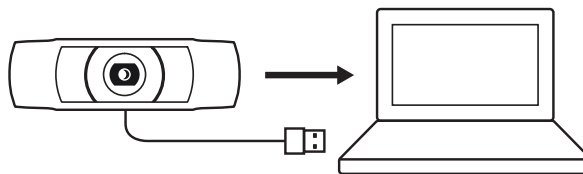

USPEŠNO POVEZIVANJE

LED indikator aktivnosti se uključuje kada neka aplikacija koristi veb kameru.

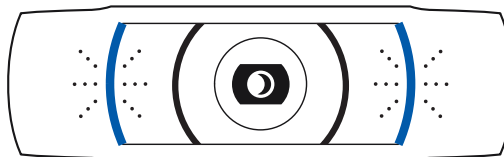

DIMENZIJE

UKLJUČUJUĆI FIKSNU ŠTIPALJKU ZA MONTIRANJE:

Visina x širina x dužina:




43,3 mm (1,70 inča) x 94 mm (3,70 inča) x 71 mm (2,80 inča)

Dužina kabla: 1,5 m (5 stopa)

Težina: 162 g (5,71 unci)


www.logitech.com/support/C920e

SPOZNAJTE IZDELEK

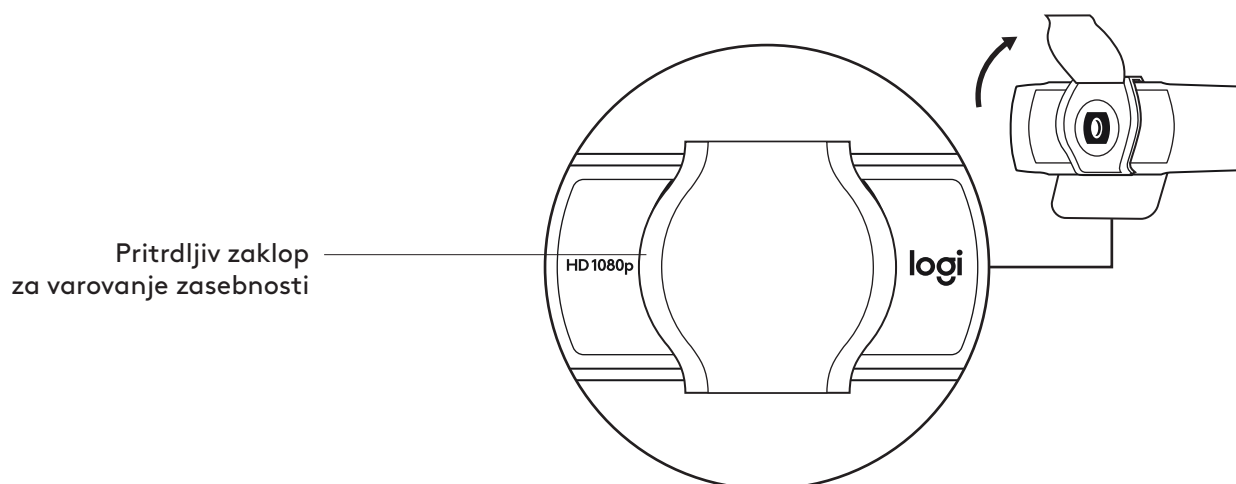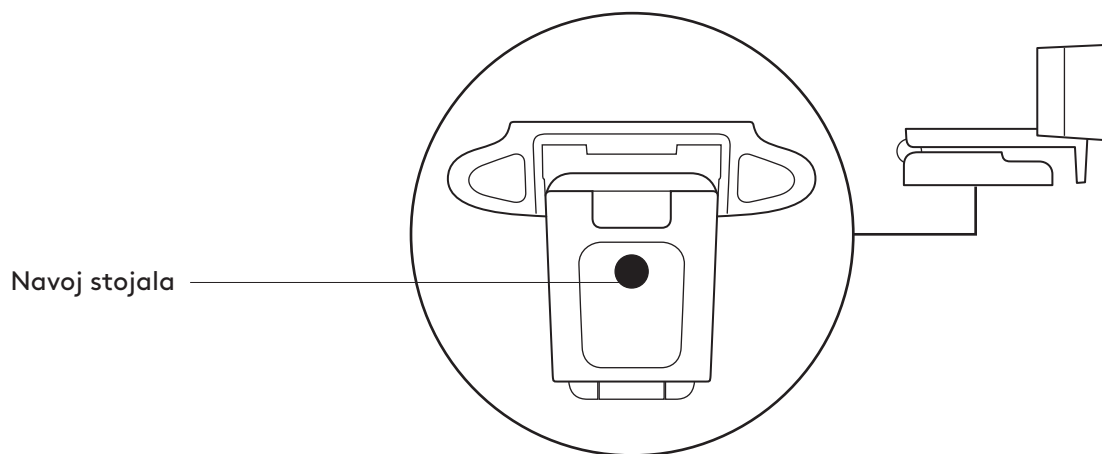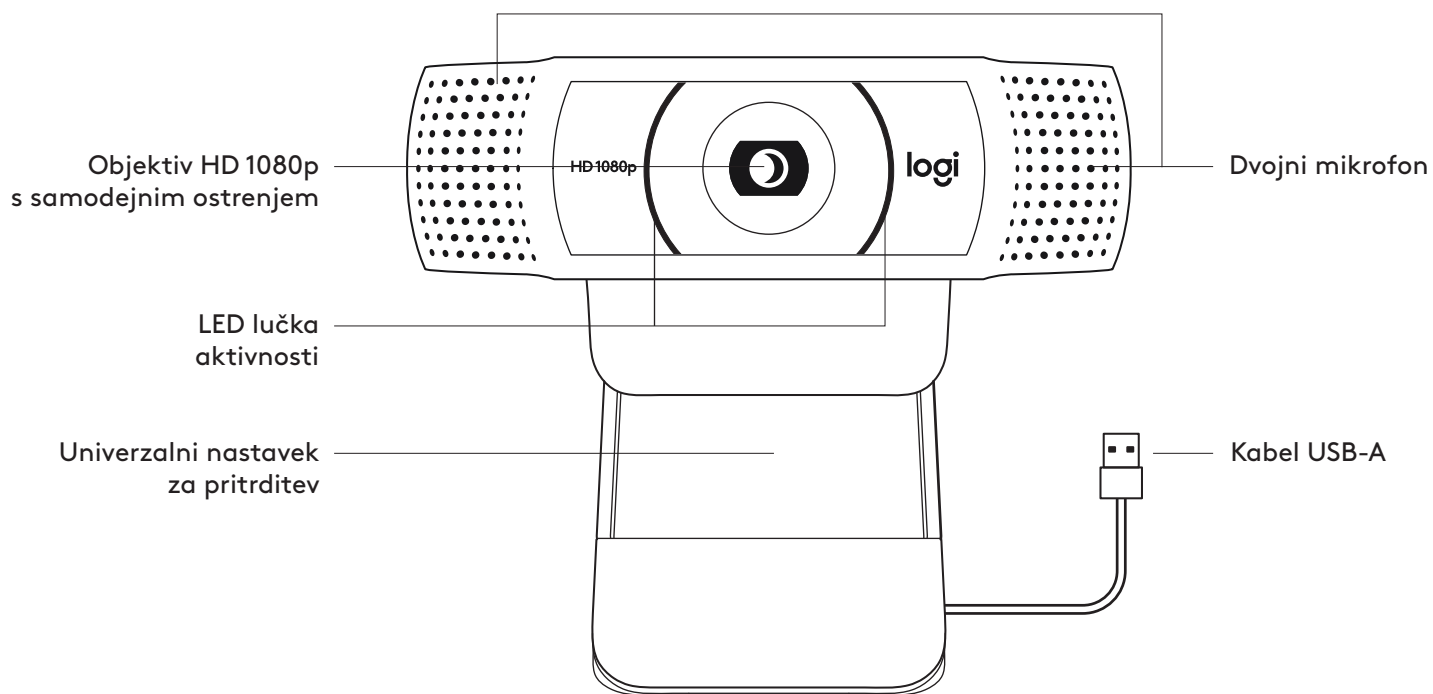




VSEBINA PAKETA

- 1 Spletna kamera s pritrjenim kablom USB-A, 1,5 m (5 ft)
- 2 Zaklop za varovanje zasebnosti
- 3 Uporabniška dokumentacija

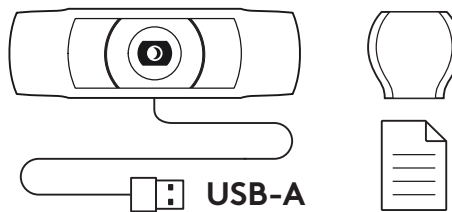

PRITRDITEV ZAKLOPA ZA VAROVANJE ZASEBNOSTI


- 1 Zaklop za varovanje zasebnosti pritrdite tako, da najprej poiščete objektiv spletne kamere.
- 2 Namestite ga na sprednjo stran spletne kamere, neposredno na sredino.
- 3 Zaklop za varovanje zasebnosti ročno nastavite v zaprt ali odprt položaj.

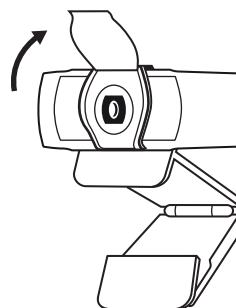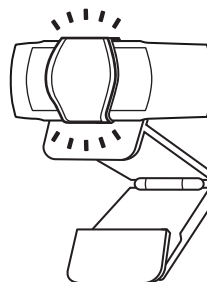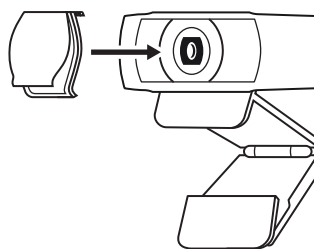


NAMESTITEV SPLETNE KAMERE

Namestitev na zaslon


- 1 Namestite spletno kamero na računalnik, prenosnik ali monitor v želeni položaj ali kot.

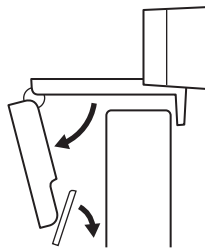

- 2 Prilagodite spletno kamero tako, da bo noga na univerzalnem nastavku za pritrditev poravnana s hrbtno stranjo vaše naprave.

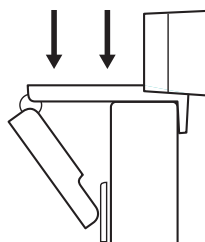


- 3 Spletno kamero ročno nastavite v smeri gor/dol v najboljši položaj, da ste v okvirju.

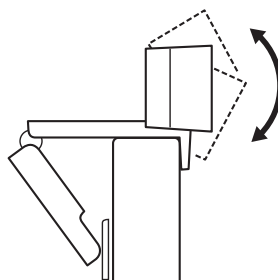


Namestitev na stojalo*


- 1 Poiščite 6,35 mm (¼-palčni) navoj stojala na dnu univerzalnega nastavka za pritrditev.

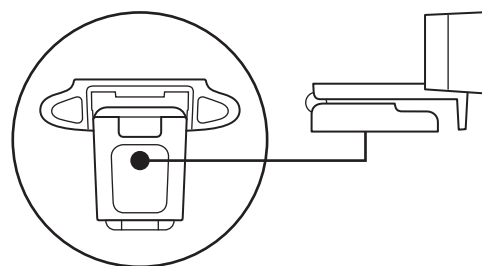

- 2 Spletno kamero pritrdite na stojalo tako, da jo zasukate v 6,35 mm (¼-palčni) navoj.

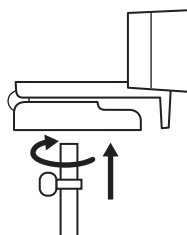


- 3 Vašo kamero s stojalom postavite v najboljši položaj, da ste v kadru.

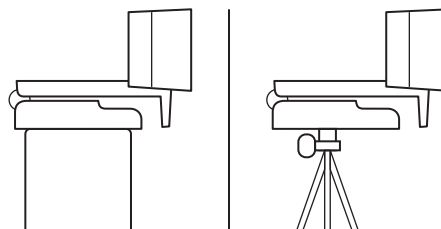

* Stojalo ni vključeno


POVEZOVANJE SPLETNE KAMERE PREK USB-A

Priključek USB-A priključite v vrata USB-A na računalniku.

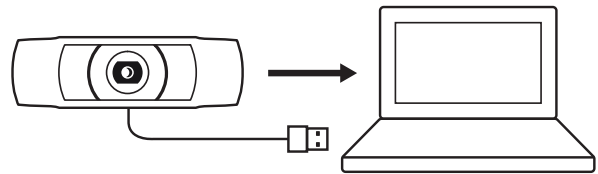

USPEŠNA POVEZAVA

LED lučka aktivnosti bo zasvetila, ko aplikacija uporablja spletno kamero.

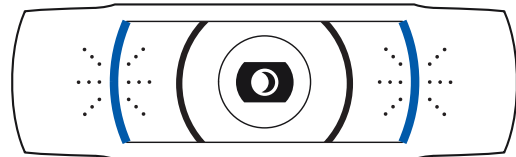

DIMENZIJE

VKLJUČNO S FIKSNIM NASTAVKOM ZA PRITRDITEV:

Višina × širina × globina:




43,3 mm (1,70 in) × 94 mm (3,70 in) × 71 mm (2,80 in)

Dolžina kabla: 1,5 m (5 ft)

Teža: 162 g (5,71 oz)


www.logitech.com/support/C920e

FAMILIARIZAȚI-VĂ CU PRODUSUL

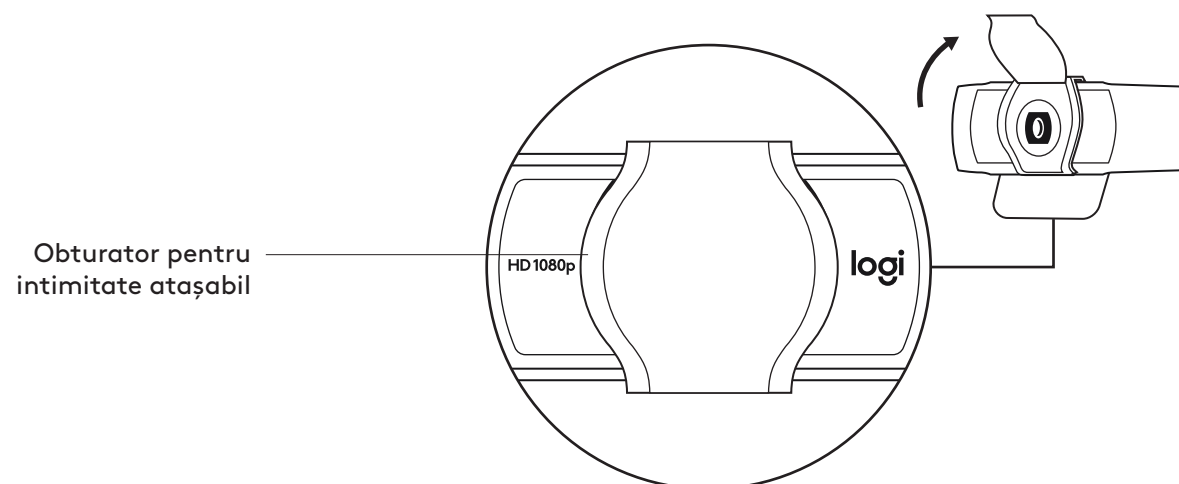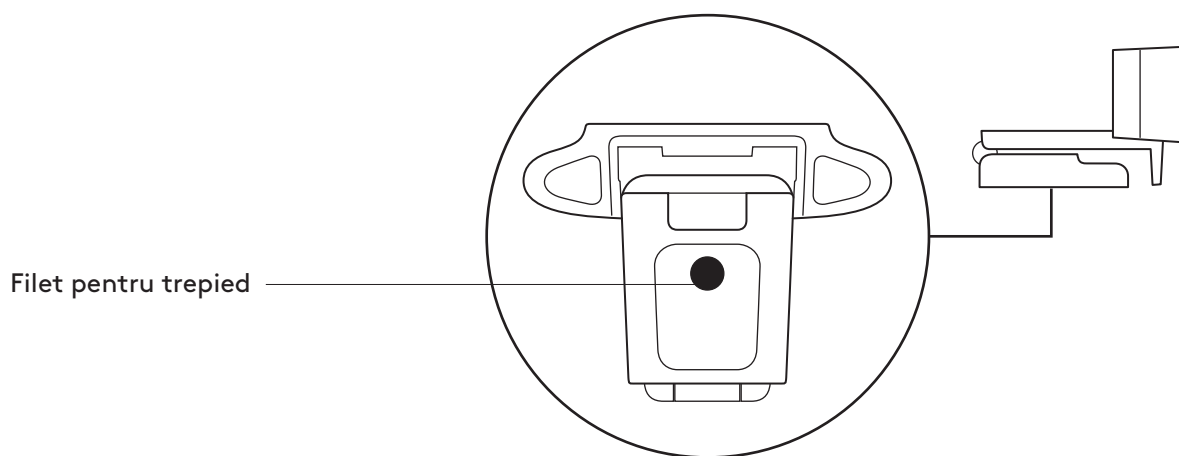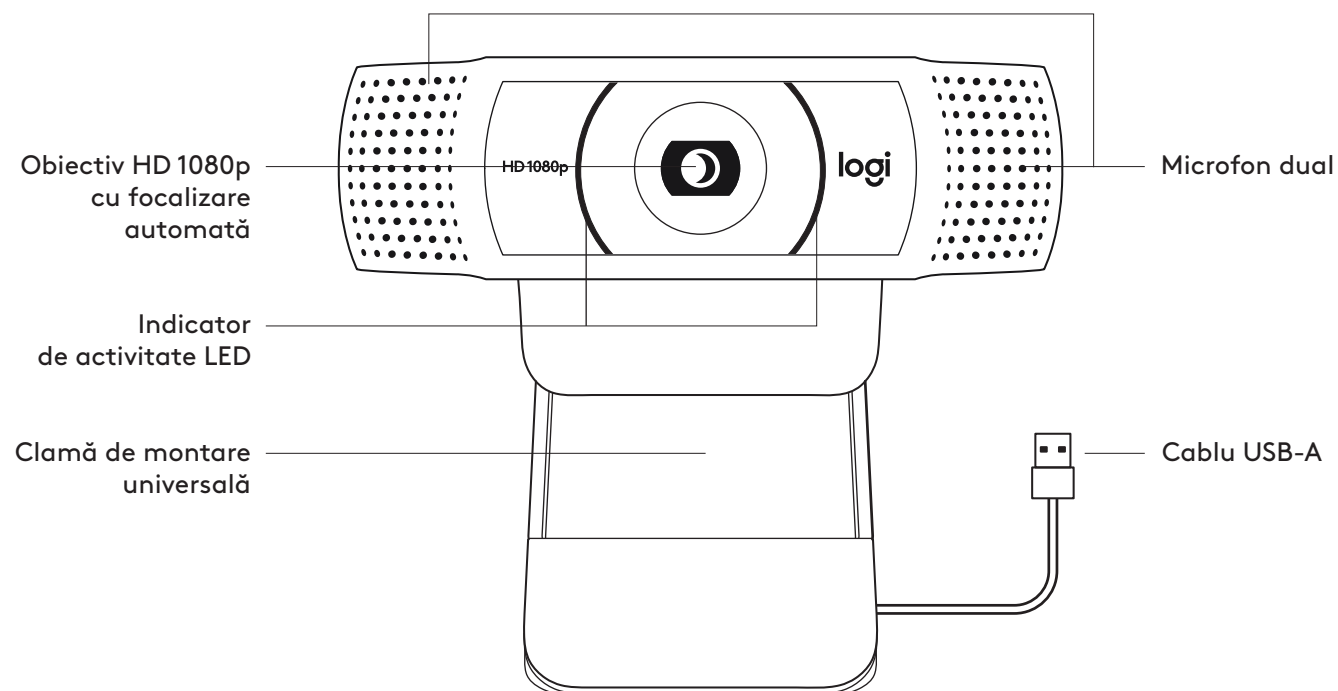


CONȚINUTUL CUTIEI

- 1 Cameră web cu cablu USB-A de 1,5 m (5 ft) atașat
- 2 Obturator pentru intimitate
- 3 Documentație pentru utilizator

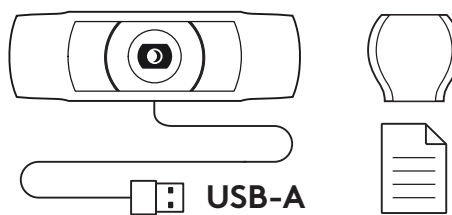


ATAȘAȚI OBTURATORUL PENTRU INTIMITATE


- 1 Atașați obturatorul extern pentru intimitate după ce localizați obiectivul camerei web.

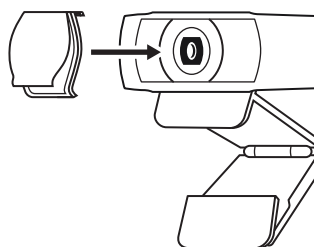

- 2 Prindeți-l în fața camerei web, pe centru.

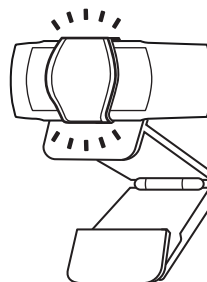


- 3 Ajustați obturatorul pentru intimitate pentru a închide sau a deschide după cum doriți.

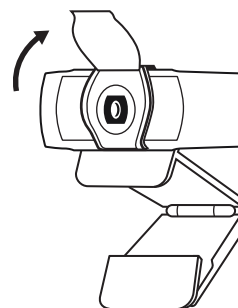


CONFIGURAREA CAMEREI

Pentru plasarea pe monitor


- 1 Plasați camera web pe un computer, laptop sau monitor în poziția sau unghiul dorit.

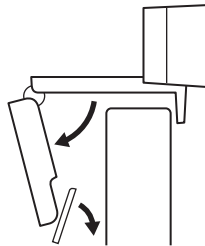

- 2 Reglați camera pentru a vă asigura că piciorul clamei de montare universale este aliniat la partea din spate a dispozitivului dvs.

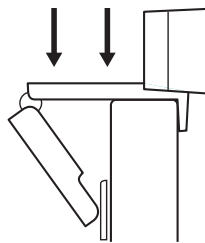


- 3 Reglați manual camera web în sus/jos în cea mai bună poziție pentru a vă încadra.

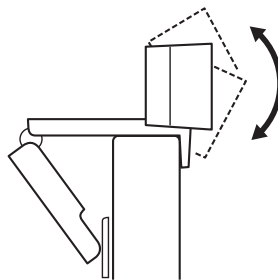


Pentru plasarea pe trepied*


- 1 Găsiți filetul de ¼ inchi pentru trepied în partea de jos a clamei de montare universale.

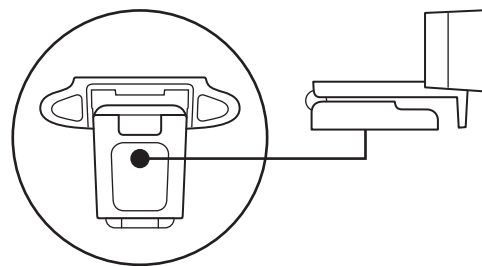

- 2 Prindeți camera web de trepied rotind trepiedul în filetul de ¼ inchi.

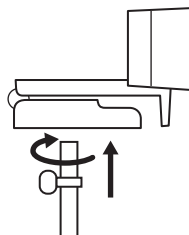


- 3 Plasați camera web cu trepiedul în poziția care vă încadrează cel mai bine.

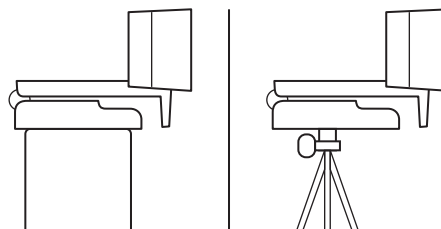

* Trepiedul nu este inclus


CONECTAREA CAMEREI WEB PRIN USB-A

Introduceți conectorul USB-A în portul USB-A al computerului.

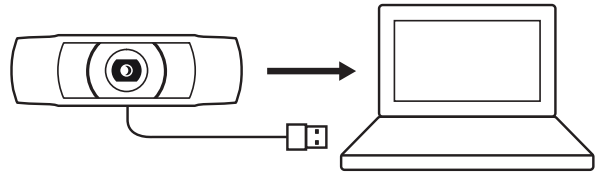

CONEXIUNE REUȘITĂ

Indicatorul de activitate LED se va aprinde când camera web este utilizată de o aplicație.

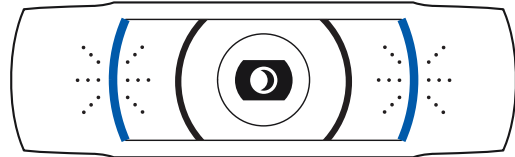

DIMENSIUNI

INCLUSIV CLAMA DE MONTARE FIXĂ:

Înălțime x lățime x adâncime:




43,3 mm (1,70 inchi) x 94 mm (3,70 inchi) x 71 mm (2,80 inchi)

Lungimea cablului: 1,5 m (5 ft)

Greutate: 162 g (5,71 oz)


www.logitech.com/support/C920e

ÜRÜNÜNÜZÜ TANIYIN

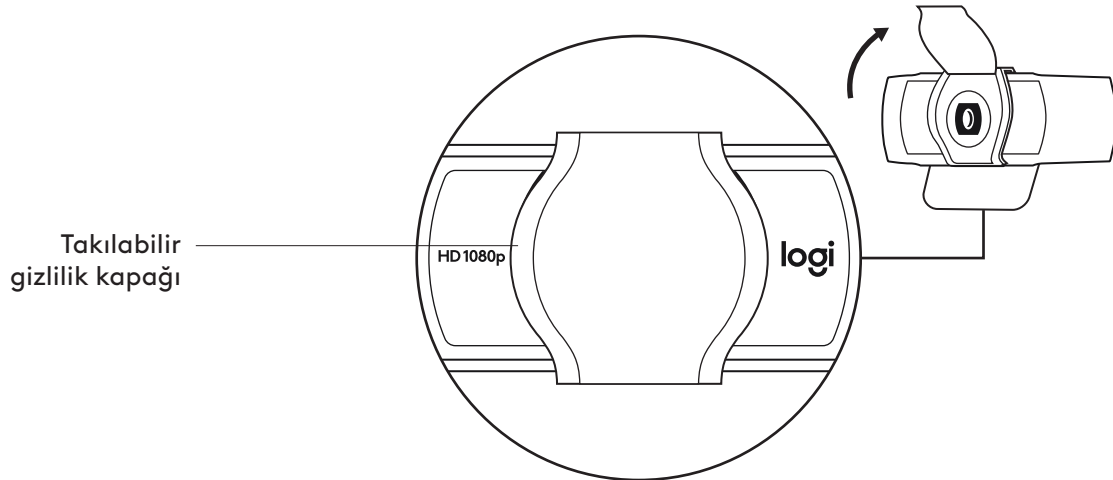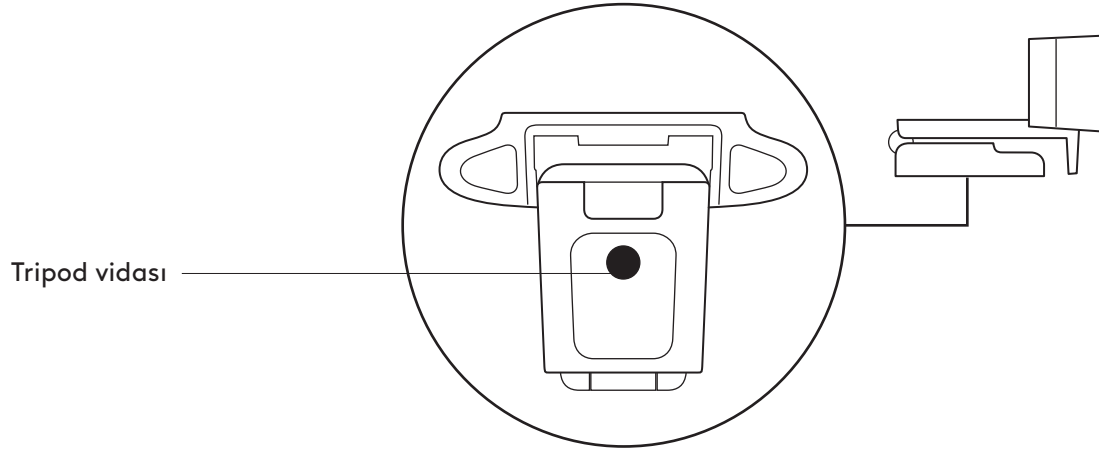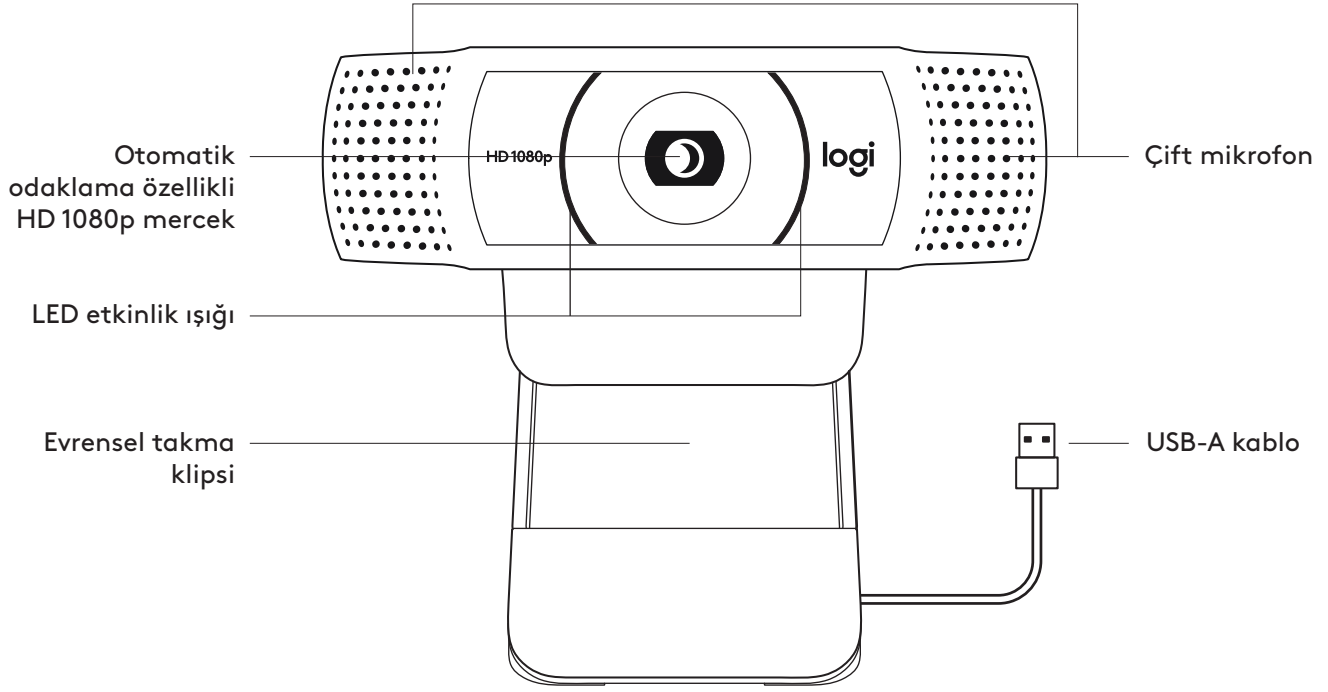


KUTUNUN İÇİNDEKİLER

- 1 1,5 m (5 fit) USB-A kabloya sahip web kamerası
- 2 Gizlilik kapağı
- 3 Kullanıcı belgeleri

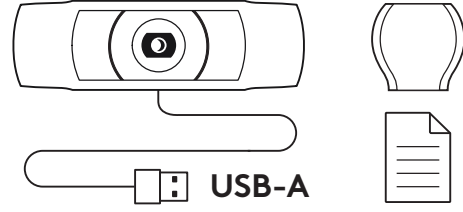


GİZLİLİK KAPAĞININ TAKILMASI


- 1 Web kamerasının merceğini bularak harici gizlilik kapağını takın.

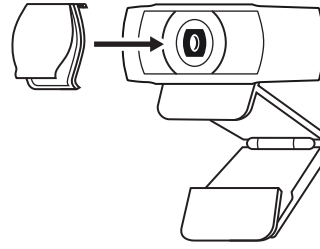

- 2 Web kamerasının ön tarafına, doğrudan merkeze takın.

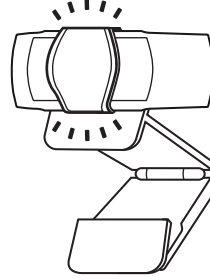


- 3 Gizlilik kapağını istediğiniz gibi açacak veya kapatacak şekilde manuel olarak ayarlayın.

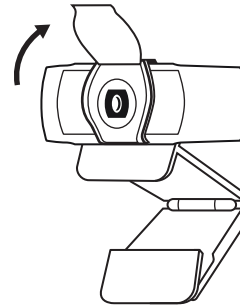


WEB KAMERASININ KURULUMU

Monitöre yerleřtirmek için


- 1 Web kameranızı bir bilgisayara, dizüstü bilgisayara veya monitöre istediđiniz bir konum veya açıda yerleřtirin.

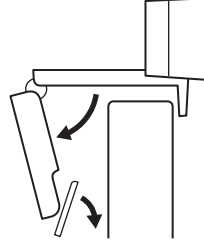

- 2 Evrensel montaj klipsindeki ayađın cihazınızın arkasıyla aynı hizada olduđundan emin olarak web kamerasını ayarlayın.

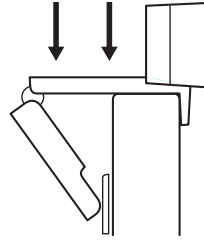


- 3 Kendinizi kamera çerçevesinin içine alacak şekilde web kamerasını yukarı/ařađı ayarlayarak en iyi konuma getirin.

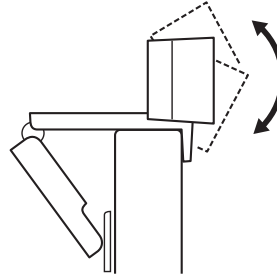


Tripoda yerleřtirmek için*


- 1 ¼ inç tripod vidasını, evrensel montaj klipsinin alt kısmına yerleřtirin.

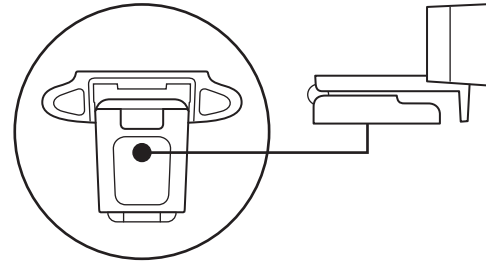

- 2 Tripodunuzu ¼ inç vidaya dođru çevirerek web kamerasını tripoda sabitleyin.

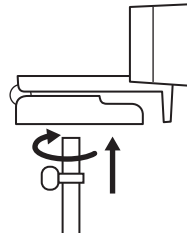


- 3 Kendinizi kamera çerçevesinin içine almak için web kameranızı tripoda birlikte en iyi konuma yerleřtirin.

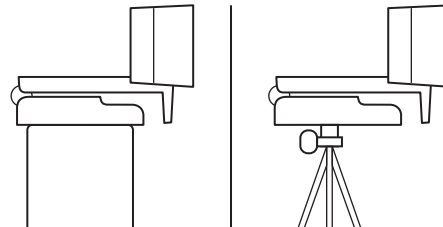

* Tripod dahil deđildir


WEB KAMERASININ USB-A İLE BAĞLANMASI

USB-A konektörünü bilgisayarınızın USB-A bağlantı noktasına takın.

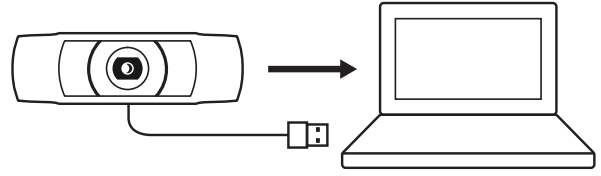

BAŞARILI BAĞLANTI

Web kamerası bir uygulama tarafından kullanıldığında LED etkinlik ışığı yanar.

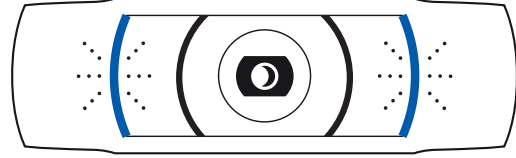

BOYUTLAR

SABİT MONTAJ KLİPSİ İLE BİRLİKTE:




Yükseklik x Genişlik x Derinlik:

1,70 inç (43,3 mm) x 3,70 inç (94 mm) x 2,80 inç (71 mm)

Kablo Uzunluğu: 1,5 m (5 ft)


Ağırlık: 162 g (5,71 ons)

www.logitech.com/support/C920e

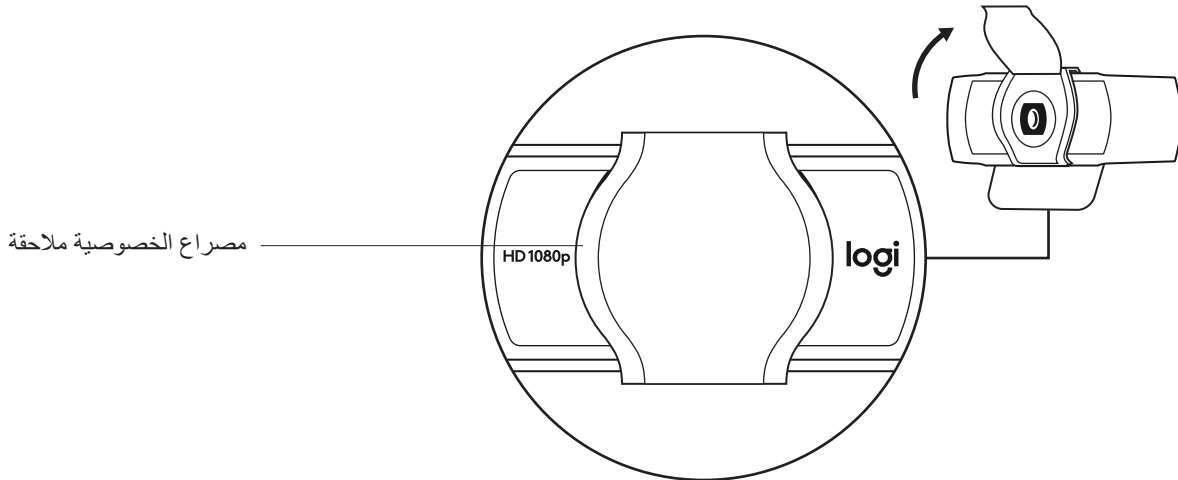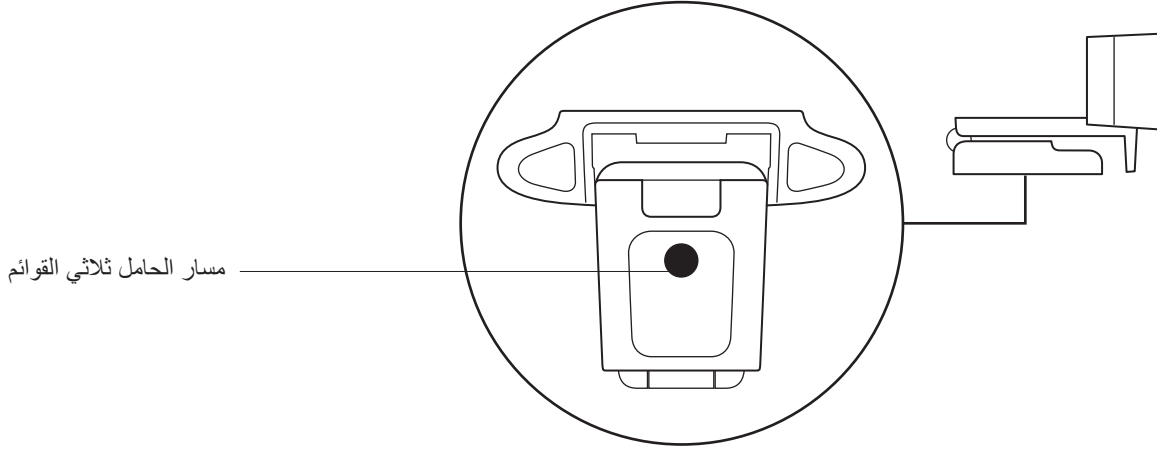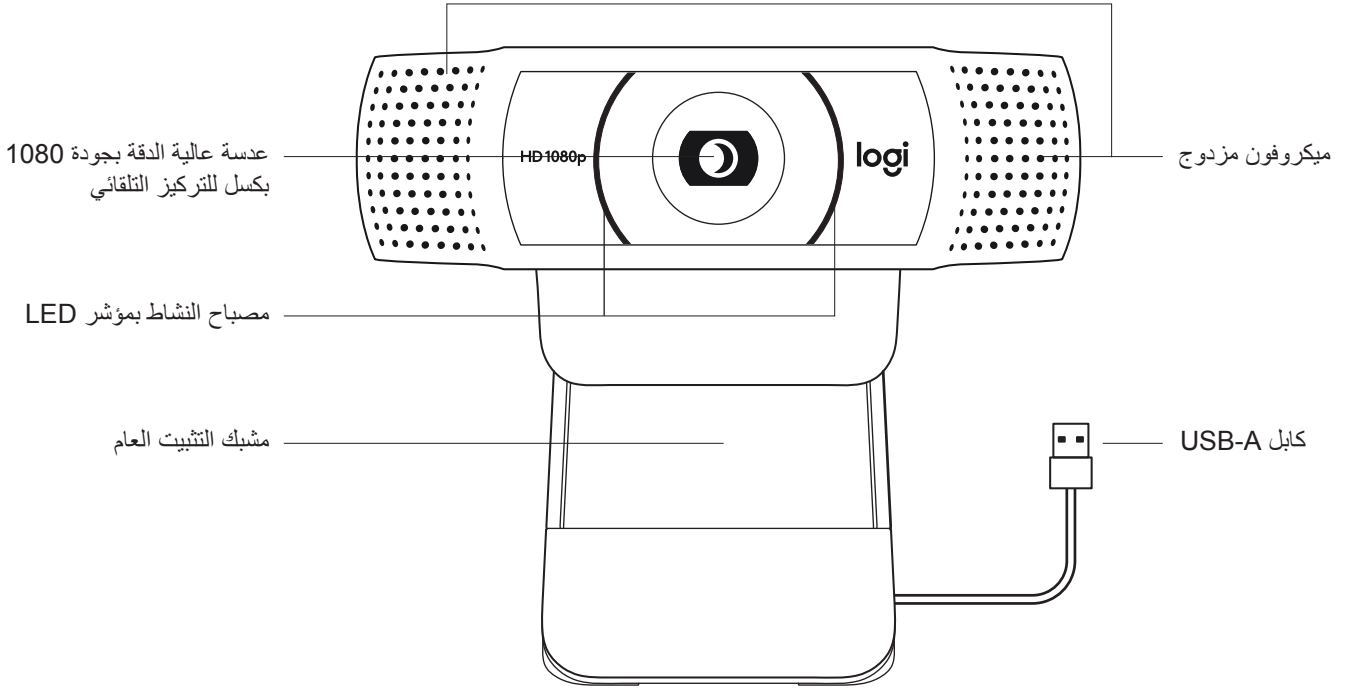


محتويات العبوة

- 1 كاميرا ويب مزودة بكابل USB-A بطول 5 أقدام (1.5 متر)
- 2 مصراع الخصوصية
- 3 وثائق المستخدم

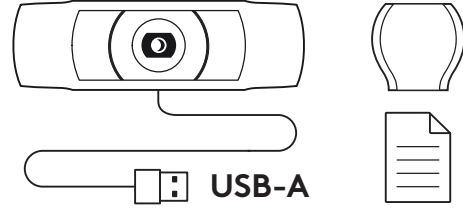


توصيل مصراع الخصوصية


- 1 قم بتوصيل مصراع الخصوصية الخارجي من خلال تحديد مكان العدسة في كاميرا الويب.

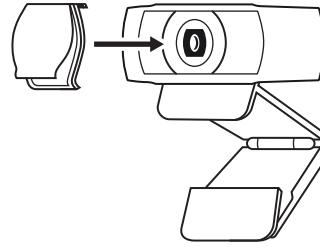

- 2 قم بثنائيته على مقدمة كاميرا الويب، مباشرة فوق المنتصف.

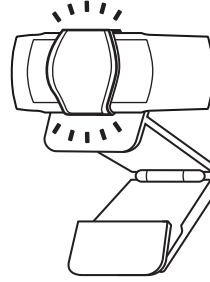


- 3 اضبط مصراع الخصوصية يدويًا لفتحه أو إغلاقه حسب الرغبة.

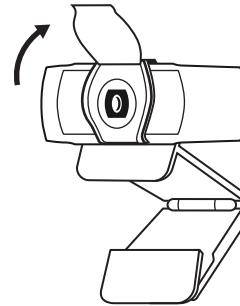


إعداد كاميرا الويب

بالنسبة للوضع على الشاشة


- 1 ضع كاميرا الويب على جهاز كمبيوتر أو كمبيوتر محمول أو شاشة في الموضع أو الزاوية التي تريدها.

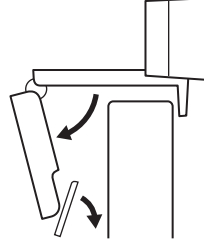

- 2 اضبط كاميرا الويب للتأكد من أن القدم الموجودة بمشبك التثبيت العام متحاذاة مع الجزء الخلفي من جهازك.

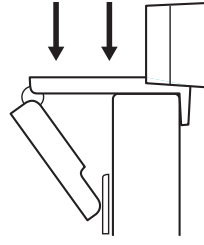


- 3 اضبط كاميرا الويب يدويًا لأعلى/لأسفل على أفضل وضعية لجعل نفسك داخل الإطار.

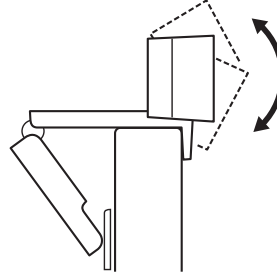


بالنسبة للوضع على الحامل ثلاثي القوائم*


- 1 حدد موقع سن الحامل ثلاثي القوائم مقاس 1/4 بوصة في الجزء السفلي من مشبك التثبيت العام.

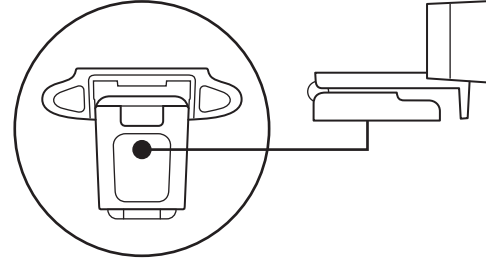

- 2 قم بتثبيت كاميرا الويب على الحامل ثلاثي القوائم من خلال لف الحامل ثلاثي القوائم في السن مقاس 1/4 بوصة.

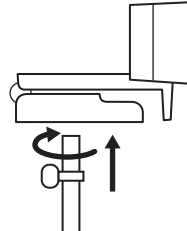


- 3 ضع كاميرا الويب مع الحامل ثلاثي القوائم في أي مكان تريده في أفضل وضعية لجعل نفسك داخل الإطار.

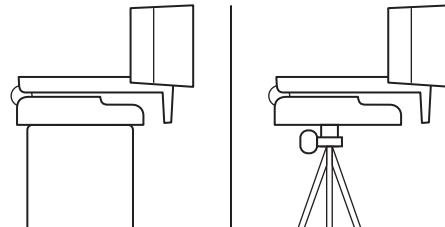

* الحامل ثلاثي القوائم غير متضمن


توصيل كاميرا الويب من خلال USB-A

قم بتوصيل موصل USB-A بمنفذ USB-A الموجود على جهاز الكمبيوتر لديك.

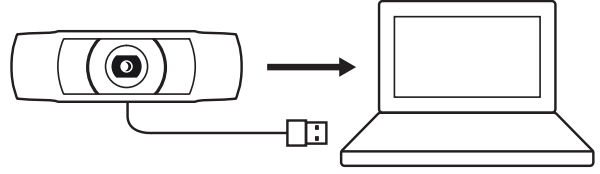

التوصيل الناجح

سيضيء مصباح النشاط بمؤشر LED عند استخدام كاميرا الويب بواسطة أحد التطبيقات.

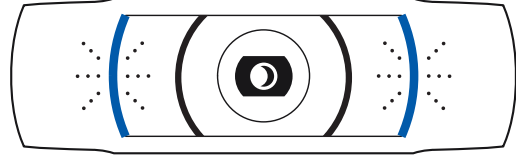

الأبعاد

بما في ذلك مشبك التثبيت الثابت:

الطول × العرض × العمق:




1.70 بوصة (43.3 ملم) × 3.70 بوصة (94 ملم) × 2.80 بوصة (71 ملم)

طول الكابل: 5 أقدام (1.5 م)

الوزن: 5.71 أونصات (162 جم)


www.logitech.com/support/C920e

הכר את המוצר

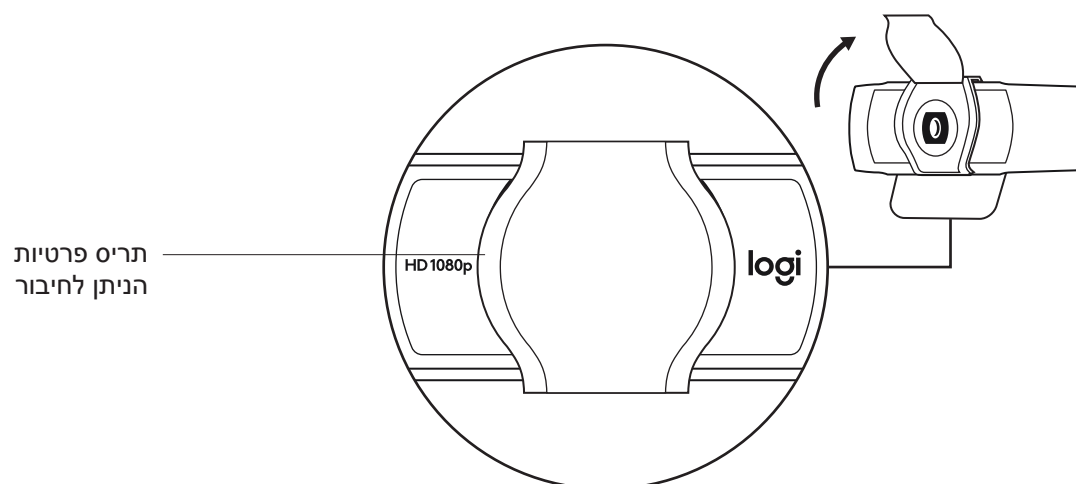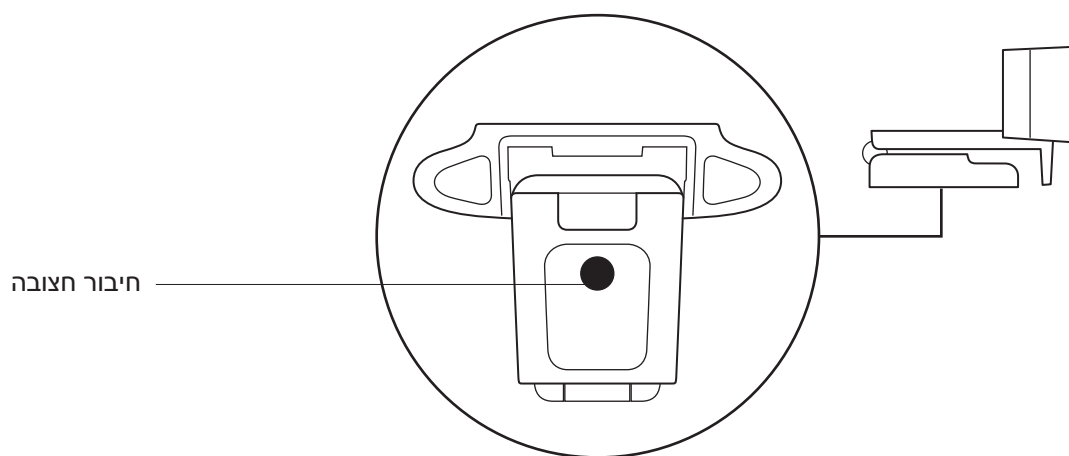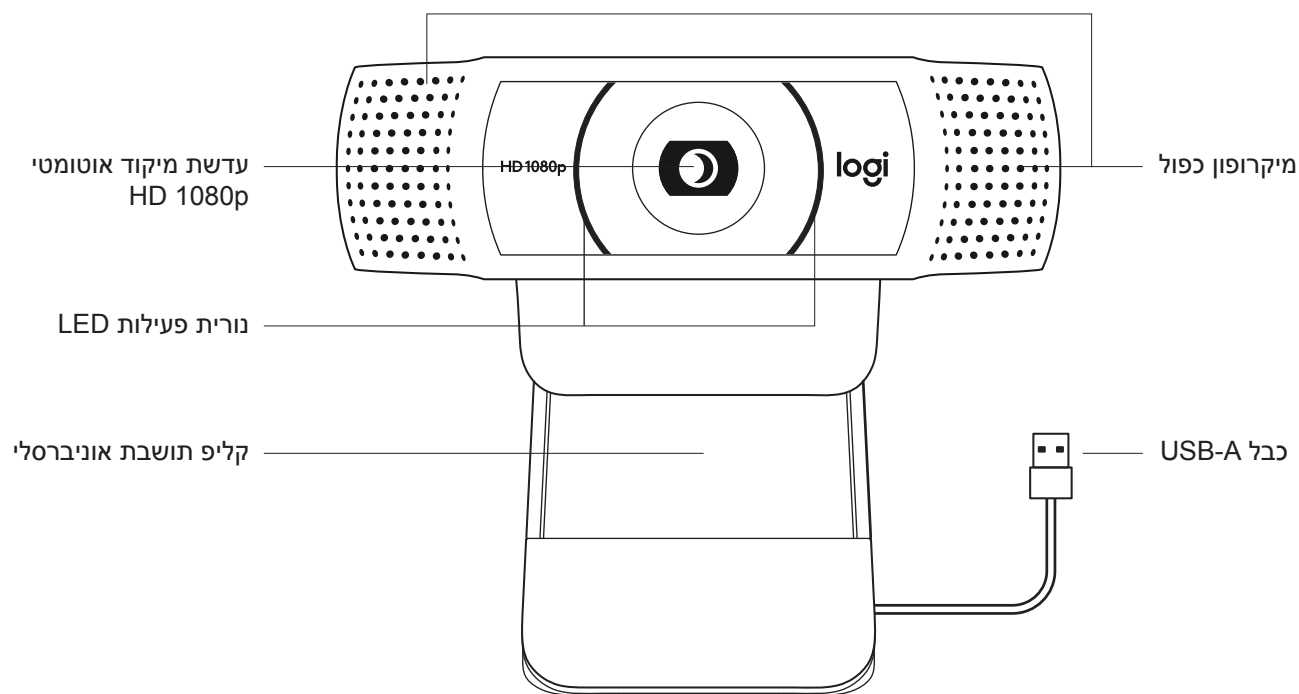


מה בקופסה?

- 1 מצלמת רשת עם כבל USB-A באורך 1.5 מ' מצורף
- 2 תריס פרטיות
- 3 תיעוד למשתמש

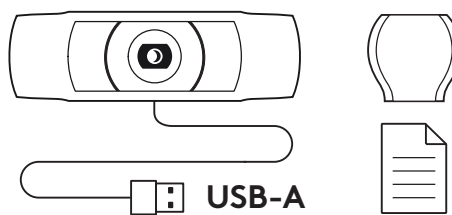


חבר את תריס הפרטיות


- 1 חבר תריס פרטיות חיצוני על ידי מיקום העדשה על גבי מצלמת הרשת.

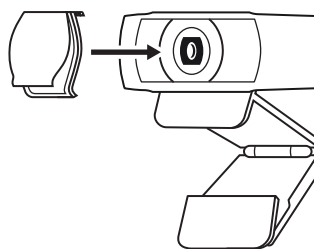

- 2 נקוש עליו על קידמת מצלמת הרשת, ישר מעל המרכז.

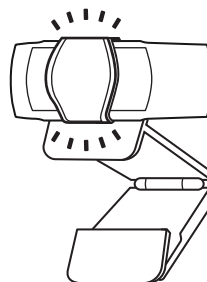


- 3 כוונן את תריס הפרטיות ידנית על מנת לפתוח או לסגור, בהתאם לצורך.

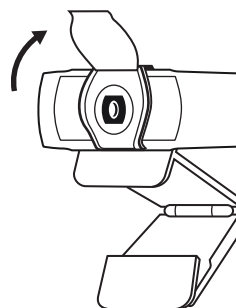


הגדרת מצלמת הרשת

למיקום המצלמה על מסך


- 1 מקם את מצלמת הרשת על המחשב, המחשב הנייד או המסך במיקום זווית רצויה.

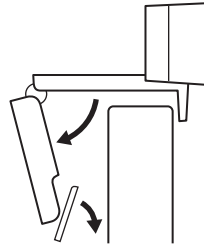

- 2 כוונן את מצלמת הרשת על מנת לוודא כי רגלית קליפ התושבת האוניברסלי מיושרת עם גב המכשיר.

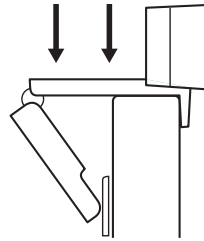


- 3 כוונן ידנית את מצלמת הרשת כלפי מעלה/מטה למיקום הטוב ביותר שבו אתה ממוקם בתמונה.

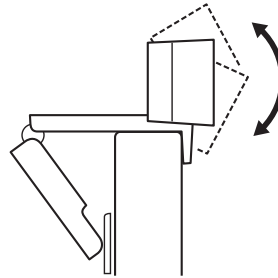


למיקום המצלמה על חצובה*


- 1 מקם את חיבור חצובת הרבע אינץ' בתחתית קליפ התושבת האוניברסלי.

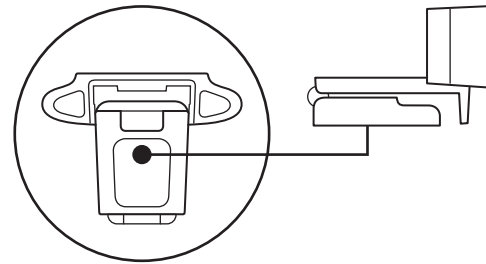

- 2 אבטח את מצלמת הרשת על החצובה על ידי סיבובה פנימה אל חיבור הרבע אינץ'.

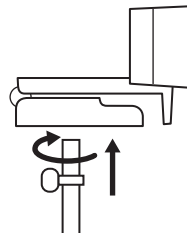


- 3 מקם את מצלמת הרשת עם החצובה במיקום המיטבי על מנת למסגר את עצמך.

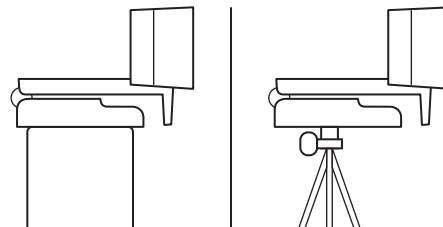

* חצובה אינה כלולה


חיבור המצלמה עם USB-A

חבר את מחבר ה-USB-A אל יציאת USB-A במחשב שלך.

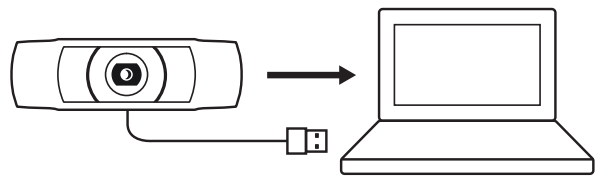

חיבור מוצלח

נורית פעילות LED תאיר כאשר מצלמת הרשת בשימוש על ידי יישום.

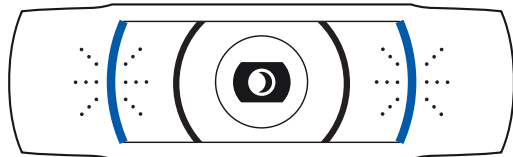

מידות

כולל קליפ תושבת קבוע:

גובה x רוחב x עומק:


43.3 מ"מ x 94 מ"מ x 71 מ"מ

אורך כבל: 1.5 מ'

משקל: 162 גר'


www.logitech.com/support/C920e

瞭解您的產品

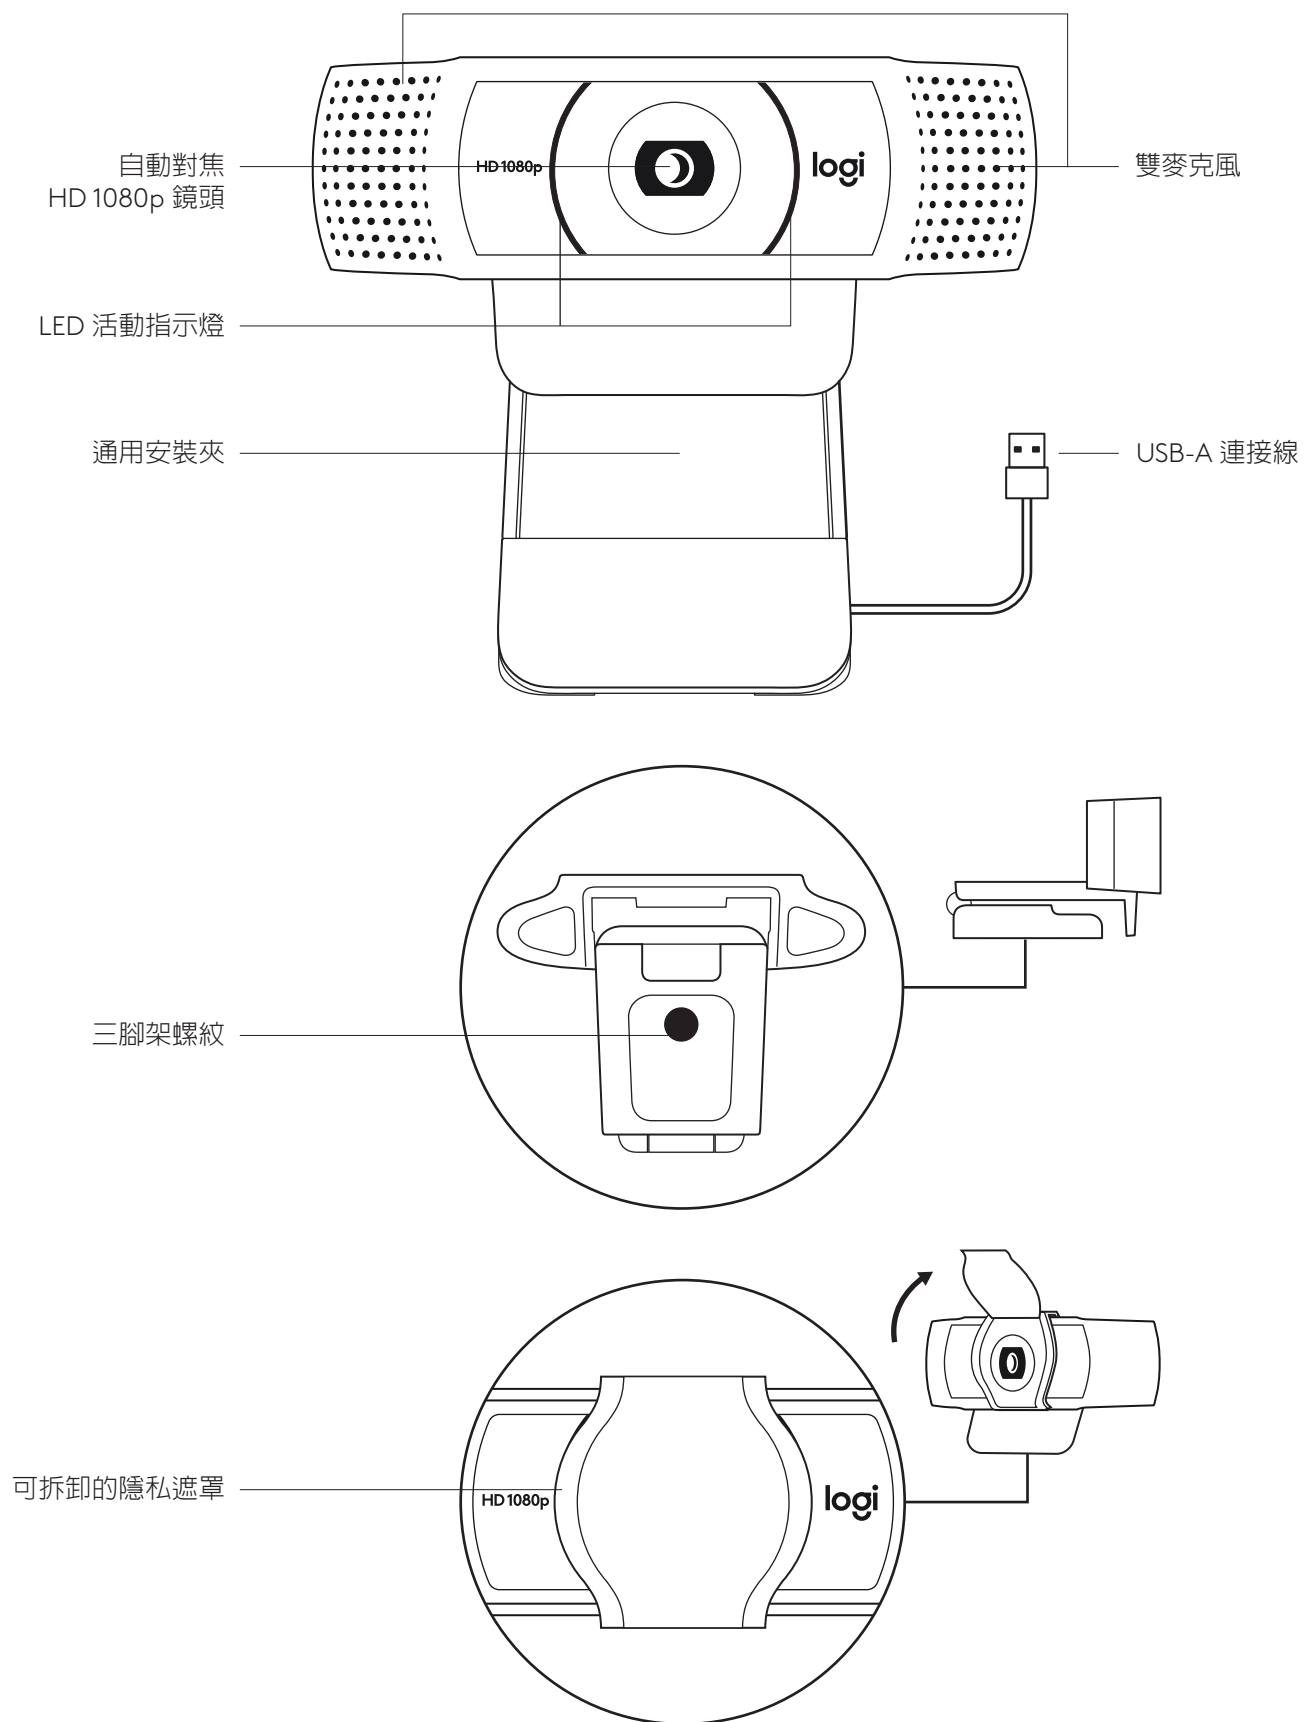


包裝內容

- 1 含 1.5 公尺 (5 英呎) USB-A 連接線的網路攝影機
- 2 隱私遮罩
- 3 使用者文件

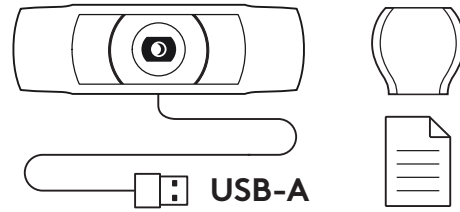


裝上隱私遮罩


- 1 找到網路攝影機的鏡頭，裝上隱私遮罩。

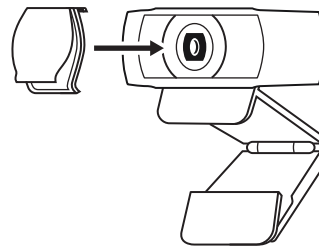

- 2 將其裝在網路攝影機前方正中間上方的位置。

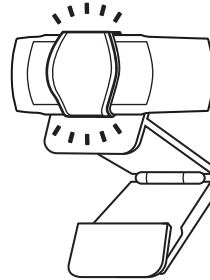


- 3 在需要時手動調整隱私遮罩開啓或關閉。

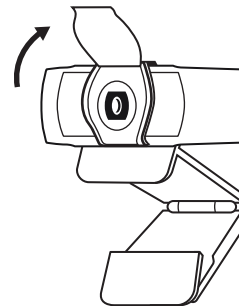


設定網路攝影機

放在螢幕上


- 1 將網路攝影機放到電腦、筆記型電腦或顯示器上您要的位置或角度。

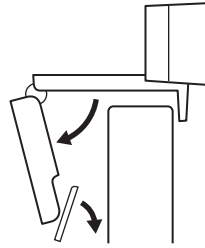

- 2 整網路攝影機，確認通用安裝夾的腳架與您的裝置背面齊平。

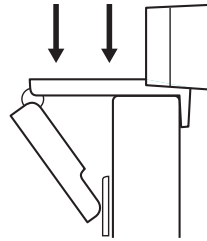


- 3 手動上/下調整網路攝影機，將其調整到對準您取景的最佳位置。

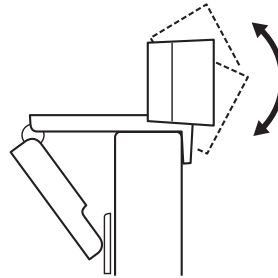


放在三腳架上*


- 1 找到位於通用安裝夾具底部上的 ¼ 英吋三腳架安裝螺紋。

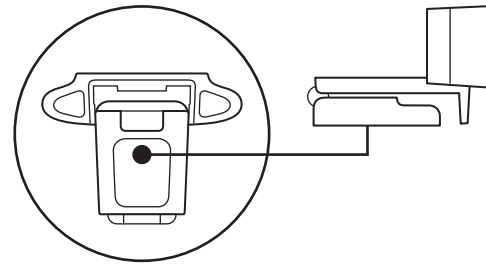

- 2 將三腳架轉入 ¼ 英吋螺紋中，使網路攝影機固定在三腳架上。

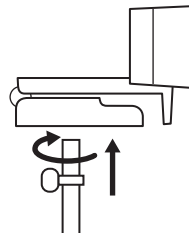


- 3 將網路攝影機連同三腳架放在能夠獲得最佳自拍角度的位置。

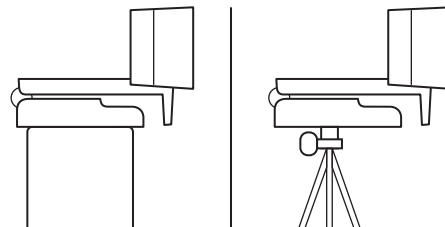

* 未隨附三腳架


透過 USB-A 連接網路攝影機

將 USB-A 接頭插入您電腦的 USB-A 連接埠。

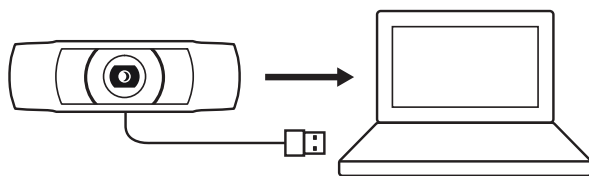

成功連接

LED 活動指示燈會在應用程式使用網路攝影機時亮起。

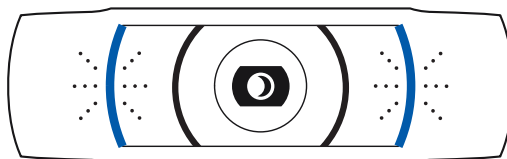

尺寸

包含固定安裝夾：

高 x 寬 x 深：




43.3 公釐 (1.70 英吋) x 94 公釐 (3.70 英吋) x 71 公釐 (2.80 英吋)

連接線長度：1.5 公尺 (5 英呎)

重量：162 公克 (5.71 盎司)


www.logitech.com/support/C920e

제품 설명

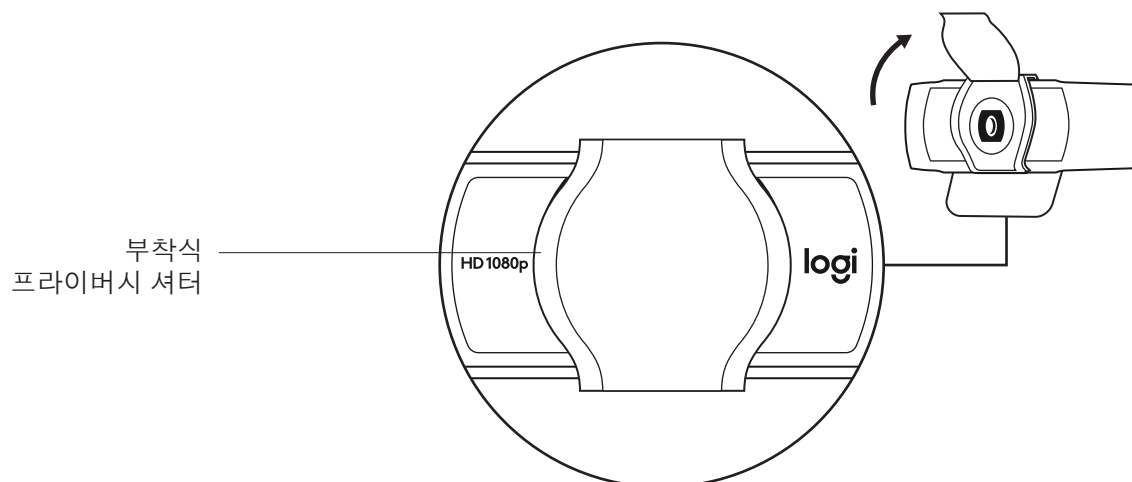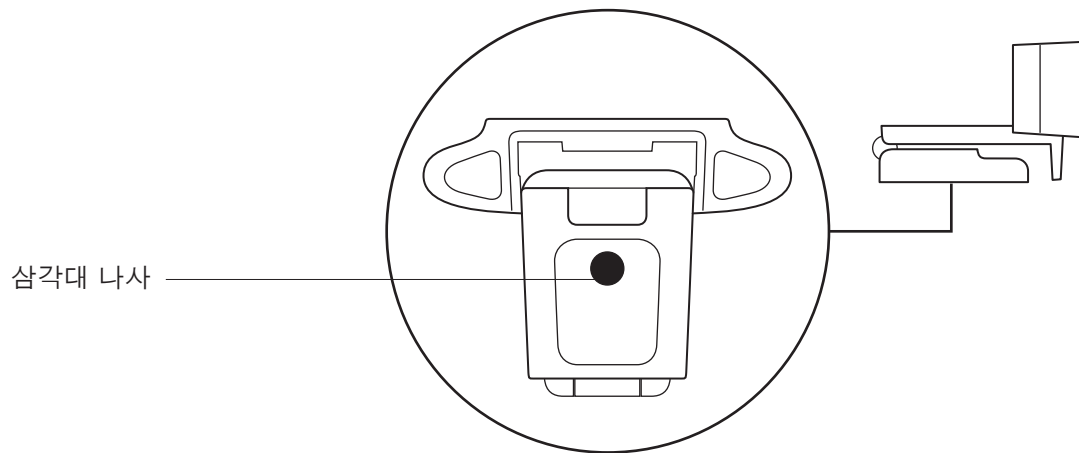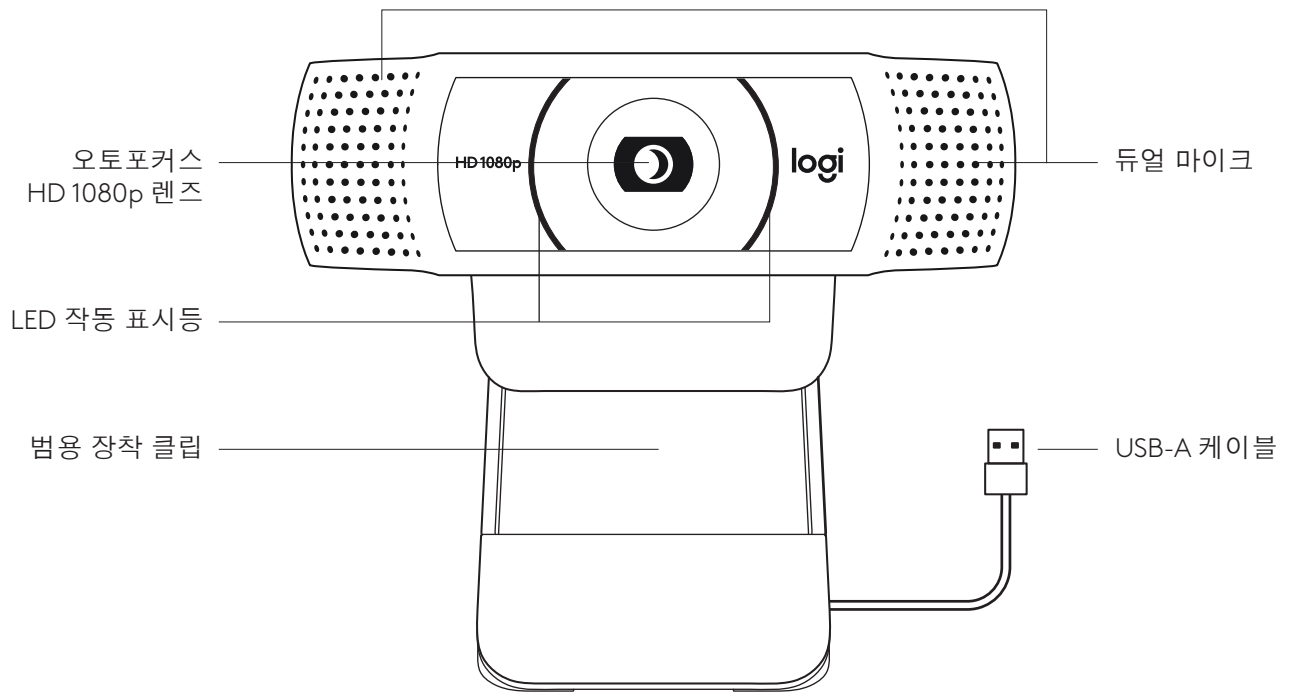


박스 내용물

- 1 1.5m(5피트) USB-A 케이블이 부착된 웹캠
- 2 프라이버시 셔터
- 3 사용 설명서

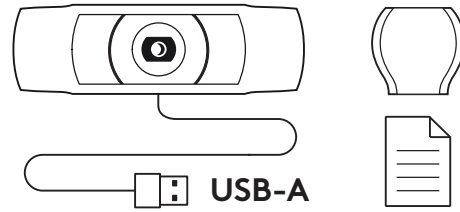


프라이버시 셔터 장착


- 1 웹캠의 렌즈 위치를 확인하고 외부 프라이버시 셔터를 장착합니다.

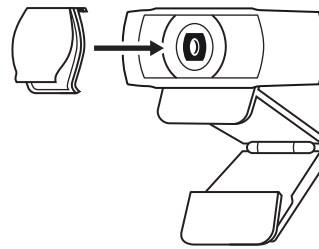

- 2 웹캠의 전면, 중앙 위에 끼웁니다.

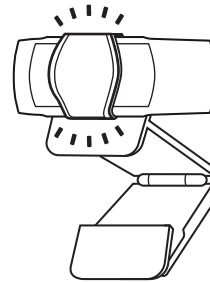


- 3 프라이버시 셔터를 수동으로 조절하여 원하는 대로 여닫습니다.

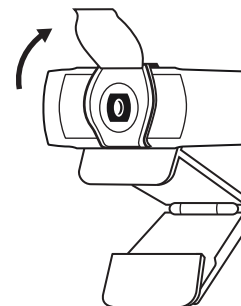


웹캠 설정

모니터에 배치할 경우


- 1 컴퓨터 위, 노트북, 모니터 등 원하는 위치 및 각도에 웹캠을 거치합니다.

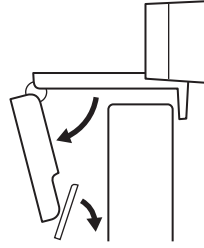

- 2 웹캠을 조절하여 거치할 장치의 후면과 범용 장착 클립의 발이 평행을 이루게 합니다.

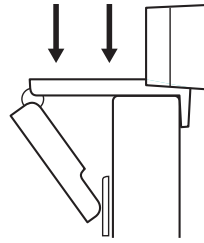


- 3 웹캠을 위아래로 조절하여 최적의 촬영 위치를 찾습니다.

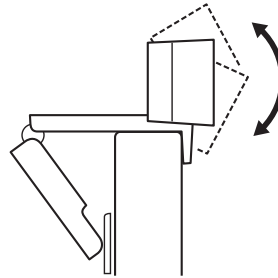


삼각대에 배치할 경우*


- 1 범용 장착 클립 하단에서 ¼인치 삼각대 나사를 찾습니다.

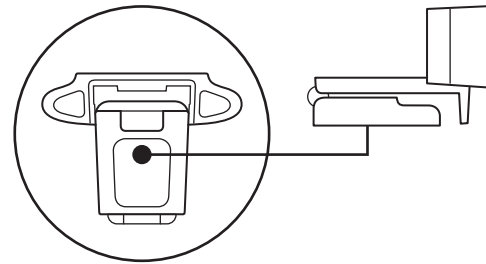

- 2 웹캠을 ¼인치 나사에 끼워 삼각대에 고정합니다.

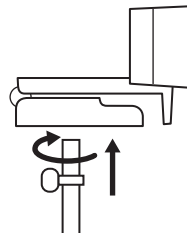


- 3 삼각대에 장착된 웹캠을 배치하여 최적의 촬영 위치를 찾습니다.

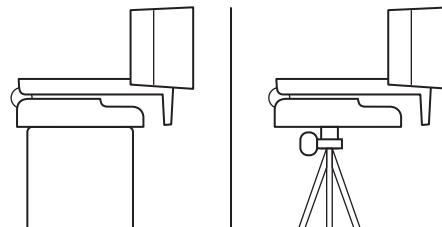

* 삼각대 미포함


USB-A로 웹캠 연결

USB-A 커넥터를 컴퓨터 USB-A 포트에 연결합니다.

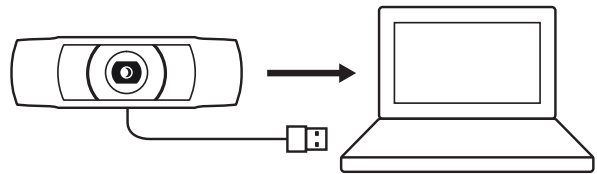

연결 성공

애플리케이션에서 웹캠을 사용하면 LED 작동 표시등에 불이 들어옵니다.

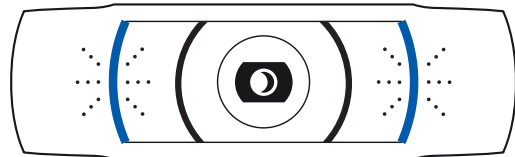

규격

고정 장착 클립 포함

높이 x 너비 x 높이:




43.3mm(1.70인치) x 94mm(3.70인치) x 71mm(2.80인치)

케이블 길이: 1.5미터 (5피트)

무게: 162g(5.71oz)


www.logitech.com/support/C920e

MENGENAL PRODUK

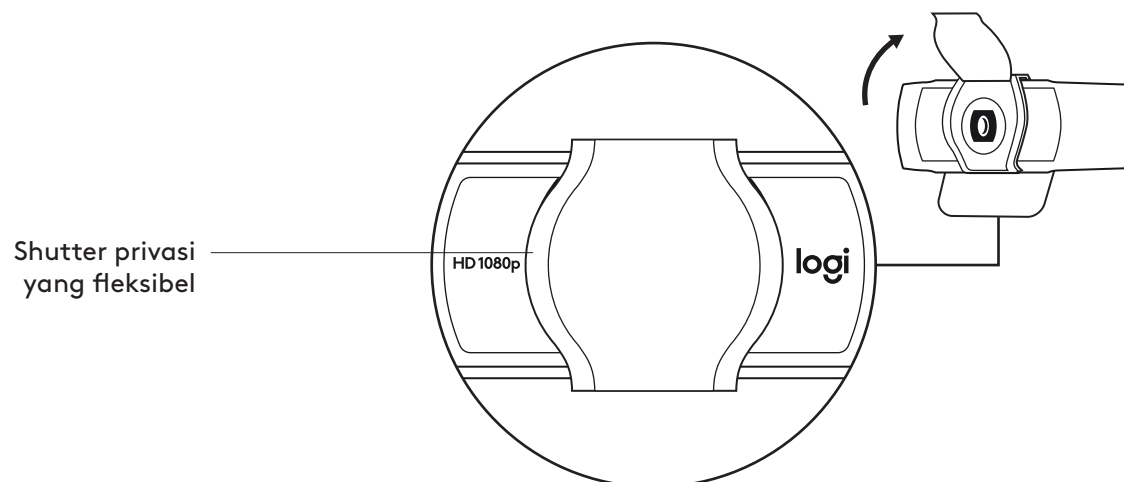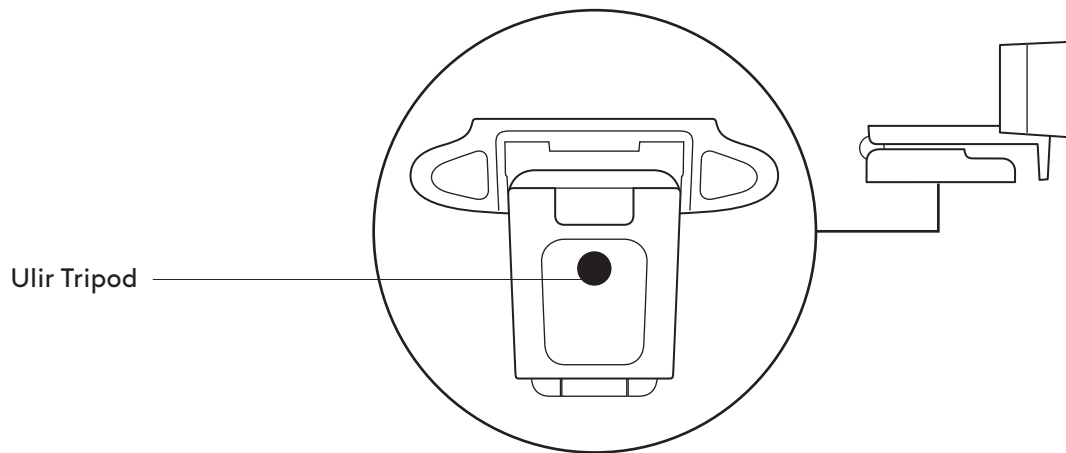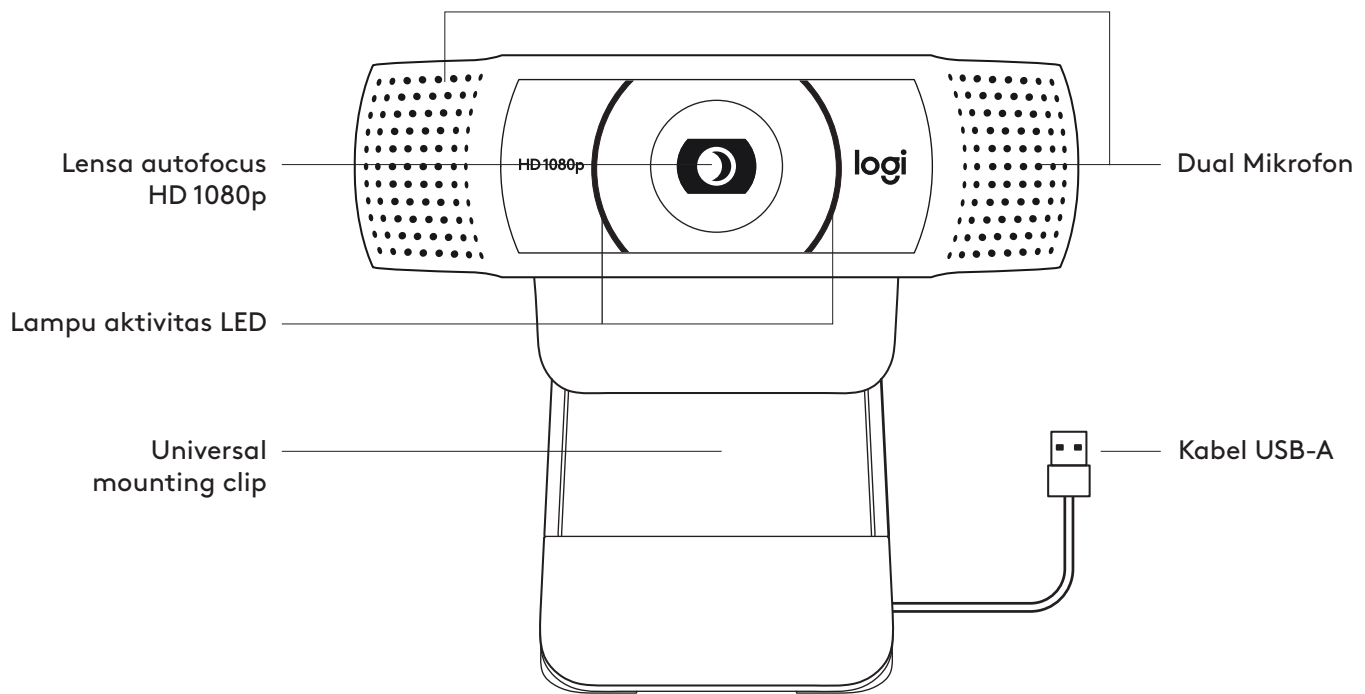




ISI KEMASAN

- 1 Webcam dengan kabel USB-A 5 kaki (1,5 m) terpasang
- 2 Shutter privasi
- 3 Dokumentasi pengguna

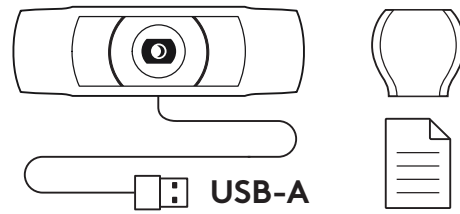

MEMASANG SHUTTER PRIVASI


- 1 Pasangkan shutter privasi eksternal dengan mencari lensa webcam.
- 2 Pasangkan di bagian depan webcam, tepat di tengah-tengah.
- 3 Secara manual sesuaikan shutter privasi untuk membuka atau menutup sesuai yang diinginkan.

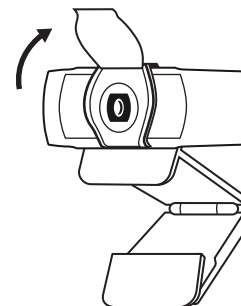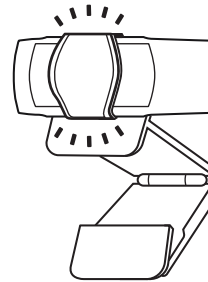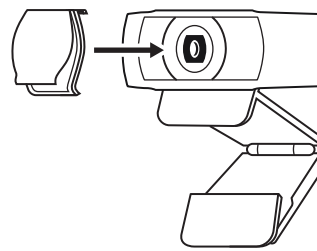


MEMASANG WEBCAM

Untuk penempatan di atas layar


- 1 Letakkan webcam Anda di komputer, laptop, atau layar pada posisi atau sudut yang Anda inginkan.

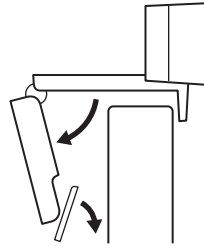

- 2 Sesuaikan webcam untuk memastikan kaki universal mounting clip terpasang erat dengan bagian belakang perangkat Anda.

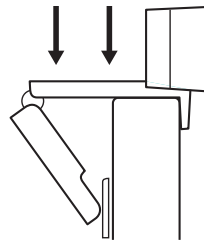


- 3 Gerakkan webcam ke atas/ke bawah ke posisi terbaik agar bisa menangkap diri Anda.

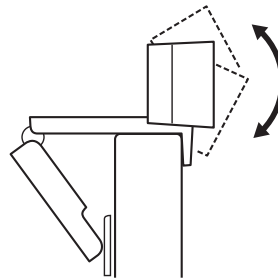


Untuk penempatan di atas tripod*


- 1 Cari ulir tripod ¼ inci di bagian bawah universal mounting clip.

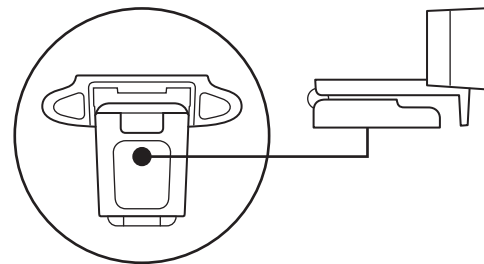

- 2 Pasangkan webcam di tripod Anda dengan memutarnya pada ulir ¼ inci.

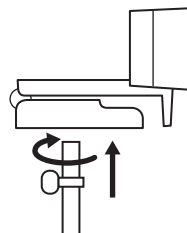


- 3 Letakkan webcam yang telah terpasang di tripod di posisi terbaik untuk menyorot diri Anda.

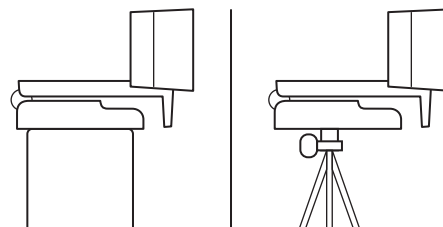

* Tripod tidak disertakan


MENGHUBUNGKAN WEBCAM VIA USB-A

Pasangkan konektor USB-A ke port USB-A di komputer Anda.

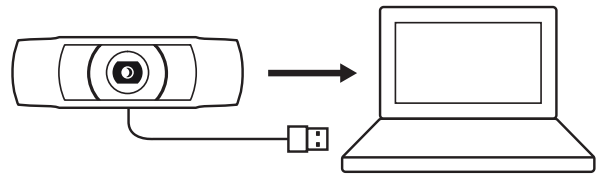

KONEKSI BERHASIL

Lampu aktivitas LED akan menyala ketika webcam digunakan oleh sebuah aplikasi.

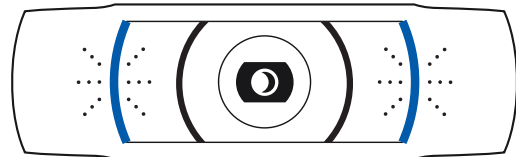

DIMENSI

TERMASUK FIXED MOUNTING CLIP:

Tinggi x Lebar x Tebal:

1,70 inci (43,3 mm) x 3,70 inci (94 mm) x 2,80 inci (71 mm)

Panjang Kabel: 5 kaki (1,5 inci)

Berat: 5,71 oz (162 g)

www.logitech.com/support/C920e